

Ierīces ieslēgšana

Nospiediet ierīces pogu.

Piezīme: pirmo reizi ieslēdzot ierīci, jums tiks lūgts izvēlēties tās lietošanas valodu un mērvienības.

Atbalsts un atjauninājumi

Garmin Express™ (www.garmin.lv/garmin-express) nodrošina ar vieglu piekļuvi šādiem pakalpojumiem Garmin ierīcēm:

- lietošanas pamācību lejupielāde;
- programmatūras atjaunināšana;
- golfa laukumu datu atjaunināšana;
- datu augšupielāde Garmin Connect vietnē;
- produktu reģistrēšana.

Garmin Express iestatīšana

1. Pievienojiet ierīci pie datora, izmantojot USB kabeli;
2. Apmeklējiet www.garmin.lv/garmin-express;
3. Sekojiet norādījumiem datora ekrānā.

Ierīces pārskats



①	Ierīces poga	Nospiediet, lai ieslēgtu ierīci. Nospiediet, lai bloķētu/atbloķētu ekrānu. Pieturiet, lai izslēgtu ierīci.
②	Skārienjūtīgais ekrāns	Pavelciet uz tā, lai pārvietotos starp funkcijām, datu lapām un izvēlnēm. Pieskarities, lai veiktu izvēli.
③	Pret-nokrišņu aizsargs	Paceliet, lai piekļūtu micro-USB strāvas un datu portam.
④	Micro-USB strāvas un datu ports	Pievienojiet pie saderīga USB kabeļa, lai uzlādētu ierīci vai pārnestu datus, izmantojot savu datoru.

Skārienjūtīgā ekrāna bloķēšana un atbloķēšana

Jūs varat bloķēt ierīces ekrānu spēles laikā, lai izvairītos no nejaušas uzspiešanas uz tā.

1. Nospiediet ierīces pogu;
2. Nospiediet ierīces pogu atkārtoti, lai atbloķētu skārienjūtīgo ekrānu.

Klipša izmantošana

Piezīme: ierīce klipsī var tikt apgriezta otrādi, lai tādā veidā pasargātu ierīces ekrānu, kad to neizmantojat. Jūs varat piestiprināt ierīci pie savas jostas, kabatas vai somas.

Piezīme: šis aksesuārs nav komplektācijā visos reģionos. Lai iegādātos aksesuārus savai ierīcei, apmeklējiet www.garmin.lv/approach.

1. Ieslidiniet ierīces apakšpusi klipsī līdz atskan klikšķis;
2. Lai noņemtu ierīci, izvelciet to no klipša.



Karabīnes stiprinājuma pievienošana

Jūs varat izmantot karabīnes stiprinājumu, lai pievienotu ierīci somai vai siksnas ielokam.

Piezīme: šis aksesuārs nav komplektācijā visos reģionos. Lai iegādātos aksesuārus savai ierīcei, apmeklējiet www.garmin.lv/approach.

1. Izvelciet stiprinājuma auduma galu cauri spraugai ierīces aizmugurē ①;
2. Izvelciet stiprinājuma auduma galu cauri plastmasas



3. Ievielciet karabīni ③ cauri auduma cilpai stiprinājuma galā.

Treniņu kursu uzmeklēšana

Jūs varat izmantot ierīci, lai uzmeklētu golfa laukumu savā tuvumā vai noteiktā pilsētā.

Jūs varat uzmeklēt golfa laukumu arī pēc tā nosaukuma.

1. Izvēlieties **Preview**;
2. Izvēlieties kādu no iespējām:
 - izvēlieties **Search Near You**, lai uzmeklētu golfa laukumus jūsu tuvumā;
 - izvēlieties **Spell City**, lai uzmeklētu golfa laukumus konkrētā pilsētā;
 - izvēlieties **Spell Course**, lai uzmeklētu golfa laukumu pēc tā nosaukuma.

Ierīces uzlādēšana

Piezīme: lai izvairītos no korozijas, rūpīgi nosusiniet USB portu, pret-nokrišņu aizsargu un laukumu ap tiem, pirms veicat uzlādi vai pievienošanu pie datora. Ierīci darbina iebūvēts litija jonu akumulators, ko varat uzlādēt no standarta elektrorozetes vai sava datora USB porta.

Piezīme: ierīce neuzlādēsies, ja tā atrodas ārpus temperatūras diapazona uzlādei (no 0° līdz 40°C).

1. Paceliet pret-nokrišņu aizsargu no USB porta;
2. Ievietojiet USB kabeļa mazāko galu ierīces USB portā;
3. Ievietojiet USB porta lielāko galu sava datora USB portā;
4. Pilnībā uzlādējiet ierīci.

Ekrāna izgaismojuma izmantošana (vairāki varianti)

• Jebkurā brīdī pieskarities ekrānam, lai ieslēgtu tā izgaismojumu.

Piezīme: arī brīdinājumi un ziņojumi ieslēdz izgaismojumu.

- Izvēlieties **Display**.
- Izvēlieties kādu no iespējām:
 - lai pielāgotu izgaismojuma laika periodu, izvēlieties **Backlight Timeout**;
 - lai pielāgotu izgaismojuma košumu, izvēlieties **Brightness**.

Garmin Connect vietne

Garmin Connect ir jūsu statistikas uzraudzītājs tiešsaistē, kurā varat analizēt un dalīties visos savos *raundos*. Jūs varat pievienoties draugiem Garmin Connect mājas lapā vai mobilajā lietotnē. Garmin Connect sniedz jums rīkus jūsu izpildījuma uzraudzīšanai un analizēšanai. Lai izveidotu bezmaksas kontu, apmeklējiet www.garminconnect.com/golf.

Uzglabājiet savus raundus: kad esat pabeidzis un saglabājis *raundu* savā ierīcē, jūs varat to augšupielādēt Garmin Connect un uzglabāt to tik ilgi, cik vēlaties.

Analizējiet savus datus: jūs varat aplūkot detalizētāku informāciju par *raundu*, ieskaitot rezultātus, statistiku, informāciju par lauku un pielāgojamus ziņojumus.

Bluetooth savienojuma funkcijas

Šajā ierīcē ir Bluetooth savienojuma funkcijas jūsu saderīgajai mobilajai ierīcei, izmantojot Garmin Connect Mobile lietotni.

Datu augšupielāde Garmin Connect: sūta datus uz Garmin Connect, izmantojot Garmin Connect Mobile lietotni. Plašākas informācijas iegūšanai apmeklējiet www.garmin.lv/garmin-connect-mobile.

Ziņojumi: paziņo jums, kad esat saņēmis ziņojumu tālrunī.

Ierīces savienošana pāri ar jūsu viedtālruni

Lai iegūtu vairāk no savas Approach G30 ierīces, jums tā būtu jāsapāro ar savu viedtālruni un jāpabeidz iestatīšana, izmantojot Garmin Connect Mobile lietotni.

Piezīme: atšķirībā no citām Bluetooth ierīcēm, kas tiek sapārotas mobilās ierīces Bluetooth iestatījumos, jūsu Approach G30 ierīce būtu jāsapāro Garmin Connect Mobile lietotnē.

1. Lejupielādējiet un ieinstalējiet jaunāko Garmin Connect Mobile lietotnes versiju savā saderīgajā viedtālrunī;
2. Atveriet Garmin Connect Mobile lietotni;
3. Izvēlieties veidu savas ierīces pievienošanai Garmin Connect Mobile kontam:
 - ja šī ir pirmā ierīce, ko pārojat ar Garmin Connect Mobile lietotni, sekojiet norādēm viedtālruna ekrānā;
 - ja jau esat pievienojis citu ierīci, izmantojot Garmin Connect Mobile lietotni, iestatījumu izvēlnē izvēlieties **Garmin Devices > Add Device**;
4. Approach G30 ierīcē izvēlieties **Bluetooth > Pair Mobile Device**;
5. Sekojiet norādījumiem jūsu ierīces un viedtālruna ekrānos, lai pabeigtu sapārošanas procesu.

Pievienošanās piepārotam viedtālrunim

Pirms varat pievienoties savam viedtālrunim, jums ir jāsapāro ierīce ar viedtālruni. Kad pievienojaties savam viedtālrunim, izmantojot Bluetooth bezvadu tehnoloģiju, jūs varat dalīties rezultātos ar citiem Garmin Connect lietotnē. Jūs varat aplūkot arī ziņojumus no viedtālruna savā ierīcē.

1. Ieslēdziet Bluetooth bezvadu tehnoloģiju savā viedtālrunī;
2. Sava ierīcē izvēlieties **Bluetooth > Connection > On**, lai ieslēgtu Bluetooth bezvadu tehnoloģiju;
3. Izvēlieties **Notifications**, lai atainotu/slēptu ziņojumus no viedtālruna.

Ziņojumi no viedtālruna

Lai iegūtu ziņojumus no saderīga viedtālruna, tam ir jābūt sapārotam ar Approach ierīci. Kad tālrunis saņem ziņojumus, tas nosūta tos uz jūsu ierīci.

Ziņojumu aplūkošana

Pirms ziņojumu aplūkošanas, jums būtu jāsavienojas ar sapāroto viedtālruni.

1. Kamēr spēlējat *raundu*, izvēlieties **☰ > Notifications**;
2. Izvēlieties ziņojumu;
3. Izvēlieties ▲ vai ▼, lai pārvietotos ziņojumā.

Sisitēmas iestatījumi

Izvēlieties **Settings**, lai pielāgotu ierīces iestatījumus un funkcijas.

History: ataino *raunda* vēsturi, balstoties uz datumu.

Scoring: iestata rezultāta uzskaites metodi, ieslēdz *handicap* rezultātu uzskaiti un ieslēdz sekošanu līdz statistikai.

Bluetooth: ieslēdz Bluetooth bezvadu tehnoloģiju un iestata ziņojumu iespējas.

Display: iestata izgaismojuma laiku un intensitāti.

Hole Transitioning: iestata manuālu vai automātisku pāreju starp bedrītēm.

Units of Distance: iestata mērvienības dīncei/attālumam.

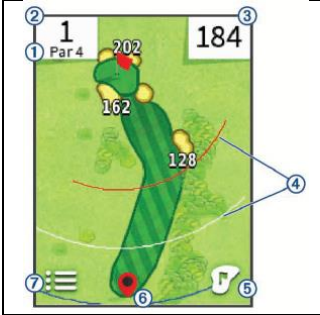
About: ataino ierīces ID, programmatūras versiju, regulatīvo informāciju un vienošanos par licenci.

Golfa spēlēšana

1. Izvēlieties **Play**;
2. Izvēlieties laukumu.


Laukuma pārskats

Ierīce ataino berīti, ko spēlējat.

	<p>① Ataino <i>par</i> jūsu spēlētājai bedrītei.</p> <p>② Ataino pašreizējās bedrītes numuru. Kad uz tā uzspiests, maina bedrītes numuru.</p> <p>③ Ataino attālumu līdz <i>grīna</i> vidum vai izvēlētajai atzīmei. Kad uz tā uzspiež, tiek ieslēgts lielu ciparu režīms.</p>
<p>④ Ataino <i>layup</i> arkas, kas norāda attālumu līdz atzīmei metros vai jardos. Krāsas norāda attālumu: sarkans ir 100, balts ir 150, zils ir 200 un dzeltens ir 250. Četrās arkas atainojas, ja <i>par</i> ir 5 vai augstāks, trīs arkas, ja <i>par</i> ir 4, arkas neatainojas, ja <i>par</i> ir 3.</p>	
<p>⑤ Ataino <i>grīna</i> skatu tuvumā atzīmes vietas pielāgošanai.</p>	
<p>⑥ Ataino jūsu atrašanās vietu.</p>	
<p>⑦ Kad izvēlēts, uzrāda izvēlnes iespējas <i>raundam</i>.</p>	


Grīna pārskats

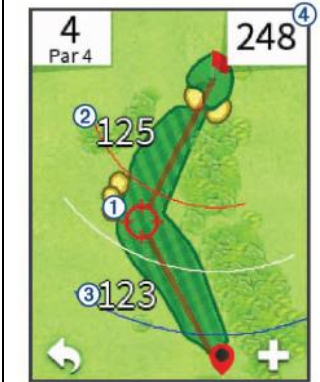

Kad spēlējat *raundu*, jūs varat tuvāk aplūkot *grīnu* un pārvietot atzīmes vietu.



1. Uzsāciet spēlēt *raundu*;
2. Izvēlieties ;
3. Pavelciet karodziņu, lai izmainītu atzīmes vietu. Attālumi informācijas laukā par bedrīti izmainās, balstoties uz jauno atzīmes vietas atrašanos. Atzīmes vieta tiek saglabāta tikai pašreizējam *raundam*.

Distances mērīšana, izmantojot mērķēšanu ar pieskārienu (Touch Targeting)


Laukuma aplūkošanas vai *raunda* spēles laikā, jūs varat izmantot mērķēšanu ar pieskārienu, lai izmērītu attālumu līdz jebkuram punktam kartē.

1. Sāciet spēlēt *raundu* vai aplūkojiet laukumu;
2. Velciet ar pirkstu, lai nopozicionētu mērķa apli ;

	<p>② Ataino attālumu līdz <i>grīna</i> vidum no mērķa apla vietas.</p> <p>③ Ataino attālumu no pašreizējās atrašanās vietas līdz mērķa apla vietai. Ja aplūkojat laukumu,  ir attālums no <i>tee</i> līdz mērķa apla atrašanās vietai.</p> <p>④ Ataino abu attālumu summu.</p>
--	---


3. Ja nepieciešams, izvēlieties , lai pietuvinātu mērķa apli;
4. Kad pietuvināt mērķa apli, izvēlieties , lai atgrieztos bedrītes kartē.

Sitiena mērīšana

1. Veiciet sitienu un piefiksējiet, kur piezemējās jūsu bumbiņa;
2. Izvēlieties  > **Measure Shot**;
3. Aizejiet vai aizbrauciet līdz savai bumbiņai;
4. Ja nepieciešams, izvēlieties **Reset**, lai jebkurā brīdī atiestatītu attālumu.

Vietas saglabāšana

Jūs varat atzīmēt vietu laukumā, izmantojot jūsu atrašanās vietu vai mērķēšanu ar pieskārienu.

1. Kamēr spēlējat spēli, izvēlieties  > **Save Location**;
2. Izvēlieties kādu no iespējām:
 - izvēlieties **Use Current Location**, lai atzīmētu jūsu šī brīža atrašanās vietu laukumā;
 - izvēlieties **Use Touch Targeting**, lai izvēlētos kādu vietu kartē.






Saglabāto vietu dzēšana

Jūs varat dzēst visas saglabātās vietas pašreizējā laukumā.

Izvēlieties  >  > **Clear Locations**.

Rezultāta uzskaitīšana

Jūs varat piefiksēt rezultātu līdz četriem spēlētājiem.

1. Sāciet spēlēt *raundu*;
2. Izvēlieties  > **Scoreboard**;
3. Izvēlieties kādu no iespējām:
 - uzspiediet uz spēlētāja vārda, lai to pielāgotu;
 - izvēlieties , lai ievadītu vēzienu skaitu izvēlētajai bedrītei;
 - izvēlieties  vai , lai izmainītu bedrīti;
 - izvēlieties  > **Change Par**, lai izmainītu *par* pašreizējai bedrītei.

Rezultātu kartiņa




Jūs varat aplūkot un pielāgot katru spēlētāja vārdu, rezultātu un handicapu *raunda* laikā, izmantojot rezultātu kartiņu.

	<p>① Spēlētāja vārds.</p> <p>② Pašreizējās bedrītes numurs un <i>par</i> bedrītei.</p> <p>③ Lokālais handips.</p> <p>④ Pašreizējais kopējais punktu skaits.</p> <p>⑤ Golfa laukuma nosaukums.</p> <p>⑥ Reālie vēzieni bedrītē.</p> <p>⑦ Pielāgotie vēzieni bedrītē.</p>
--	---

Rezultāta uzskaitīšanas metodes iestatīšana

Jūs varat izmainīt metodi, kādā ierīce uzskaita rezultātu.

1. Izvēlieties kādu no iespējām:

- ja pašreiz spēlējat *raundu*, izvēlieties  >  > **Setup** > **Scoring** > **Method**;
- ja pašreiz nespēlējat *raundu*, izvēlieties  > **Scoring** > **Method**;

Raunda statistikas aplūkošana

Jūs varat aplūkot statistiku par *raundu*, ko pašreiz spēlējat.

Kamēr spēlējat *raundu*, izvēlieties  >  > **Round Details**;

Ierīce ataino informāciju par visiem spēlētājiem pašreizējā *raundā*.






Spēlētāja statistikas aplūkošana

Jūs varat aplūkot statistiku par individuālu spēlētāju *raundā*, ko šobrīd spēlējat.


1. Izvēlieties  >  > **Round Details**;
2. Izvēlieties  > **Player Details**;
3. Izvēlieteis spēlētāja vārdu.

Vēstures aplūkošana

Jūs varat aplūkot saglabātos sitienus, *raundus* un spēlētāja statistiku.

1. Izvēlieties  > **History**;
2. Izvēlieties *raundu* aplūkošanai. Ierīce ataino informāciju par visiem spēlētājiem;
3. Izvēlieties kādu no iespējām:
 - lai aplūkotu individuālu rezultātu kartiņu *raundam*, izvēlieties  > **Player Details** un izvēlieteis spēlētāja vārdu;
 - lai aplūkotu katru bedrīti un tās *par*, izvēlieties  > **Course Details**;
 - lai pielāgotu individuālu informāciju *raundam*, ieskaitot katru spēlētāja vārdu, rezultātu un handicapu, izvēlieties  > **Edit Scorecard**;
 - lai dzēstu rezultātu no ierīces vēstures, izvēlieties  > **Delete Scorecard**.

Raunda pārtraukšana/apstādināšana

Izvēlieties  > **End Round**.

Lietotāja datu dzēšana

Piebilde: šis process dzēš visus lietotāja ievadītos datus.

1. Pieturiet ierīces pogu, lai izslēgtu ierīci;
2. Nospiediet ierīces pogu, lai izslēgtu ierīci;
3. Kad ekrāna apakšpusē parādās teksts, uzspiediet uz ekrāna augšējā kreisajā stūrī;
4. Izvēlieties **Yes**.

TruSwing sensors

TruSwing funkcija ļauj jums aplūkot vēzienu mērījumus, ko ierakstījusi jūsu TruSwing ierīce. Apmeklējiet www.garmin.lv/approach TruSwing iegādei.

TruSwing mērījumi

Jūs varat aplūkot vēzienu mērījumus savā Approach ierīcē, Garmin Connect vietnē vai Garmin Connect Mobile lietotnē. Plašāka informācija ir iegūstama jūsu TruSwing ierīces lietošanas pamācībā.

Skārienjūtīgā ekrāna tīrīšana

1. Izmantojiet maigu, tīru, neskrāpējošu drānas gabaliņu;
2. Ja nepieciešams, viegli iemērciet drānas gabaliņu ūdenī;
3. Ja izmantojat mitru drānas gabaliņu, izslēdziet ierīci un atvienojiet to no strāvas padeves;
4. Maigi noslaukiet ierīces ekrānu ar drānas gabaliņu.

Ierīces tīrīšana

Piezīme: pat neliels sveidru vai šķidrums daudzums var izraisīt elektrisko kontaktu koroziju. Korozija var traucēt uzlādes un datu pārnese procesiem.

1. Noslaukiet ierīci, izmantojot saudzīgā tīrīšanas līdzekli iemērcētu drānas gabaliņu;
2. Nosusiniet ierīci. Pēc tīrīšanas ļaujiet ierīcei nožūt pilnībā.

Tehniskie parametri

Akumulatora veids	Iebūvēts, pārlādējams litija jonu
Akumulatora darbības laiks	Līdz 15 stundām
Ūdens izturības klase	IEC 60529 IPX7 (līdz 1 m, līdz 30 min.)
Temperatūra darbībai	No -20°C līdz 60°C
Temperatūra uzlādei	No 0°C līdz 45°C
Radio frekvence/protokols	Bluetooth Smart bezvadu tehnoloģija

www.GARMIN.lv