


GARMIN.

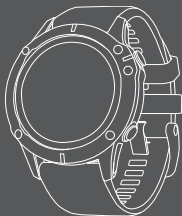

FĒNIX® 6 SERIES

Īsa uzsākšanas rokasgrāmata

Ievads

BRĪDINĀJUMS

Skatiet ierīces komplektācijā iekļauto ceļvedi *Svarīga informācija par drošību un ierīci*, lai uzzinātu uz ierīci attiecināmos brīdinājumus un citu svarīgu informāciju.

Darba sākšana

Izmantojot pulksteni pirmo reizi, jums ir jāizpilda šīs darbības, lai iestatītu ierīci un iepazītos ar pamata funkcijām.

- 1 Nospiediet **LIGHT**, lai ieslēgtu pulksteni (2. lappuse).
- 2 Lai veiktu sākotnējo iestatīšanu, izpildiet ekrānā redzamās norādes.
Sākotnējās iestatīšanas laikā jūs varat izveidot viedtālruna pāra savienojumu ar pulksteni, lai saņemtu paziņojumus,

iestatītu savu Garmin Pay™ maku un veiktu citas darbības (4. lappuse).

- 3 Uzlādējiet ierīci pilnībā (9. lappuse).
- 4 Sāciet aktivitāti (6. lappuse).

Pogas



1 LIGHT

- nospiediet, lai ieslēgtu un izslēgtu fona apgaismojumu.

- Turiet nospiešu, lai skatītu vadības izvēlni.
- Turiet nospiešu, lai ieslēgtu ierīci.

② UP-MENU

- nospiediet, lai ritinātu pa logrīku cilpu un izvēlnēm.
- Turiet nospiešu, lai skatītu izvēlni.

③ DOWN

- nospiediet, lai ritinātu pa logrīku cilpu un izvēlnēm.
- Turiet nospiešu, lai skatītu mūzikas vadību jebkurā ekrānā.

④ ▲

- nospiediet, lai skatītu aktivitāšu sarakstu un sāktu vai apturētu aktivitāti.

- Nospiediet, lai izvēlētos opciju izvēlnē.

⑤ BACK-LAP

- nospiediet, lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā.
- Nospiediet, lai ierakstītu distanci, atpūtu vai pāreju dažādu sporta veidu aktivitātes laikā.
- Turiet nospiešu, lai skatītu pulksteņa ciparnīcu jebkurā ekrānā.

Pulksteņa lietošana


- Turiet nospiešu **LIGHT**, lai skatītu vadības izvēlni.

Vadības izvēlne nodrošina ātru piekļuvi bieži lietotām funkcijām, piemēram, Garmin Pay maka atvēršanai, netraucēšanas režīma

ieslēgšanai un pulksteņa izslēgšanai.

- Pulksteņa ciparnīcā nospiediet **UP** vai **DOWN**, lai ritinātu pa logrīku cilpu.

Pulkstenī ir iepriekš ielādēti logrīki, kas nodrošina ātru piekļuvi informācijai. Vairāk logrīku ir pieejams, kad izveidojat pulksteņa pāra savienojumu ar viedtālruni.

- Pulksteņa ciparnīcā nospiediet , lai sāktu aktivitāti, vai atveriet lietotni (6. lappuse).
- Turiet nospiestu **MENU**, lai pielāgotu pulksteņa ciparnīcu, koriģētu iestatījumus un izveidotu pāra savienojumu ar bezvadu sensoriem.

Viedās funkcijas

Viedtālruņa un pulksteņa pāra savienojuma veidošana



Lai lietotu pulksteņa pievienotās funkcijas, ir jāizveido tiešs tā pāra savienojums, izmantojot lietotni Garmin Connect™, nevis Bluetooth® iestatījumus viedtālrunī.

- 1 No viedtālruņa lietotņu veikala instalējiet un atveriet lietotni Garmin Connect.
- 2 Novietojiet viedtālruni 10 m (33 pēdu) attālumā no pulksteņa.
- 3 Nospiediet **LIGHT**, lai ieslēgtu pulksteni.
Kad pirmo reizi ieslēdzat pulksteni, tas ir pāra savienojuma veidošanas režīmā.
- 4 Lai veiktu pāra savienojuma veidošanas un iestatīšanas

procesu, izpildiet lietotnē redzamās norādes.

Garmin Pay maku iestatīšana

Funkcija Garmin Pay ļauj izmantot pulksteni pirkumiem līdzdalības veikalos. Jūs varat pievienot Garmin Pay makam vienu vai vairākas kredītkartes vai debetkartes. Lai meklētu iesaistītās finanšu iestādes, dodieties uz vietni garmin.com/garminpay/banks.

- 1 Lietotnē Garmin Connect atlasiet  vai .
- 2 Atlasiet **Garmin Devices** un atlasiet savu fēnix ierīci.
- 3 Atlasiet **Garmin Pay > Create Your Wallet**.
- 4 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Savu Garmin Pay maku varat atvērt no ierīces vadības izvēlnes.

Papildinformāciju par Garmin Pay lietošanu sk. lietotāja rokasgrāmatā.

Mūzika

Jūs varat savā ierīcē lejupielādēt audio saturu no datora vai trešās personas pakalpojumu sniedzēja, lai to klausītos, kad vedtālrūņa nav tuvumā. Lai klausītos ierīcē saglabāto audio saturu, austiņas ir jāsavieno ar Bluetooth tehnoloģiju.

Lai vadītu mūzikas atskaņošanu savā vedtālrūnī vai atskaņotu ierīcē saglabāto mūziku, varat izmantot mūzikas vadību.

Connect IQ™ funkcijas

Savam pulkstenim varat pievienot Connect IQ funkcijas, ko nodrošina Garmin® un citi sniedzēji, izmantojot Connect IQ lietotni. Savu ierīci varat pielāgot, izmantojot pulksteņa

skatus, datu laukus, logrīkus un lietotnes.

Connect IQ funkciju lejupielāde


- 1** No viedtālrunļa lietotņu veikala instalējiet un atveriet lietotni Connect IQ.
- 2** Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Aktivitātes un lietotnes


Jūsu ierīci var izmantot iekštelpu, ārpustelpu, atlētikas un fitnesa aktivitātēm. Sākot aktivitāti, ierīce parāda un reģistrē sensora datus. Jūs varat saglabāt aktivitātes un kopīgot tās ar Garmin Connect kopieni.

Jūs varat arī pievienot Connect IQ aktivitātes un lietotnes savai ierīcei, izmantojot Connect IQ tīmekļa vietni (5. lappuse).


Aktivitātes sākšana

- 1** Pulksteņa ciparnīcā nospiediet .
- 2** Kad pirmo reizi sākat aktivitāti, atlasiet izvēles rūtiņu blakus katrai savai izlasei un atlasiet **Pabeigts**.

Jūsu iemīļotās aktivitātes ir redzamas saraksta augšā, nodrošinot ātru piekļuvi tām, kuras izmantojat visbiežāk. Papildu aktivitātes ir redzamas paplašinātajā sarakstā.

- 3** Atlasiet aktivitāti.
- 4** Ja aktivitātei ir nepieciešams GPS, dodieties ārā un gaidiet, līdz ierīce atrod satelītus.
- 5** Nospiediet , lai palaistu aktivitātes taimerī.

PIEZĪME. Ierīce neieraksta aktivitāti, līdz jūs palaižat taimerī.

- 6 Pēc aktivitātes pabeigšanas nospiediet , lai apturētu taimerī.
- 7 Atlasiet **Saglabāt**, lai saglabātu aktivitāti un pārskatītu aktivitātes kopsavilkumu.

Akumulatora režīmi

Akumulatora režīmi ļauj ātri koriģēt sistēmas, aktivitāšu un GPS iestatījumus, lai pagarinātu akumulatora darbības laiku. Piemēram, akumulatora režīmi var atvienot pāri savienotus sensorus un ieslēgt UltraTrac GPS opciju. Pulkstenis rāda akumulatora darbības stundas katrā akumulatora režīmā. Varat izveidot arī pielāgotus akumulatora režīmus.

Aktivitātes laikā turiet nospiestu **MENU**, atlasiet **Akumulatora režīms** un atlasiet opciju.

Karte

Ierīce tiek piegādāta ar iepriekš ielādētām kartēm un var rādīt vairākus Garmin karšu datu veidus, tostarp topogrāfiskas kontūrkartes, tuvumā esošus interesējošos objektus, slēpošanas kūrortu kartes un golfa laukumus.

Kartes skatīšana

- 1 Sāciet aktivitāti brīvā dabā.
- 2 Atlasiet **UP** vai **DOWN**, lai ritinātu pa kartes ekrānu.
- 3 Turiet nospiestu **MENU** un atlasiet opciju:
 - Lai veiktu panoramēšanu vai tālummaiņu, atlasiet **Panoramēšana/ tālummaiņa**.

IETEIKUMS. jūs varat atlasīt ▲, lai pārslēgtu starp panoramēšanu uz augšu un uz leju vai pa kreisi un pa labi vai tālummaiņu. Jūs varat turēt nospiestu ▲, lai atlasītu mērķa norādīto punktu.

- Lai skatītu tuvumā esošos interesējošos objektus un ceļa punktus, atlasiet **Manā tuvumā**.

Kartes dizaina maiņa


Jūs varat mainīt kartes dizainu, lai rādītu kartes datus uzlabotā veidā atbilstoši aktivitātes tipam. Piemēram, augsta kontrasta kartes dizains nodrošina labāku redzamību sarežģītā vidē, un aktivitātei specifiski kartes dizaini, uzmetot skatienu, rāda svarīgākos kartes datus.

- 1 Sāciet aktivitāti brīvā dabā.
- 2 Turiet nospiestu **MENU**.
- 3 Atlasiet aktivitātes iestatījumus.
- 4 Atlasiet **Karte > Kartes dizains**.
- 5 Atlasiet opciju.

Informācija par ierīci Ierīces valkāšana

- Valkājiet ierīci virs plaukstu locītavas kaula.

PIEZĪME. Ierīcei ir jāpiegūl rokai cieši, taču ērti. Lai iegūtu precīzākus sirdsdarbības ritma lasījumus, ierīce skriešanas vai vingrinājumu laikā nedrīkst izkustēties. Lai iegūtu pulsa oksimetra lasījumus, jums ir jāsauglabā nekustīgs stāvoklis.



PIEZĪME. optiskais sensors atrodas ierīces aizmugurē.

- Papildinformāciju skatiet lietotāja rokasgrāmatā.

QuickFit® saišu maiņa



Ierīces uzlādēšana

BRĪDINĀJUMS

Šī ierīce satur litija jonu bateriju. Skatiet ierīces komplektācijā iekļauto ceļvedi *Svarīga informācija par drošību un ierīci*, lai uzzinātu uz ierīci attiecināmos brīdinājumus un citu svarīgu informāciju.

IEVĒRĪBAI

Lai novērstu koroziju, pirms lādēšanas vai pievienošanas datoram rūpīgi notīriet un nožāvējiet kontaktus un apkārtējo zonu. Skatiet tīrīšanas instrukciju īpašnieka rokasgrāmatā.

- 1 Iespraudiet USB kabeļa mazo galu ierīces uzlādes portā.



- 2 USB kabeļa lielo galu iespraudiet USB uzlādes portā.
- 3 Uzlādējiet ierīci pilnībā.

Specifikācijas

Darba temperatūras diapazons:
No -20 līdz 45°C (no -4 līdz 113°F)

Uzlādes temperatūras diapazons:
no 0 līdz 45°C (no 32 līdz 113°F)

Bezvadu frekvences/protokoli:
2,4 GHz ar 18 dBm nominālu

Traucējummeklēšana

Ierīces restartēšana

- 1 Turiet nospiestu **LIGHT**, līdz ierīce izslēdzas.
- 2 Turiet nospiestu **LIGHT**, lai ieslēgtu ierīci.

Mana ierīce ir nepareizā valodā

Dodieties uz [garmin.com /manuals/fenix6pro /language](https://www.garmin.com/manuals/fenix6pro/language), lai skatītu vairāk informācijas par ierīces valodas maiņu.

Īpašnieka rokasgrāmatas iegūšana

Īpašnieka rokasgrāmata ietver norādes par ierīces funkciju lietošanu un piekļuvi reglamentējošai informācijai.

Dodieties uz [garmin.com /manuals/fenix6pro](https://www.garmin.com/manuals/fenix6pro).

Papildu informācijas iegūšana

Vairāk informācijas par šo produktu varat skatīt Garmin tīmekļa vietnē.

- Dodieties uz vietni **support.garmin.com**, lai iegūtu papildu rokasgrāmatas, informāciju un programmatūras atjauninājumus.
- Dodieties uz vietni **buy.garmin.com** vai sazinieties ar savu Garmin izplatītāju, lai iegūtu informāciju par izvēles piederumiem un rezerves detaļām.
- Dodieties uz **www.garmin.com/ataccuracy**. Šī nav medicīnas ierīce.

© 2019 Garmin Ltd. vai tā meitasuzņēmumi Garmin®, ANT+®, fēnix®, QuickFit® un Garmin logotips ir Garmin Ltd. vai tā meitasuzņēmumu prečzīmes, kas ir reģistrētas ASV un citās valstīs. Connect IQ™, Garmin Connect™ un Garmin Pay™ ir Garmin Ltd. vai tā meitasuzņēmumu prečzīmes. Šīs prečzīmes nedrīkst lietot bez skaidri izteiktas Garmin atļaujas.

Vārdiskā prečzīme BLUETOOTH® un logotipi ir Bluetooth SIG, Inc. īpašums, un Garmin jebkurā gadījumā izmanto šīs zīmes saskaņā ar licenci. Uzlabota sirdsdarbības ritma analīze, ko nodrošina Firstbeat. Citas prečzīmes un tirdzniecības nosaukumi pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

support.garmin.com



Drukāts Taivānā
2019 gada Septembris
I90-02558-90_0A

