


GARMIN

Stiprinājums ar piesūcekni


Suction Cup Mount

010-10253-00


Pamācība uzstādīšanai

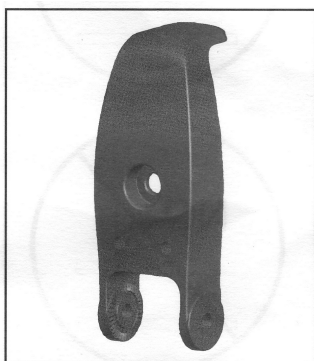

Kronšteins

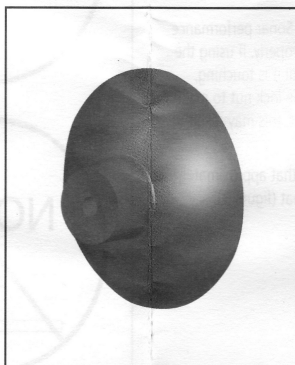

Piesūceknis

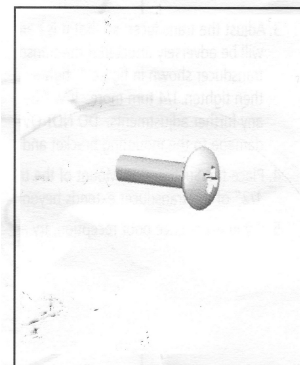

Stiprinājuma rīki

1 – 1/4" x .75" skrūve

UZMANĪBU! Šis stiprinājums nav piemērots darbībai ātrumā virs 30 km/h. Ātrums virs 30 km/h var likt raidītājam atvienoties no kronšteina vai laivas, kas, savukārt, var traumēt cilvēkus laivā.

Izmantojamie instrumenti

- #2 skrūvgriezis
- 3/8" uzgriežņu atslēga

Stiprinājuma ar piesūcekni salikšana

Piesūcekņa pielikšana


1. Ievietojiet piesūcekni stiprinājuma kronšteinā.
2. Ievietojiet 1/4" x .75" skrūvi caur kronšteinu piesūceknī.

Raidītāja pievienošana – 1. tips (attēls nr. 1)

1. Vienlaicīgi ievietojiet gumijas kompensatoru un plastmasas starpposmu raidītājā. **Neieļojiet un nesamitriniet gumijas kompensatoru!**
2. Ievietojiet gumijas raidītāju kronšteinā.
3. Uzlieciet vienu paplāksni uz 10-32 x 1.75" skrūves un izveriet to caur kronšteinu, plastmasas starpposmu un gumijas kompensatoru.

4. Uzlieciet otru paplāksni uz atklātā 10-32 x 1.75" skrūves gala un uzskrūvējiet 10-32 uzgriezni. Raidītājs tiks nostiprināts ciešāk, kad pievienosiet to pie laivas.

Attēls nr. 1

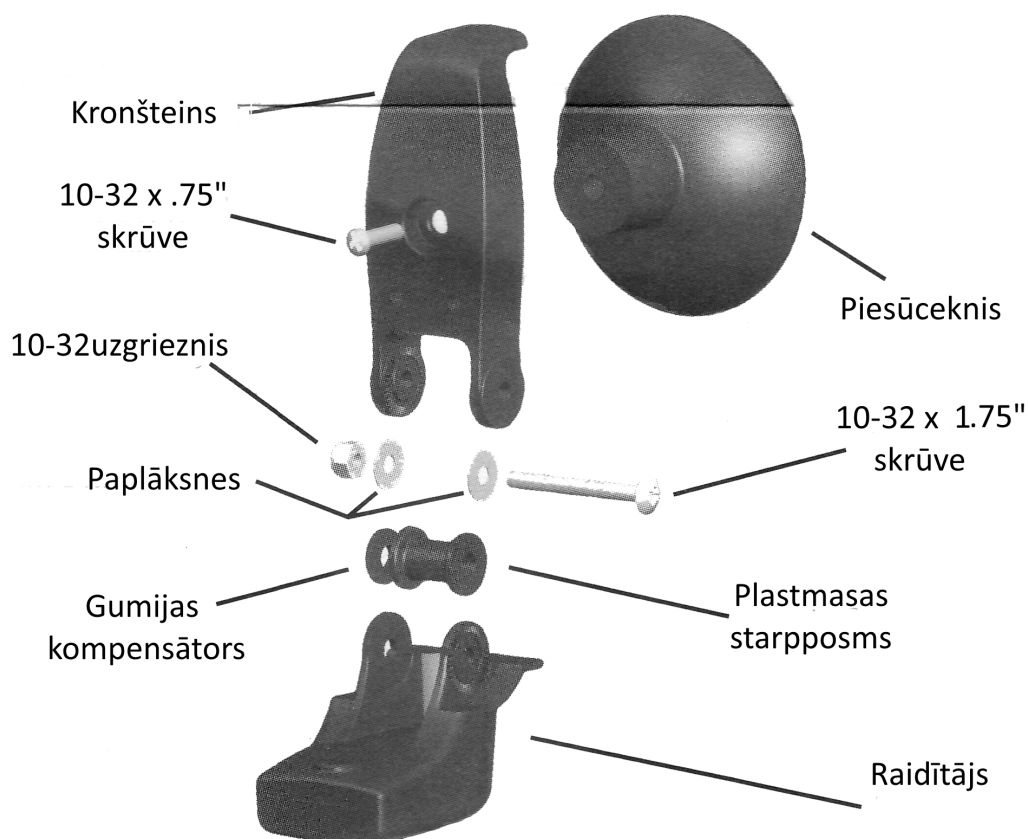


Raidītāja pievienošana – 2. tips (attēls nr. 2)

1. Ievietojiet starposmu starp raidītāju un kronšteinu ar tapām vērstām uz kronšteinu kā norādīts attēlā nr. 2.
2. Izmantojot metāla plāksnes skrūves, kas ir komplektētas ar raidītāju, pievienojiet raidītāju un starposmu kronšteinam. Pielāgojiet augstumu uz pielāgojuma gropes vidu.

Ieteikums: starposms palīdz novietot raidītāju paralēli ūdens virsmai. Pabīdiet starposmu, lai pielāgotu raidītāja stiprinājuma lenķi.

Attēls nr. 2

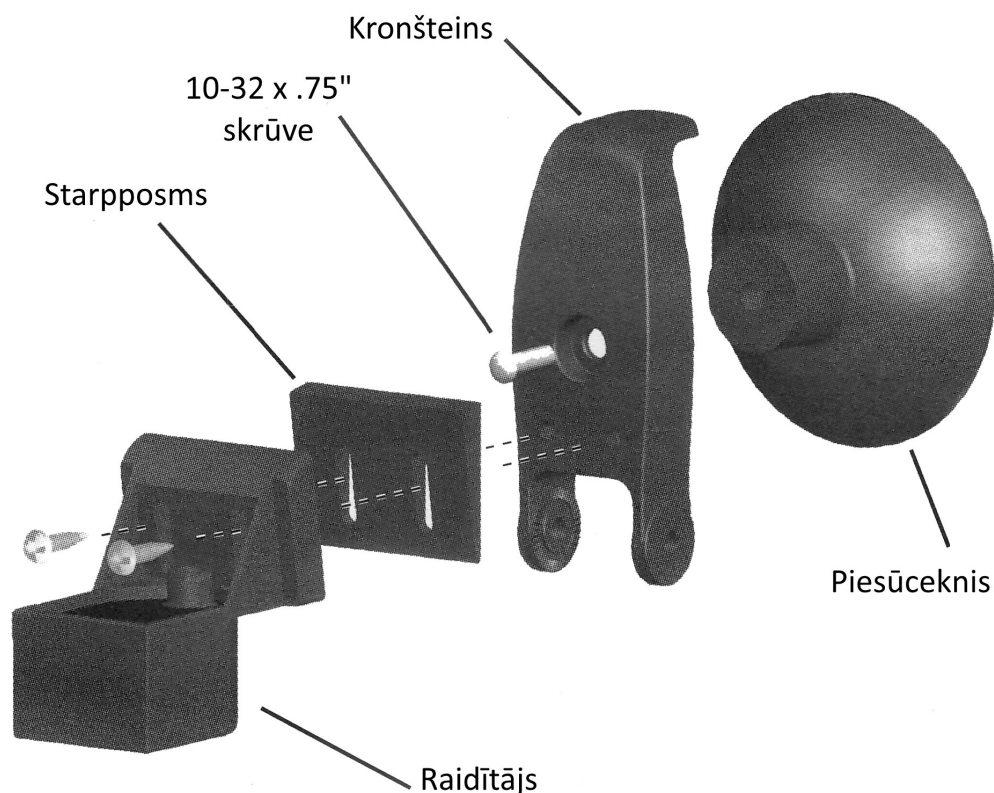

Raidītāja novietošana

Izmantojot stiprinājumu ar piesūcekni, Jums būs jāatrod piemērota vieta raidītājam. Ja Jūs izmantojat lēna tipa laivu, piemēram, kanoe, stiprinājuma vietai nav izteikta nozīme. Sekojiet šīm vienkāršajām norādēm un Jums visam būtu jāizdodas.

1. Atrodiet mierīgu (ne krāčainu) ūdens vietu.
2. Nevienojiet raidītāju pie joslām laivas apakšā vai dzenskrūves ceļā.
3. Novietojiet raidītāju tā, lai tas būtu paralēli ar apakšu pret ūdens virsmu. Sonāra darbība būs jūtami ietekmēta, ja raidītāja novietojums nebūs noregulēts pareizi. Ja izmantojat raidītāju, kas ir attēlots attēlā nr. 1, pievelciet 10-32 uzgriezni līdz tas tam pieskaras, tad veiciet vēl vienu 1/4 no pilna apgrieziena. Tālākiem pielāgojumiem nebūs nepieciešamības padarīt uzgriezni vaļīgāku. **NEPĀRVELCIET** uzgriezni - tas var bojāt kronšteinu un raidītāju.
4. Novietojiet stiprinājumu ar piesūcekni tā, lai raidītājs atrastos 1,27 cm (1/2") zem laivas dibena (attēls nr. 3).
5. Ja jūs pieredzat sliktu uztveršanu, izmēģiniet citu lokāciju.

Attēls nr. 3

