

GARMIN[®]

DELTA CANINE™ TĀLVADĪBAS PULTS



TA-2013/2179
190-01983-92_0B

Ierīces pārskats



①	Poga stimulācijai. Nospiediet, lai piemērotu sunim stimulāciju.
②	Poga skaņai. Nospiediet, lai aktivizētu skaņas signālu.
③	Poga vibrācijai. Nospiediet, lai piemērotu sunim vibrāciju.
④	Statusa LED gaismiņa. Kad poga ir nospiesta, LED mirgo zaļā krāsā, maksimums 8 sekundes (treniņu darbībām būtu jābūt krietni īsākām par 8 sekundēm). LED mirgo sarkanā krāsā, kad pults baterijas jaudas līmenis ir zems.

Jūsu ierīces sapārošana ar tālvadības pulti

Pirms jūs varat sapārot tālvadības pulti ar savu ierīci, jums ir jāsapāro sava Delta Smart™ ierīce ar Garmin Canine™ lietotni savā viedtālrunī. Plašākai informācijai, aplūkojiet lietošanas pamācību Garmin Delta Smart ierīcei.

1. Izvēlieties un atveriet Garmin Canine lietotni sava viedtālrunā lietotņu veikalā;
2. Izvēlieties **My Family** lietotnes izvēlnē;
3. Izvēlieties suņa ierīci, kuru sapārot ar tālvadības pulti;
4. Sekojiet norādījumiem lietotnē, lai sapārotu tālvadības pulti ar savu ierīci.

Kad tālvadības pults ir piepārota, tā savienojas ar jūsu ierīci katru reizi, kad ierīce atrodas darbības robežās un ir ieslēgta.

Tālvadības pults aktivizēšana

Lai paildzinātu tālvadības pults darbības laiku, tālvadības pults pāriet jaudas taupīšanas režīmā pēc 5 minūtēm bez darbības. Nospiediet jebkuru no pogām, lai no jauna iedarbinātu tālvadības pulti.

Piezīme: jums varētu būt jāuzgaida pāris sekundes pirms treniņa komandas došanas, kamēr tālvadības pults no jauna savienojas ar Delta Smart ierīci.

Stiprinājumu izmantošana

Jūsu tālvadības pultij ir pieejami dažādi stiprinājumi - gan iekļauti komplektā, gan iegādājami atsevišķi. Stiprinājumi ļauj nostiprināt tālvadības pulti pie jūsu auguma, uz velosipēda vai cita objekta.

- Pielieciet divas gropes ① pie stiprinājuma malas un uzspiediet puti uz tā, līdz sadzirdat klikšķi.




- Maigi uzspiediet uz atvēršanas sviras ② un izceliet tālvadības pulti no stiprinājuma.

Baterijas nomaiņa

Lai nomainītu bateriju pultij, jums būs jāizmanto neliels Phillips veida (krustiņveida) skrūvgriezis, neliels plakana skrūvgriezis un CR2032 litija tablešveida baterija.


1. Izmantojot Phillips veida skrūvgriezi, izskrūvējiet skrūves no pults aizmugurējās plāksnes ①;

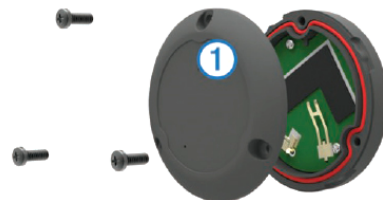

2. Atdaliet plāksni no tālvadības pults;
3. Aptiniet plakana skrūvgrieža galu ar izolācijas lenti. Lente aizsargā bateriju, baterijas nodalījumu un kontaktus pret bojājumiem;
4. Uzmanīgi izceliet bateriju no aizmugurējās plāksnes;



5. Ievietojiet jauno bateriju aizmugurējā plāksnē ar pozitīvo pusi (+) vērstu uz leju;
6. Pārlicinieties, ka aizsargblīve ② pilnībā atrodas tai paredzētajā gropē;

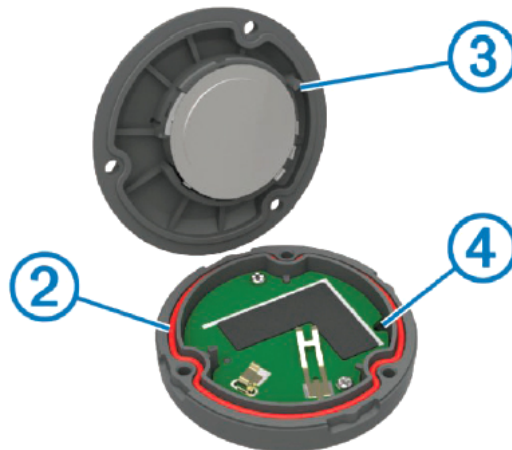

7. Uzlieciet vietā aizmugurējo plāksni, nolīmeņojot izvīzījumu tajā ③ ar iedobumu pults pamatplāksnē ④;
8. Ievietojiet vietā un nostipriniet trīs skrūves.

Piezīme: nepievelciet skrūves par ciešu!

Tehniskie parametri

Baterijas veids	Nomaināma CR2032 (3 V)
Baterijas darbība	Līdz 1,5 gadam (1 st./dienā)
Temperatūra darbībai	No -10° līdz 50°C
Ūdens izturības klase	5 ATM*

* Ierīce iztur spiedienu, kādam līdzvērtīgs ir 50 metru dziļumā.
Plašāka informācija - www.garmin.lv/udensizturibas-klase.