


GARMIN
foretrex® 301 un 401



Ja Jums rodas kādi jautājumi produkta lietošanas laikā, sazinieties ar ražotāju:
www.garmin.com/support, vai
+44 (0) 870.8501241.

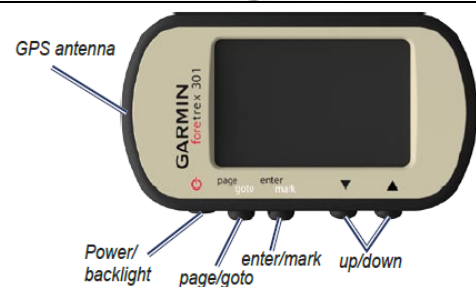

(skat. attēlu no kreisās puses uz leju)
GPS antena
Jaudas/fona apgaismojuma poga
Lapa/doties uz
Ieiet/atzīmēt
Uz augšu/uz leju



(skat. attēlu no kreisās puses)
Baterijas vāciņš (iekšpusē – seriālais numurs)
Mini-USB (zem aizsargvāciņa)

GPS signāla uztveršana

Lai Foretrex atrastu Jūsu pašreizējo lokāciju un navigētu pa maršrutu, ierīcei jāuztver satelīta signāls: 1. Izejiet ārpus telpām, kur apkārt nav nekādu šķēršļu (ēkas, lieli koki). 2. Ieslēdziet ierīci un turiet vien ā līmenī. Kamēr Foretrex meklē Jūsu lokāciju, simbols mirgo. Kad satelīta signāls ir uztrverts, simbols vairs nemirgo.

Fona apgaismojums

Kamēr ierīce ir ieslēgta, nospiediet un ātri atlaidiet . Apgaismojums paliek uz 30 sek. Lai apgaismojumu izslēgtu ātrāk, nospiediet vēlreiz.


Galvenās lapas

Visa ierīcei nepieciešamā informācija ir atrodama piecās galvenajās lapās: kartes lapa, kompas lapa, pacēlumu lapa, ceļojuma datora lapa un galvenā izvēlne. Lai pārvietotos pa galvenajām lapām, nospiediet **page** pogu.

KOMPASA LAPA

Kompasa lapa palīdz Jums nokļūt līdz galamērķim, rādot kompasu un virzības bultiņu. Navigējot uz konkrētu lokāciju, lapā redzams lokācijas nosaukums un divi datu lauki ar attālumu līdz galamērķim un ātrumu, kā arī virziena bultiņu, kurai jāseko.

KARTES LAPA

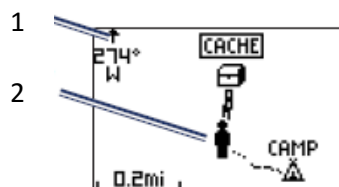

1. Virziena indikators
2. Pozīcijas ikona (jūsu atrašanās vieta)

PACĒLUMU LAPA

Pacēlumu lapā redzams augstums, kādā atrodaties. Nospiediet **▲** vai **▼**, lai pietuvinātu vai attālinātu attēlu.

CEĻOJUMA DATORA LAPA

Ceļojuma datora lapā redzams pašreizējais ātrums, vidējais ātrums, maksimālais ātrums, ceļojuma odometrs un noderīga statistika. Pārvietojieties pa lauciņiem ar **▲▼** palīdzību.

<p><u>GALVENĀ LAPA</u> Galvenā lapa nodrošina piekļuvi iestatījumu ekrāniem, ieskaitot norādes, trases un maršrutus. Šajā lapā. Ekrāna augšdaļā redzams datums un laiks. Ar ▲▼ palīdzību veiciet opciju izvēli.</p>	<p><u>Norādes</u> Ir Jūsu ierakstītās un uz Foretrex sadabātās lokācijas. 1. Turiet nospiešu mark. 2. Nospiediet OK.</p>
<p><u>Trases</u> Foretrex kustības laikā veic trases ierakstu. Šīs trases ir iespējams saglabāt, lai pa tām navigētu nākamreiz. Galvenajā izvēlnē izvēlieties TRACKS. Tad izvēlieties SAVE TRACK. Ar ▲▼ un enter palīdzību uzstādiat sākuma un beigu punktu. Nospiediet enter, lai nosauktu trasi. Sekojiet ekrāna norādēm.</p>	<p><u>Makšķerēšana un medības</u> Medību un makšķerēšanas kalendārs sniedz informāciju par labākajiem makšķerēšanas un medību laikiem. <u>Saules un mēness kalendārs</u> Šis kalendārs rāda saullēkta, saulrieta, mēness fāžu, lēkta un rieta laikus. Lai aplūkotu makšķerēšanas/medību vai saules/mēness lapu, no galvenās izvēlnes izvēlieties WAYPOINTS > LIST ALL. Izvēlieties norādi. Spiediet OPTIONS >, tad attiecīgi izvēlieties HUNT/FISH vai SUN/MOON.</p>
<p><u>Taimeris</u> Taimera lapa nav viena no noklusējuma galvenajām lapām. Lai piekļūtu taimerim, galvenajā lapā nospiediet SETUP > TIMER. Izvēlieties SHOW TIMER PAGE? > YES.</p>	<p><u>GPS</u> Lai uzstādītu GPS režīmu, no galvenās izvēlnes izvēlieties SETUP > SYSTEM > GPS MODE. Izvēlieties vēlamo režīmu un tad OFF, lai izmantotu ierīci iekšelpās.</p>
<p><u>Foretrex 401 pārdošana</u> Foretrex 401 ir iespējams sapārot ar Garmin sirds ritma monitoru. Tāpat to var izmantot ar kadences velo sensoru</p>	<p><u>Bezvadu datu pārraidīšana</u> Foretrex 401 var nosūtīt un saņemt norādes, maršrutus un trases bezvadu režīmā no citām savietojamām Garmin ierīcēm. Lai saņemtu datus, Galvenajā izvēlnē nospiediet CONNECT > RECEIVE WIRELESSLY.</p>
<p><u>Foretrex pievienošana datoram</u> Izmantojiet Foretrex kā USB lielapjoma atmiņas ierīci, pievienojot to datoram ar USB kabeli. !!! Foretrex nav savietojams ar Windows® 95, 98, ME vai NT, kā arī ar Mac® OS 10.3 un vecākām versijām.</p>	<p><u>Baterijas</u> Foretrex darbojas ar divām AAA baterijām. Izmantojiet sārmu vai NiMH baterijas. Lai rezultāts būtu pēc iespējas labāks, izmantojiet uzlādētas NiMH baterijas. Neizmantojiet asus priekšmetus, lai ievietotu/izņemtu baterijas.</p>
<p><u>Ierīces apkope:</u> Ierīces karkass ir veidots no augstvērtīgiem, augstas kvalitātes materiāliem, kam nav nepieciešama īpaša apkope, izņemot tīrīšanu. Lai tīrītu ierīces ārējo daļu (izņemot ekrānu), izmantojiet drāniņu, kas samitrināta maigā ziepjūdenī. Tad noslaukiet to sausu. Neizmantojiet nekādus ķīmiskos tīrītājus vai šķīdinātājus, kas var sabojāt plastmasa detaļas. Rokas siksniņu mazgājiet tikai ar rokām maigā ziepjūdenī, siltā vai karstā ūdenī.</p>	
<p><u>SPECIFIKĀCIJAS</u> Izmērs (W x H x D): Svars: Displejs: Karkass: Temperatūras diapazons</p>	<p>(74.5 × 22.5 × 42 mm) 64g bez baterijas Platums : 23,368mm Augstums: 36,576 mm Izturīgs, ūdensdrošs, atbilst IPX7 standartam. -20 to 60°C</p>

Lai saņemtu jaunākos programmatūru atjauninājumus (izņemot karšu datus) visa Garmin produkta mūža laikā, apmeklējiet Garmin tīmekļa vietni: www.garmin.lv