

GARMIN.

nüvi® 2585TV

Naudojimo instrukcija



© 2012 Garmin Ltd. arba kompanijos padaliniai

Visos teisės saugomos. Pagal autorių teisių įstatymus šią naudojimo instrukciją draudžiama kopijuoti visa apimtimi arba dalimis be rašytinio kompanijos Garmin sutikimo. Garmin pasilieka teisę pakeisti arba tobulinti savo gaminius bei keisti šios naudojimo instrukcijos turinį be išsipareigojimo informuoti bet kokius asmenis arba organizacijas apie tokius pakeitimus arba patobulinimus. Informaciją apie dabartinius atnaujinimus bei šio gaminio naudojimo papildomus nurodymus rasite tinklapyje [www.garmin.com](http://www.garmin.com).

Šiame dokumente esanti informacija gali būti pakeista be pranešimo apie pakeitimą. Garmin pasilieka teisę pakeisti arba tobulinti savo gaminius bei keisti šios naudojimo instrukcijos turinį be išsipareigojimo informuoti bet kokius asmenis arba organizacijas apie tokius pakeitimus arba patobulinimus. Kompanijos Garmin tinklapyje ([www.garmin.com](http://www.garmin.com)) rasite informaciją apie dabartinius atnaujinimus bei šio ir kitų Garmin gaminių naudojimo papildomus nurodymus bei funkcionavimo aprašymą.

Garmin<sup>®</sup>, Garmin logotipas, nüvi<sup>®</sup> ir MapSopurce<sup>®</sup> yra Garmin Ltd. arba šios kompanijos padalinių prekių ženklai, užregistruoti JAV ir kitose šalyse. cityXplorer<sup>™</sup>, ecoRoute<sup>™</sup>, nüMaps Guarantee<sup>™</sup>, myGarmin<sup>™</sup>, trafficTrends<sup>™</sup> ir Baseamp<sup>™</sup> yra Garmin Ltd. arba šios kompanijos padalinių prekių ženklai. Draudžiama naudoti šiuos prekių ženklus be pareikšto Garmin sutikimo.

Pavadinimas Bluetooth<sup>®</sup> ir logotipas yra kompanijos Bluetooth SIG, Inc. nuosavybė; bet kokiems šio pavadinimo naudojimam Garmin turi licenciją. Windows<sup>®</sup> yra kompanijos Microsoft Corporation prekės ženklas, užregistruotas JAV ir kitose šalyse. Mac<sup>®</sup> yra kompanijos Apple Computer, Inc. prekės ženklas. microSD<sup>™</sup> yra kompanijos SD-3C, LLC prekės ženklas. Android yra kompanijos Google Inc. prekės ženklas.

## **Turinys**

### **Pradžia**

|  |   |
|--|---|
| Prietaiso prijungimas prie automobilio elektros sistemos | 5 |
| Apie langą myDashboard                                   | 5 |
| Ekranų ryškumo reguliavimas                              | 6 |
| Garso stiprumo reguliavimas                              | 6 |
| Piktogramos būsenos juostoje                             | 6 |
| Palydovų signalai  | 6 |
| Ekranų mygtukų naudojimas                                | 7 |
| Ekranų klaviatūros naudojimas                            | 7 |
| Apie šaukinius   | 7 |

### **Vietų suradimas**

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Apie vietas                          | 8  |
| Apie paieškos įrankius               | 10 |
| Namų vietos išsaugojimas             | 11 |
| Neseniai surastų vietų suradimas     | 12 |
| Automobilių statymo vietos suradimas | 12 |
| Imituojamos vietos nustatymas        | 12 |
| Vietų išsaugojimas                   | 12 |

### **Navigacija**

|  |    |
|--|----|
| Maršruto pradėjimas                                | 13 |
| Automobilių maršrutai                              | 14 |
| Apie išvažiavimo iš maršruto paslaugas             | 15 |
| Kelio savybių išsvengimas                          | 15 |
| Apie pritaikomus išsvengimus                       | 16 |
| Patobulintų maršruto pakeitimų funkcijos įjungimas | 16 |
| Navigacija bekele                                  | 17 |

### **Žemėlapių puslapiai**

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Žemėlapių pritaikymas | 17 |
| Posūkių peržvalga     | 18 |

|   |    |
|---|----|
| Informacijos apie dabartinę vietą peržvalga | 19 |
| Pėsčiųjų maršrutai                          | 19 |

### **Skambučiai telefonu, naudojantis laisvų rankų įranga**

|   |    |
|---|----|
| Apie skambučius telefonu, naudojantis laisvų rankų įranga | 20 |
| Telefono suderinimas su prietaisu                         | 20 |
| Suderinimas su Bluetooth garso prietaisu                  | 21 |
| Skambinimas   | 22 |
| Atsakymas į skambutį                                      | 22 |
| Naudojimas skambučių archyvo duomenimis                   | 22 |
| Naudojimas pasirinkimais pokalbio metu                    | 22 |
| Namų telefono numerio išsaugojimas                        | 22 |

### **Naudojimas televizoriumi**

|   |    |
|---|----|
| Skaitmeninis televizorius                             | 23 |
| Televizijos laidos įrašymas                           | 24 |
| Ekranų formato reguliavimas                           | 24 |
| Subtitrų rodymas                                      | 24 |
| Regiono pakeitimas                                    | 24 |
| Kalbos pakeitimas                                     | 25 |
| Televizijos signalo išvestis į išorinį prietaisą      | 25 |
| Sugrįžimas į pagrindinį meniu iš televizoriaus režimo | 25 |

### **Naudojimas papildomomis funkcijomis**

|  |    |
|--|----|
| Naudojimas pagalba                                       | 25 |
| Apie ecoRoute  | 25 |
| Kelionės planavimas                                      | 27 |
| Vaizdų peržiūra  | 28 |
| Vaizdo įrašų peržiūra                                    | 28 |
| Įvairialypės terpės grotuvas                             | 29 |
| Ankstesnių maršrutų ir tikslų peržiūra                   | 30 |
| Naudojimas pasaulinio laiko laikrodžiu                   | 30 |
| Paskutinės naudotos automobilių statymo vietos suradimas | 30 |
| Apie važiavimo duomenų įrašymo prietaisą                 | 30 |

|  |           |   |           |
|--|-----------|---|-----------|
| Vaizdo įvestis                         | 31        | Ekrano nustatymai   | 37        |
| Naudojimasis skaičiuotuvu              | 31        | Bluetooth nustatymai  | 37        |
| Matavimo vienetų perskaičiavimas       | 31        | Eismo informacijos nustatymai   | 38        |
| Naudojimasis kalbos vedliu             | 32        | Matavimo vienetų ir laiko nustatymai  | 38        |
| <b>Eismas</b>                          | <b>32</b> | Kalbos ir klaviatūros nustatymai  | 38        |
| Eismo informacijos funkcijos įjungimas | 32        | Įspėjimų apie artėjimą nustatymai   | 39        |
| Eismo informacijos priėmimas           | 33        | Prietaiso ir privatumo nustatymai   | 39        |
| Eismo informacijos imtuvas             | 33        | Nustatymų atkūrimas   | 39        |
| Eismas jūsų maršrute                   | 33        | <b>Priedas</b>  | <b>39</b> |
| Eismas jūsų srityje                    | 34        | Maitinimo kabeliai  | 39        |
| Eismo informacijos supratimas          | 34        | Prietaiso priežiūra   | 39        |
| Eismo informacijos užsisakymai         | 34        | Saugiklio pakeitimas prijungimo prie automobilio elektros sistemos kabelyje | 40        |
| <b>Duomenų valdymas</b>                | <b>35</b> | Prietaiso, dėklo ir tvirtinimo įtaiso išmontavimas                          | 40        |
| Rinkmenų tipai                         | 35        | Žemėlapių atnaujinimas  | 41        |
| Apie atminties korteles                | 35        | Saugaus eismo vaizdo kameros  | 41        |
| Rinkmenų perdavimas iš kompiuterio     | 35        | Pritaikytos dominančios vietos  | 41        |
| Rinkmenų pašalinimas                   | 36        | Papildomų įtaisų įsigijimas   | 41        |
| <b>Prietaiso pritaikymas</b>           | <b>36</b> | Techninių sutrikimų pašalinimas   | 42        |
| Žemėlapių ir automobilio nustatymai    | 36        | <b>Rodyklė</b>  | <b>44</b> |
| Navigacijos nustatymai                 | 36        |   |           |

## Pradžia

### ĮSPĖJIMAS

Žr. lapą *Svarbūs saugumo nurodymai ir informacija apie gaminį*, esantį gaminio pakuotėje. Perskaitykite įspėjimus bei kitą svarbią informaciją.

- 1 Sumontuokite prietaisą (žr. 5 psl.).
- 2 Užregistruokite prietaisą (žr. 6 psl.).
- 3 Patikrinkite, ar yra atnaujinimų
  - Programinės įrangos atnaujinimų (žr. 6 psl.).
  - Nemokamų žemėlapių atnaujinimų (žr. 6 psl.).

## Prietaiso prijungimas prie automobilio elektros sistemos

### ĮSPĖJIMAS

Šiame gaminyje yra ličio jonų baterija. Siekiant išvengti sužeidimo pavojaus arba prietaiso gedimo dėl aukštos temperatūros poveikio baterijai, išimkite nenaudojamą prietaisą iš automobilio ir nelaikykite tiesioginių saulės spindulių apšviečiamoje vietoje.

Prieš baterija maitinamo prietaiso naudojimą reikia įkrauti bateriją.

- 1 Įkiškite maitinimo iš automobilio elektros sistemos kabelio ① kištuką į prietaiso tvirtinimo įtaiso ② USB prievado lizdą.
- 2 Įtvirtinkite tvirtinimo įtaisą prisiurbimo būdu tvirtinamoje detalėje ③.
- 3 Prispauskite prisiurbimo būdu tvirtinamą detalę prie automobilio priekinio stiklo.
- 4 Prispausdami šią detalę, perverskite svirtelę ④ atgal link automobilio priekinio stiklo.
- 5 Įtvirtinkite apatinę prietaiso dalį tvirtinimo įtaise.
- 6 Palenkite prietaisą atgal, kol jis užsifiksuos įtvirtintoje padėtyje.



- 7 Įkiškite maitinimo kabelio kitame gale esantį kištuką į automobilio elektros sistemos lizdą.
- 8 Jeigu reikia, prijunkite prie eismo informacijos imtuvo išorinę anteną ir pritvirtinkite ją prie priekinio stiklo, panaudodami prisiurbimo būdu tvirtinamas detales.

## Mano prietaisų skydelis (myDashboard)

Naudokite langą myDashboard prietaiso užregistravimui, programinės įrangos ir žemėlapių atnaujinimų paieškai, prieigai prie naudojimosi prietaisu instrukcijų, pagalbinių informacijos ir t.t.

## Nustatyti prietaisų skydelį

- 1 Prijunkite USB kabelį ① prie prietaiso USB prievado lizdo ②.



- 2 Prijunkite USB kabelį prie jūsų kompiuterio USB prievado lizdo.

- 3 Pereikite į tinklapį <http://www.garmin.com/dashboard>.
- 4 Atlikite ekrane nurodytus veiksmus.

#### Prietaiso užregistravimas

- 1 myDashboard spragtelėkite **Užregistruoti dabar**.
- 2 Atlikite ekrane nurodytus veiksmus.

#### Programinės įrangos atnaujinimas

- 1 Įjunkite myDashboard (žr. 5 psl.).
- 2 Lango **Programinės įrangos atnaujinimai** spragtelėkite **Atnaujinti dabar**.
- 3 Atlikite ekrane nurodytus veiksmus.

#### nüMaps Guarantee™

Jeigu norite nuskaityti tinklalapyje nemokamą žemėlapi (jeigu yra), tai užregistruokite jūsų prietaisą tinklalapyje <http://my.garmin.com> per 90 dienų nuo palydovų signalo priėmimo važiuojant automobiliu. Jūs negalėsite nemokamai atnaujinti žemėlapi, jeigu užregistravote prietaisą telefonu arba praėjo daugiau kaip 90 dienų nuo palydovų signalo priėmimo važiuojant automobiliu. Žr. išsamesnę informaciją tinklalapyje <http://www.garmin.com/numaps>.



#### Žemėlapių atnaujinimas

- 1 Įjunkite myDashboard (žr. 5 psl.).
- 2 Užregistruokite prietaisą (žr. 6 psl.).
- 3 Lango **Žemėlapių atnaujinimai** spragtelėkite **Atnaujinti dabar**.  
Jeigu nemokamo žemėlapi atnaujinimo nėra, tai spragtelėkite **Pirkti dabar**.
- 4 Atlikite ekrane nurodytus veiksmus.

#### Ekranų ryškumo reguliavimas

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Ekranas > Ryškumas**.
- 2 Naudodamiesi šliaužiklio juoste, sureguliuokite ekranų ryškumą.

#### Garso stiprumo reguliavimas

- 1 Pasirinkite **Garso stiprumas**.
- 2 Pasirinkite pageidaujama pasirinktį:
  - Naudodamiesi slankikliu, nustatykite pageidaujama garso stiprumą.
  - Pasirinkite , jeigu norite išjungti prietaiso garsą.
  - Pasirinkite  > **Garso maišytuvai** ir naudodamiesi slankikliu nustatykite navigacijos nurodymų, telefono ir įvairialypės terpės atkūrimo garso stiprumą.

#### Piktogramos būsenos juostoje

Būsenos juosta yra pagrindinio meniu viršuje. Būsenos juostoje rodomos piktogramos informuoja apie prietaiso būseną ir funkcijas. Naudodamiesi kai kuriomis piktogramomis, jūs galite pakeisti nustatymus arba peržiūrėti papildomą informaciją.



GPS signalo būseną.



Bluetooth® technologijos prietaiso būseną (rodoma, kai prisijungta prie suderinamo prietaiso).



Judėjimo režimo indikatorius.




Dabartinis laikas.




Baterijos būklė.

#### Palydovų signalai

Po įjungimo prietaisas pradeda palydovų signalų paiešką. Palydovų signalų priėmimui prietaisui gali prireikti atviro dangaus. Jeigu rodomas ne mažiau kaip vienas žalias brūkšnelis , tai prietaisas priima palydovų signalus.

## GPS palydovų signalų peržvalga

Išsamesnę informaciją apie GPS sistemą rasite tinklalapyje <http://www.garmin.com/aboutGPS>.

Laikykite  nuspaustą 10 sekundžių.

## Judėjimo režimas



Automobilio režimas.



Pėsčiojo režimas.

Maršruto valdymas ir navigacija apskaičiuojama skirtingai, priklausomai nuo jūsų judėjimo režimo.

Pvz.: automobilio režime prognozuojamas atvykimo laikas apskaičiuojamas pagal maršruto keliuose leidžiamą maksimalų greitį. Pėsčiojo režime atvykimo laikas apskaičiuojamas pagal ėjimo greitį.


**PASTABA:** pėsčiųjų maršrutuose nėra autostradų. Jeigu jūsų prietaise įrašyti cityXplorer™ žemėlapiai, tai pėsčiųjų maršrutuose gali būti viešo naudojimo keliai (žr. 20 psl.).

## Judėjimo režimo pasirinkimas

Pasirinkite .








## Informacija apie baterijos būklę

Prijungus prietaisą prie maitinimo šaltinio, pradėdamas baterijos įkrovimą.

Piktograma  būsenos juostoje parodo vidinės baterijos būklę. Jeigu norite pagerinti baterijos būklės indikatorius tikslumą, tai visiškai iškraukite







bateriją ir po to visiškai įkraukite. Neatjunkite prietaiso nuo maitinimo šaltinio, kol baterija ne visiškai įkrauta.

## Ekranų mygtukų naudojimas

- Naudokite  sugrįžimui į pagrindinį meniu.
- Laikykite  nuspaustą, jeigu norite greitai sugrįžti į pagrindinį meniu.
- Naudokite  arba , jeigu norite peržiūrėti daugiau pasirinkčių.
- Laikykite  arba  nuspaustą, jeigu norite greičiau perslinkti vaizdą.
- Naudokite  dabartinio lango pasirinkčių meniu peržvalgai.

## Ekranų klaviatūros naudojimas

Žr. „Kalbos ir klaviatūros nustatymai“ (38 psl.), jeigu norite pakeisti klaviatūros išdėstymą. Raidės arba skaičiaus įvedimui pasirinkite atitinkamą klaviatūros simbolį.

- Paspauskite  tarpelio įvedimui.
- Paspauskite  simbolio ištrynimui.
- Paspauskite  viso įvesto teksto ištrynimui.
- Paspauskite  klaviatūros kalbos režimo pakeitimui.
- Paspauskite  specialių simbolių, pvz., skyrybos ženklų, įvedimui.
- Paspauskite  didžiosios / mažosios raidės pakeitimui į didžiąją / mažąją raidę.

## Apie šaukinius


Jūs galite papildyti šaukiniais meniu **Kur vykti?**. Toks šaukinys gali nukreipti į vietą, kategoriją arba paieškos įrankį.

### Papildymas šaukinio piktograma

Meniu **Kur vykti?** Gali būti iki 36 šaukinių piktogramų.

- 1 Pasirinkite **Kur vykti?** > **Pridėti šaukinį**.
- 2 Pasirinkite punktą.

### Šaukinio pašalinimas

- 1 Pasirinkite **Kur vykti?** >  > **Pašalinti šaukinį (šaukinius)**.
- 2 Pasirinkite šaukinį, kurį norite pašalinti.
- 3 Vėl pasirinkite šaukinį, patvirtindami pašalinimą.

### Vietų suradimas

Prietaise yra daug metodų, naudojamų vietų suradimui.

- Pagal kategoriją (žr. 8 psl.).
- Netoliese kitos vietos (žr. 9 psl.).
- Pagal ištartą pavadinimą (žr. 10 psl.).
- Pagal adresą (žr. 10 psl.).
- Naudojantis pastaruoju metu rastomis vietomis (žr. 12 psl.).
- Naudojantis koordinatėmis (žr. 10 psl.).
- Naudojantis žemėlapiu (žr. 11 psl.).
- Naudojantis išsaugotomis vietomis (žr. 12 psl.).

### Apie vietas

Išsamiuose žemėlapiuose, įrašytuose jūsų prietaise, yra vietų, pvz., restoranų, viešbučių ir automobilių techninės priežiūros įmonių, vietos duomenys. Naršymui netoliese esančių verslo arba pramogų vietų duomenyse galite naudoti kategorijas.

### Vietos suradimas pagal kategoriją

- 1 Pasirinkite **Kur vykti?**.

- 2 Pasirinkite kategoriją, arba pasirinkite **Kategorijos**.
- 3 Jeigu reikia, pasirinkite subkategoriją.
- 4 Pasirinkite vietą.


### Paieška kategorijoje


Jeigu norite susiaurinti paieškos rezultatus, tai galite ieškoti kai kuriose kategorijose.

- 1 Pasirinkite **Kur vykti?**.
- 2 Pasirinkite kategoriją, arba pasirinkite **Kategorijos**.
- 3 Jeigu reikia, pasirinkite subkategoriją.
- 4 Jeigu reikia, įveskite visą pavadinimą arba pavadinimo dalį paieškos juostoje (žr. 8 psl.).

### Vietos suradimas, naudojantis paieškos juosta


Jūs galite naudoti paieškos juostą vietos ieškojimui pagal kategoriją, prekinį gaminio pavadinimą, adresą arba miesto pavadinimą.

- 1 Pasirinkite **Kur vykti?**.
- 2 Pasirinkite paieškos juostą .



- 3 Įveskite paieškos sąlygos tekstą.  
Teksto įvedimo metu žemiau paieškos juostos atsiranda numanomas tekstas.
- 4 Pasirinkite pasirinktį:
  - Verslo įmonės tipo pasirinkimui įveskite kategorijos pavadinimą, pvz., „kinoteatras“.



- Verslo įmonės paieškai pagal pavadinimą įveskite visą pavadinimą arba pavadinimo dalį.
  - Netoli jūsų esančio adreso paieškai įveskite numerį gatvėje ir gatvės pavadinimą.
  - Adreso paieškai kitame mieste įveskite numerį gatvėje, gatvės pavadinimą, miestą ir rajoną.
  - Miesto paieškai įveskite miesto pavadinimą ir rajoną.
  - Paieškai pagal koordinates įveskite platumos ir ilgumos koordinates.
- 3 Pasirinkite pasirinktį:
  - Paieškai pagal numanomą paieškos sąlygą pasirinkite šią sąlygą.
  - Paieškai pagal įvestą tekstą pasirinkite .
  - 3 Jeigu reikia, pasirinkite vietą.

#### Paieškos regiono pakeitimas



Pagal numatytąjį nustatymą prietaisas suranda arčiausiai prie jūsų esančias vietas. Jūs galite surasti vietą prie kito miesto arba prie kitos vietos.

- 1 Pasirinkite **Kur vykti?** > **Paieška arti**.
- 2 Pasirinkite pasirinktį.
- 3 Jeigu reikia, pasirinkite vietą.

#### Pranešimas apie neveikiančią arba nesamą vietą

Jeigu paieškos rezultatuose yra pasenę arba nesamos vietos duomenys, tai jūs galite pranešti apie šią klaidą kompanijai Garmin, kad ši vietą būtų pašalinta iš būsimų paieškų.



- 1 Ieškokite vietos (žr. 8 psl.).
- 2 Paieškos rezultatuose pasirinkite vietą.

- 3 Pasirinkite .
- 4 Pasirinkite  > **Redaguoti**.
- 5 Pasirinkite **Pranešti apie pasenusią** arba **Pranešti apie nesamą vietą**.

Ši informacija bus perduota Kompanijai Garmin, kai jūs prijungsite prietaisą prie myGarmin, naudodamiesi kompiuteriu.


#### Vietos informacijos redagavimas

Jūs galite pakeisti adresą arba telefono numerį vietai, rodomai paieškos rezultatuose.

- 1 Ieškokite vietos.
- 2 Paieškos rezultatuose pasirinkite vietą.
- 3 Pasirinkite .
- 4 Pasirinkite  > **Redaguoti** (redaguoti).
- 5 Pasirinkite **Adresas** arba **Telefono numeris** ir įveskite naują informaciją.

#### Įdomumo lygio įvertinimas

Jūs galite įvertinti vietos įdomumo lygį žvaigždutėmis.

- 1 Ieškokite vietos.
  - 2 Paieškos rezultatuose pasirinkite vietą.
  - 3 Pasirinkite .
  - 4 Pasirinkite žvaigždutes vietos įdomumo lygio įvertinimui.
- Įvertinimas žvaigždutėmis atnaujina vietos duomenis jūsų prietaise.

### Apie paieškos įrankius

Jūs galite ieškoti vietų, naudodamiesi ekrane rodoma klaviatūra, arba įvesdami vietos adresą arba koordinates.

### Adreso suradimas


Prieš adreso suradimą jūs turite papildyti adreso paieškos įrankį šaukiniu (žr. 8 psl.).

**PASTABA:** nurodytų veiksmų seka gali keistis, priklausomai nuo jūsų prietaise įrašyto žemėlapiu.

- 1 Pasirinkite **Kur vykti?** > **Adresas**.
- 2 Įveskite adreso numerį ir paspauskite **Atlikta**.
- 3 Įveskite gatvės pavadinimą ir paspauskite **Toliau**.
- 4 Jeigu reikia, pasirinkite **Ieškoti vietovėje**, jeigu norite pakeisti miestą, rajoną arba apygardą.
- 5 Jeigu reikia, pasirinkite miestą, rajoną arba apygardą.
- 6 Jeigu reikia, pasirinkite adresą.

### Miesto suradimas

Prieš miesto suradimą jūs turite papildyti miesto paieškos įrankiu menu Kur vykti? (žr. 8 psl.).

- 1 Pasirinkite **Kur vykti?** > **Kategorijos** > **Miestai**.
- 2 Pasirinkite **Įvesti paiešką**.
- 3 Įveskite miesto pavadinimą ir paspauskite .
- 4 Pasirinkite miestą.

### Sankryžos suradimas


Prieš sankryžos suradimą jūs turite papildyti sankryžos paieškos įrankį šaukiniu (žr. 8 psl.).

- 1 Pasirinkite **Kur vykti?** > **Kategorijos** > **Sankryžos**.
- 2 Pasirinkite rajoną arba apygardą.  
**PASTABA:** jeigu reikia, pasirinkite **Apskritis arba rajonas** apskrities, rajono arba apygardos pakeitimui.
- 3 Įveskite pirmąjį gatvės pavadinimo žodį ir paspauskite **Toliau**.
- 4 Jeigu reikia, pasirinkite gatvę.
- 5 Įveskite antrąjį gatvės pavadinimo žodį ir paspauskite **Toliau**.
- 6 Jeigu reikia, pasirinkite gatvę.
- 7 Jeigu reikia, pasirinkite sankryžą.

### Vietos suradimas naudojantis koordinatėmis

Prieš vietos suradimą naudojantis koordinatėmis, jūs turite papildyti koordinatinių paieškos įrankį šaukiniu (žr. 8 psl.).

Jūs galite surasti vietą, naudodamiesi platumos ir ilgumos koordinatėmis. Tai naudinga funkcija, kai naudojantis palydovinės navigacijos prietaisais žaidžiamas slėptuvių ieškojimo žaidimas.


- 1 Pasirinkite **Kur vykti?** > **Kategorijos** > **Koordinatės**.
- 2 Jeigu reikia, pasirinkite  > **Formatas**, pasirinkite teisingą koordinatinių formatą ir naudojamo žemėlapiu tipą, po to paspauskite **Išsaugoti** (išsaugoti).
- 3 Pasirinkite platumos koordinatę.
- 4 Įveskite naują koordinatės reikšmę ir paspauskite **Atlikta**.
- 5 Pasirinkite ilgumos koordinatę.
- 6 Įveskite naują koordinatės reikšmę ir paspauskite **Atlikta**.
- 7 Pasirinkite **Peržvalga žemėlapyje**.


### Vietos suradimas naršant žemėlapyje

Prieš vietų, įtrauktų į žemėlapiu duomenis, pvz., restoranų, ligoninių ir degalinių, suradimą jūs turite įjungti žemėlapiu sluoksnio vietoms šalia kelio naudojimą (žr. 17 psl.).

1 Pasirinkite **Peržvalga žemėlapyje**.

2 Patraukite ir padidinkite ieškomos srities vaizdą žemėlapyje.

3 Jeigu reikia, pasirinkite  ir pasirinkite kategorijos piktogramą, kad peržvelgtumėte tik specialių kategorijų vietas. Žemėlapyje atsiranda vietų

žymekliai ( arba mėlynas taškas).

4 Pasirinkite pasirinktį:

- Pasirinkite vietos žymeklį.
- Pasirinkite vietą, pvz., pvz., gatvę, sankryžą arba adresą vietą.

3 Jeigu reikia, pasirinkite vietos aprašymą, jeigu norite peržiūrėti papildomą informaciją.

### Paieška kategorijoje

Po to, kai atlikote dominančios vietos paiešką, kai kurios kategorijos gali parodyti **Greitos paieškos** sąrašą, kuriame rodomos keturios paskutinės jūsų pasirinktos vietos.

1 Pasirinkite **Kur vykti?**.

2 Pasirinkite kategoriją arba pasirinkite **Kategorijos**.


3 Jeigu pritaikoma, pasirinkite vietą sąraše **Greita paieška**.



4 Jeigu reikia, pasirinkite tinkamą vietą.

### Namų vietos išsaugojimas

Jūs galite nustatyti namų vietą tai vietai, į kurią dažniausiai sugrįžtate.

1 Pasirinkite **Kur vykti?** >  > **Nustatyti namų vietą**.

2 Pasirinkite **Įvesti mano adresą**, **Naudoti mano dabartinę vietą** arba **Pastaruoju metu surastos vietos**.

Vieta išsaugojama kaip „Namai“ aplanke **Išsaugota** (žr. 12 psl.).

### Sugrįžimas namo

Pasirinkite **Kur vykti?** > **Sugrįžti namo**.

### Namų vietos informacijos redagavimas

1 Pasirinkite **Kur vykti?** > **Išsaugoti** > **Namai**.

2 Pasirinkite  > **Redaguoti**.

3 Įveskite pakeitimus.


4 Paspauskite **Atlikta**.

### Neseniai surastų vietų suradimas

Jūsų prietaisas išsaugo 50 jūsų surastų paskutinių vietų.

- 1 Pasirinkite **Kur vykti?** > **Pastarosios vietos**.
- 2 Pasirinkite vietą.

### Neseniai surastų vietų sąrašo ištrynimasis

Pasirinkite **Kur vykti?** > **Pastarosios vietos** >  > **Ištrinti** > **Taip**.

### Automobilių statymo vietos suradimas

- 1 Pasirinkite **Kur vykti?** > **Kategorijos** > **Automobilio statymo vieta**.
- 2 Pasirinkite automobilių statymo vietą.

### Imituojamos vietos nustatymas

Jeigu jūs esate patalpoje arba prietaisas nepriima palydovų signalų, tai jūs galite panaudoti GPS imituojamos vietos nustatymui.



- 1 Pasirinkite **Nustatymai** > **Navigacija**.
- 2 Pasirinkite **GPS imitatorius**.
- 3 Pasirinkite **Peržvalga žemėlapyje**.
- 4 Pasirinkite žemėlapio sritį.  
Šios vietos adresas rodomas ekrano apačioje.
- 5 Pasirinkite vietos aprašymą.
- 6 Pasirinkite **Nustatyti vietą**.

### Vietų išsaugojimas

Jūs galite išsaugoti vietas; tokias išsaugotas vietas galima greitai surasti ir sukurti maršrutus į šias vietas.

### Vietos išsaugojimas

- 1 Pasirinkite vietą (žr. 8 psl.).
- 2 Paieškos rezultatuose pasirinkite vietą.

- 3 Pasirinkite .
- 4 Pasirinkite  > **Išsaugoti**.
- 5 Jeigu reikia, įveskite pavadinimą ir paspauskite **Atlikta**.



### Dabartinės vietos išsaugojimas

- 1 Žemėlapyje pasirinkite automobilio piktogramą.
- 2 Pasirinkite **Išsaugoti**.
- 3 Įveskite pavadinimą ir paspauskite **Atlikta**.
- 4 Pasirinkite **Gerai**.

### Maršruto į išsaugotą vietą pradėjimas

- 1 Pasirinkite **Kur vykti?** > **Išsaugota**.
- 2 Jeigu reikia, pasirinkite kategoriją, arba pasirinkite **Visos išsaugotos vietos**.
- 3 Pasirinkite vietą.
- 4 Pasirinkite **Važiuoti!**.

### Išsaugotos vietos redagavimas

- 1 Pasirinkite **Kur vykti?** > **Išsaugota**.
- 2 Jeigu reikia, pasirinkite kategoriją.
- 3 Pasirinkite vietą.
- 4 Pasirinkite .
- 5 Pasirinkite  > **Redaguoti**.
- 6 Pasirinkite pasirinktį:
  - Pasirinkite **Name**.
  - Pasirinkite **Telefono numeris**.

- Kategorijų priskyrimui prie parankinių, pasirinkite **Kategorijos**.
- Jeigu norite išsaugoti nuotrauką aplanke Parankiniai, tai pasirinkite **Priskirti nuotrauką** (žr. 28 psl.).
- Jeigu norite pakeisti simbolį, naudojamą parankinių ženklavimui žemėlapyje, pasirinkite **Pakeisti žemėlapyje simbolį**.

7 Redaguokite informaciją.

8 Paspauskite **Atlikta**.


### Kategorijų priskyrimas išsaugotoms vietoms

Jūs galite paskirti pasirinktas kategorijas išsaugotų vietų organizavimui.

**PASTABA:** išsaugotų vietų meniu kategorijos atsiranda tada, kai išsaugojote daugiau kaip 12 vietų.

1 Pasirinkite **Kur vykti? > Išsaugota**.

2 Pasirinkite vietą.

3 Pasirinkite  .

4 Pasirinkite  > **Redaguoti > Kategorijos**.

5 Įveskite vieną arba daugiau kategorijų pavadinimų, atskirtų kableliais.

6 Jeigu reikia, pasirinkite numanomą kategoriją.

7 Paspauskite **Atlikta**.


### Išsaugotos vietos paskirstymas

Jeigu jūs išsaugojote verslo įmonės vietą, kurios nėra žemėlapyje duomenyse, tai jūs galite paskirstyti šią vietą Garmin, kad šis vieta būtų panaudota būsimiems žemėlapyje atnaujinimams, kuriais naudosis Garmin bendruomenė.

1 Pasirinkite **Kur vykti? > Išsaugota**.

2 Jeigu reikia, pasirinkite kategoriją.

3 Pasirinkite vietą.

4 Pasirinkite  .

5 Pasirinkite **Perduoti vietą**.

6 Įveskite vieną arba kelias kategorijas, tinkamas šiai vietai, ir paspauskite **Atlikta**.

7 Pasirinkite **Perduoti**.

Ši informacija perduodama Garmin, kai jūs prijungiate prietaisą prie myDashboard, naudodamiesi kompiuteriu (žr. 5 psl.).

### Išsaugotos vietos pašalinimas

**PASTABA:** pašalintos vietos pašalinimo negalima atšaukti, t.y., atkurti pašalintą vietą iškart po pašalinimo.

1 Pasirinkite **Kur vykti? > Išsaugota**.

2 Pasirinkite  > **Pašalinti išsaugotas vietas**.

3 Paženklinkite laukelį šalia išsaugotų vietų, kurias norite pašalinti, ir pasirinkite **Pašalinti**.

### Navigacija

#### Maršruto pradėjimas

1 Suraskite vietą (žr. 8 psl.).

2 Pasirinkite vietą.

3 Pasirinkite **Važiuoti!**

4 Jeigu reikia, pasirinkite reikiamą pasirinktį.

- Pasirinkite **Važiavimas**.
- Pasirinkite **Ėjimas pėsčiomis**.

- Pasirinkite **Viešasis transportas**, jeigu norite apskaičiuoti maršrutą, aprėpiantį viešąjį transportą ir pėsčiųjų kelią.  
PASTABA: jeigu norite naudoti navigacijoje viešąjį transportą, tai jums reikia įrašyti į prietaisą cityXplorer™ žemėlapius (žr. 20 psl.).
- 5 Jeigu reikia, pasirinkite maršrutą.

### Kelių maršrutų peržvalga

- 1 Suraskite vietą (žr. 8 psl.).
- 2 Paieškos rezultatuose pasirinkite vietą.
- 3 Pasirinkite **Maršrutai**.
- 4 Pasirinkdami maršrutą, naudokitės ekrano mygtukais.
- 5 Pasirinkite **Važiuoti!**.

### Automobilių maršrutai

Maršrutas paženklintas purpurinės spalvos linija. Jūsų tikslo vieta paženklinta vėliavos su langeliais ženklu.

Kelionės metu prietaisas nukreipia jus į tikslą balsu perduodamais nurodymais, rodyklėmis žemėlapyje ir žemėlapio viršuje esančiais informaciniais užrašais. Jeigu nukrypstate nuo pradinio maršruto, tai prietaisas iš naujo apskaičiuoja maršrutą ir perduoda naujus nurodymus.



### Naudojimasis navigacijos žemėlapiu

- 1 Pagrindiniame meniu pasirinkite **Žemėlapių peržvalga**.
- 2 Jeigu mastelio keitimo valdymo elementų nėra, tai pasirinkite žemėlapi, kad būtų rodomi mastelio keitimo valdymo elementai.
- 3 Perjungimui į naršymo režimą pasirinkite žemėlapi. Atsiranda žemėlapių mygtukai.
  - 3 Pasirinkite pasirinktį:
    - Vaizdo padidinimui arba sumažinimui naudokite arba .
    - Žemėlapių vaizdo sukimui naudokite .
    - Vaizdų „Šiaurė viršuje“ ir „3-D“ perjungimui naudokite .
    - Žemėlapių sluoksnių papildymui arba pašalinimui naudokite .
    - Jeigu norite peržiūrėti tam tikras vietų kategorijas, tai pasirinkite ir kategorijos piktogramą.
    - Jeigu norite, kad jūsų dabartinė vietą būtų rodoma žemėlapių centre, tai paspauskite .
    - Jeigu norite peržvelgti žemėlapių šaukinius ir navigacijos savybes, tai pasirinkite .

### Maršruto papildymas tašku

Prieš papildant maršrutą sustojimo tašku, reikia važiuoti maršrutu „Automobilio“ režime.

- 1 Navigacijos maršrutu metu pasirinkite sugrįžimui į pagrindinį meniu.
- 2 Pasirinkite **Kur vykti?**.
- 3 Ieškokite vietos (žr. 8 psl.).
- 4 Pasirinkite **Važiuoti!**.
- 5 Pasirinkite **Pridėti prie aktyvaus maršruto**.


### Apvažiavimo pasirinkimas

Važiuodami maršrutu, galite naudotis apvažiavimais, kad išvengtumėte kliūčių, pvz., remontuojamo kelio ruožų.

**PASTABA:** jeigu maršrutas, kuriuo dabar judate, yra vienintelis galimas maršrutas, tai gali būti, kad prietaisas negalės apskaičiuoti apvažiavimo.

Žemėlapyje pasirinkite  > **Apvažiavimas**.

### Maršruto sustabdymas




Žemėlapyje pasirinkite .

### Ribojamo greičio duomenų atnaujinimas

#### **PASTABA**

Ribojamo greičio piktograma rodoma tik informavimo tikslu ir neturi įtakos vairuotojo atsakomybei už visų eismo ženklų reikalavimų vykdymą ir saugų važiavimą. Garmin neprisiima atsakomybės dėl baudų, paskirtų už eismo taisyklių ir ženklų nurodymų pažeidimus.

Važiuojant pagrindiniais keliais, žemėlapyje gali atsirasti piktograma, nurodanti maksimalų leistiną greitį.

- 1 Žemėlapyje pasirinkite  > **Nustatyti leistiną greitį**.
- 2 Mygtukais  ir  nustatykite leistiną greitį.

### Apie išvažiavimo iš maršruto paslaugas

Važiuodami maršrutu, jūs galite rasti šalia artėjančių išvažiavimų iš maršruto kelio degalines, maitinimo įmones, viešbučius ir tualetus.

Paslaugas nurodytos kortelėse pagal kategorijas.



Degalinė



Maitinimo įmonė




Viešbutis



Tualetai

### Išvažiavimo iš maršruto paslaugų suradimas

- 1 Žemėlapyje pasirinkite  > **Išvažiavimo paslaugos**.
- 2 Rodyklėmis pasirinkite artėjančią išvažiavimą.
- 3 Pasirinkite išvažiavimo paslaugų kortelę.
- 4 Pasirinkite reikalingą tašką.

### Navigacija į išvažiavimą

- 1 Žemėlapyje pasirinkite  > **Išvažiavimo paslaugos** > .
- 2 Pasirinkite **Važiuoti!**.

### Kelio savybių išvengimas

- 1 Pasirinkite **Nustatymai** > **Navigacija** > **Išvengimai**.
- 2 Pasirinkite kelio savybes, kurių norite išvengti maršrute, ir paspauskite **Išsaugoti**.

### Viešojo transporto tipų išvengimas

Viešojo transporto tipai yra tuo atveju, kai prietaise įrašyti cityXplorer žemėlapiai (20 psl.).

- 1 Pasirinkite **Nustatymai** > **Navigacija** > **Viešasis transportas**.
- 2 Pasirinkite viešojo transporto tipą, kurio norite išvengti maršrute.
- 3 Paspauskite **Išsaugoti**.

### Apie pritaikomus išvengimus

Pritaikomi išvengimai leidžia jums išvengti tam tikrų sričių ir kelio atkarpų. Jūs galite įjungti ir išjungti pritaikomus išvengimus pagal poreikius.

#### Srities išvengimas

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija > Pritaikyti išvengimai**.
- 2 Jeigu reikia, pasirinkite **Pridėti naują pritaikomą išvengimą**.
- 3 Pasirinkite **Pridėti išvengtina sritį**.
- 4 Pasirinkite išvengtiną srities viršutinį kairinį kampą ir paspauskite **Toliau**.
- 5 Pasirinkite išvengtiną srities apatinį dešinį kampą ir paspauskite **Toliau**.  
Pasirinkta sritis paženklinama tamsesne spalva.
- 6 Paspauskite **Atlikta**.

#### Kelio išvengimas


- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija > Pritaikyti išvengimai**.
- 2 Pasirinkite **Pridėti išvengtina kelią**.
- 3 Pasirinkite išvengtiną kelio atkarpos pradžios tašką ir paspauskite **Toliau**.
- 4 Pasirinkite išvengtiną kelio atkarpos pabaigos tašką ir paspauskite **Toliau**.
- 5 Paspauskite **Atlikta**.

#### Pritaikomo išvengimo išjungimas



Jūs galite išjungti pritaikomą išvengimą, nepašalindami nustatytų parametrų.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija > Pritaikyti išvengimai**.

- 2 Pasirinkite išvengimą.

- 3 Pasirinkite  > **Išjungti**.

#### Pritaikomų išvengimų pašalinimas


- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija > Pritaikyti išvengimai**.
- 2 Pasirinkite pasirinktį:
  - Jeigu norite pašalinti visus pritaikomus išvengimus, tai pasirinkite .
  - Jeigu norite pašalinti vieną pritaikomą išvengimą, tai pasirinkite  > **Pašalinti**.

#### Patobulintų maršruto pakeitimų funkcijos įjungimas

Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija > Patobulinti apvažiavimai**.

#### Maršruto pakeitimas nurodytų sričių apvažiavimui

Jūs galite pakeisti maršrutą nurodytai kelio atkarpai maršrute arba nurodytų kelio sričių apvažiavimui. Tai naudinga, kai reikia apvažiuoti kelio remonto sritis, uždarytus arba blogos kokybės kelius.

- 1 Įjunkite patobulintų maršruto pakeitimų funkciją.
- 2 Pasirinkite vietą, po to pasirinkite **Važiuoti!** (žr. 8 psl.).
- 3 Žemėlapyje pasirinkite  > **Apvažiavimas**.
- 4 Pasirinkite **Toliau 0,5 km maršrute, Toliau 2 km maršrute, Toliau 5 km maršrute**, arba **Apvažiavimas maršruto keliu (keliais)**.
- 5 Jeigu reikia, pasirinkite apvažiavimo kelią.



## Navigacija bekele

Jeigu jūs važiuojate ne keliais, tai galite naudoti **Bekelės** režimą.


- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija**.
- 2 Pasirinkite **Apskaičiavimo režimas > Bekelė > Išsaugoti**.  
Maršrutas apskaičiuojamas kaip tiesi linija į reikiamą vietą.

## Žemėlapių puslapiai

### Žemėlapių pritaikymas

#### Žemėlapių sluoksnių pritaikymas

Jūs galite pritaikyti savo poreikiams žemėlapyje rodomus duomenis, pvz., dominančių vietų piktogramas ir kelio sąlygų duomenis.

- 1 Žemėlapyje pasirinkite .
- 2 Pasirinkite **Žemėlapių sluoksniai**.
- 3 Pasirinkite sluoksnius, kuriuos norite matyti žemėlapyje, ir paspauskite **Išsaugoti**.

#### Kelionės duomenų žurnalo peržvalga

Prietaisas registruoja kelionės duomenis žurnale; šis žurnalas yra jūsų kelionės maršruto duomenų įrašai.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Žemėlapis ir automobilis > Žemėlapių sluoksniai**.
- 2 Paženklinkite laukelį **Kelionės žurnalas**.

#### Žemėlapių duomenų laukelio pakeitimas

- 1 Žemėlapyje pasirinkite duomenų laukelį, esantį apatiniame kairiajame kampe.
- 2 Pasirinkite ekrane rodomų duomenų tipą.


- 3 Paspauskite **Išsaugoti**.

#### Žemėlapių vaizdo perspektyvos pakeitimas

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Žemėlapis ir automobilis > Maršruto žemėlapių vaizdas**.
- 2 Pasirinkite pasirinktį:
  - Pasirinkite **Kelio kryptis viršuje**, jeigu norite, kad būtų rodomas dvimatis (2-D) žemėlapių vaizdas, jūsų kelio kryptis ekrano viršuje.
  - Pasirinkite **Šiaurė viršuje**, jeigu norite, kad būtų rodomas dvimatis (2-D) žemėlapių vaizdas, Šiaurė ekrano viršuje.
  - Pasirinkite **3-D**, jeigu norite, kad būtų rodomas trimatis žemėlapių vaizdas.

#### Žemėlapių mygtukų pritaikymas

Jūs galite nustatyti iki trijų piktogramų, rodomų dešinėje pagrindinio žemėlapių pusėje.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Žemėlapis ir automobilis > Žemėlapių mygtukai**.
- 2 Pasirinkite mygtuką ir paspauskite **Gerai**.
- 3 Pasirinkite .
- 4 Pasirinkite skirtingą piktogramą.

#### Žemėlapių mygtukų pašalinimas

Jūs galite pašalinti visus mygtukus, rodomus dešinėje žemėlapių pusėje.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Žemėlapis ir automobilis > Žemėlapių mygtukai**.
- 2 Pasirinkite piktogramą ir paspauskite **Gerai**.
- 3 Paspauskite **Išsaugoti**.

### Žemėlapių skydelio stiliaus pakeitimas

Žemėlapių apačioje esančiame skydelyje rodoma kelionės informacija. Jūs galite pasirinkti įvairius skydelio stilius, pakeisdami informacijos rodymo ir išdėstymo stilių.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Žemėlapis ir automobilis > Skydeliai**.
- 2 Pasirinkite skydelį, naudodamiesi rodyklėmis.
- 3 Paspauskite **Išsaugoti**.

### Posūkių peržvalga

#### Posūkių sąrašo peržvalga

Važiuodami maršrutu, jūs galite peržvelgti visus posūkius ir manevrus, esančius visame maršrute, bei atstumą tarp posūkių.

- 1 Pasirinkite teksto juostą žemėlapyje viršuje.
- 2 Pasirinkite posūkį.




Rodomi posūkio duomenys. Jeigu yra pagrindinių kelių sankryžų vaizdai, tai tie vaizdai parodomi.

#### Viso maršruto peržvalga žemėlapyje.

- 1 Važiuodami automobilio maršrutu, pasirinkite navigacijos juostą, esančią žemėlapyje viršuje.
- 2 Pasirinkite **☰ > Žemėlapis**.

### Sekančio posūkio peržvalga


Važiuojant automobilio maršrutu, sekančio posūkio, eismo juostos pakeitimo arba kito manevro peržvalga rodoma viršutiniame kairiame ekrano kampe. Peržvalgoje rodomas atstumas iki posūkio arba manevro, taip pat rodoma juosta, kuria jūs turite važiuoti, jeigu tai galioja rodomiems duomenims.


Jeigu norite peržvelgti tolesnį posūkį, tai pasirinkite žemėlapyje .



### Sankryžų peržvalga

Važiuodami automobilio maršrutu, galite peržvelgti pagrindinių kelių sankryžas. Kai artėjate prie maršrute esančios sankryžos, ekrane trumpai parodomas sankryžos vaizdas, jeigu jis turimas.

Jeigu norite peržvelgti sankryžą, tai pasirinkite žemėlapyje ; jeigu yra, parodomas sankryžos vaizdas.

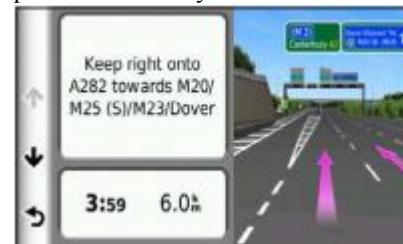

### Eismo išpėjimų peržvalga

Važiuojant automobilio maršrutu, ekrane gali būti parodomi eismo išpėjimai.

Pasirinkite eismo įspėjimą, jeigu norite peržvelgti išsamesnę informaciją.

### Kelionės informacijos peržvalga


Kelionės informacijos puslapyje rodomas jūsų dabartinis greitis ir kelionės statistiniai duomenys.

**PATARIMAS:** jeigu dažnai sustojate, tai palikite prietaisą įjungtą, kad prietaisas tiksliai išmatuotų kelionės trukmę.

Žemėlapyje pasirinkite  > **Kelionės kompiuteris.**



### Kelionės duomenų pradinės būsenos nustatymas

- 1 Žemėlapyje pasirinkite  > **Kelionės kompiuteris.**
- 2 Pasirinkite **Nustatyti pradinę laukelio / laukelių būseną.**
- 3 Pasirinkite pasirinktį:
  - Kai nevažiuojate kelionės maršrutu, pasirinkite **Pasirinkti viską** visų duomenų laukelių, išskyrus spidometrą, pradinės būsenos nustatymui.
  - Pasirinkite **Kelionės duomenų pradinės būsenos nustatymas.**
  - Pasirinkite **Maksimalaus greičio duomenų pradinės būsenos nustatymas.**

- Pasirinkite **Nuvažiuto atstumo B rodmenų pradinės būsenos nustatymas.**


### Informacijos apie dabartinę vietą peržvalga

Jūs galite panaudoti **Kur aš esu?** informacijos apie dabartinę vietą peržvalgai. Tai naudinga funkcija, kai turite pranešti gelbėtojams savo dabartinės vietos duomenis.

Žemėlapyje pasirinkite  > **Kur aš esu?.**



### Netoliese esančių tarnybų suradimas

Jūs galite panaudoti **Kur aš esu?** Netoliese esančių įstaigų, pvz., ligoninių arba policijos nuovadų, suradimui.

- 1 Žemėlapyje pasirinkite  > **Kur aš esu?.**
- 2 Pasirinkite kategoriją.

### Atvykimo į jūsų dabartinę vietą nurodymų gavimas

Jeigu jums reikia nurodyti kitam asmeniui, kaip atvykti į jūsų dabartinę vietą, tai prietaisas gali parodyti jums nurodymų sąrašą.

Žemėlapyje pasirinkite  > **Kur aš esu?** >  > **Atvykimo pas mane nurodymai.**

### Pėsčiųjų maršrutai

Pėsčiojo režime jūsų maršrutas rodomas dvimačiame žemėlapyje.

Jeigu jūs įdiegėte prietaise cityXplorer žemėlapius, tai prietaisas apskaičiuoja maršrutą, kuriame naudojamas važiavimas viešuoju transportu, pvz., autobusais arba metro, ir ėjimas pėsčiomis.

**PASTABA:** žemėlapiai cityXplorer neperduodami kartu su prietaisu. Nusipirkite cityXplorer žemėlapius tinklapyje <http://my.garmin.com>.

**PASTABA:** judėdami pėsčiojo maršrutu, jūs galite pakeisti viešojo transporto tipus ir apriboti pėsčiomis nueinamą atstumą (žr. 37 psl.).



### Naudojimas pėsčiojo navigacijos žemėlapiu


Žr. išsamesnį žemėlapių funkcijų aprašymą 14 psl.



- Paspauskite ① maršruto dalių perjungimui.
- Jeigu norite peržvelgti maršrutą, tai paspauskite ②.

### Apie žemėlapių piktogramas

- Kai judate pėsčiojo režime, piktograma  nurodo jūsų apytikrą poziciją ir judėjimo žemėlapyje kryptį.
- Apskritimas aplink  nurodo jūsų pozicijos žemėlapyje tikslumą. Mažesnio skersmens apskritimas nurodo didesnę rodomos pozicijos tikslumą.

- Geltonos piktogramos rodo judėjimo režimą, naudotą kiekvienoje maršruto atkarpoje. Pvz., jeigu rodoma piktograma , tai šiame maršruto taške įlipkite į autobusą.
- Juodi taškai žemėlapyje nurodo viešojo transporto sustojimo vietas jūsų maršrute.

### Viešojo transporto tipų naudojimo leidimas

**PASTABA:** viešojo transporto tipus galima pasirinkti tuo atveju, jeigu prietaise įdiegti cityXplorer žemėlapiai (žr. 19 psl.).

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija > Viešasis transportas**.
- 2 Pasirinkite viešojo transporto tipą, kurį norite įtraukti į maršrutą, ir paspauskite **Išsaugoti**.

### Skambučiai telefonu, naudojantis laisvų rankų įranga

#### Apie skambučius telefonu, naudojantis laisvų rankų įranga

Panaudodamas Bluetooth® bevielio ryšio įrangą, jūsų prietaisas gali susijungti su jūsų mobiliuoju telefonu ir atlikti laisvų rankų prietaiso funkciją. Jeigu norite patikrinti, ar jūsų mobilusis telefonas suderinamas su navigacijos prietaisu, žr. informaciją tinklapyje [www.garmin.com/bluetooth](http://www.garmin.com/bluetooth).

Jūsų telefonas gali nepalaikyti visos laisvų rankų funkcijas, kurias užtikrina navigacijos prietaisas.

#### Bluetooth bevielio ryšio funkcijos įjungimas

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Bluetooth**.
- 2 Pasirinkite **Bluetooth**.

#### Telefono suderinimas su prietaisu

Prieš laisvų rankų įrangos panaudojimą, jūs turite suderinti savo prietaisą su suderinamu mobiliuoju telefonu.

Telefono ir prietaiso suderinimas užtikrina telefono ir prietaiso tarpusavio atpažinimą ir greitą susijungimą.

- 1 Padėkite telefoną ir prietaisą ne didesniu kaip 10 m tarpusavio atstumu.
- 2 Įjunkite prietaise Bluetooth bevielio ryšio funkciją (žr. 20 psl.).
- 3 Pasirinkite pasirinktį:
  - Pasirinkite **Pridėti telefoną**.
  - Jeigu jau esate suderinęs kitą telefoną, tai pasirinkite **Nustatymai > Bluetooth > Telefonas > +**.
- 4 Įjunkite savo telefone Bluetooth bevielį ryšį.
- 5 Prietaise paspauskite **Gerai**.  
Parodomas netoliese esančių Bluetooth prietaisų sąrašas.
- 6 Pasirinkite sąraše savo prietaisą, po to paspauskite **Gerai**.
- 7 Jeigu reikia, patvirtinkite telefone, kad šiam prietaisui leidžiama prisijungti.
- 8 Jeigu reikia, įveskite telefone prietaiso Bluetooth PIN kodą (**1234**).

#### Telefono atjungimas

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Bluetooth**.
- 2 Pasirinkite **Telefonas > Nėra > Išsaugoti**.

#### Patarimai po telefono ir prietaiso suderinimo

- Po pradinio suderinimo telefonas ir prietaisas gali susijungti automatiškai po kiekvieno įjungimo.
- Kai jūsų prietaisas sujungtas su telefonu, jūs pasiruošęs skambinti telefonu.
- Kai įjungiame prietaisą, po įjungimo prietaisas siekia susijungti su tuo telefonu, su kuriuo buvo susijungęs prieš išjungimą.
- Jums gali prireikti nustatyti telefoną automatiniam susijungimui su prietaisu po prietaiso įjungimo.

#### Suderinimas su Bluetooth garso prietaisu

Naudodamiesi Bluetooth bevielio ryšio įranga, jūs galite perduoti prietaiso garso signalą į laisvų rankų įrangos arba A2DP Bluetooth garso prietaisą.

- 1 Įjunkite Bluetooth garso prietaise suradimo režimą.
- 2 Pagrindiniame meniu pasirinkite **Nustatymai > Bluetooth > Garsas > Gerai**.
- 3 Sąraše pasirinkite savo Bluetooth garso prietaisą.
- 4 Kai parodoma Bluetooth įjungimo kodas, paspauskite **Gerai**.
- 5 Jeigu reikia, patvirtinkite suderinimą su Bluetooth garso prietaisu.  
Žr. išsamesnį aprašymą jūsų Bluetooth garso prietaiso naudojimo instrukcijoje.

## Skambinimas

### Skambinimas telefono numeriu

- 1 Pasirinkite **Telefonas > Rinkti numerį**.
- 2 Įveskite numerį.
- 3 Paspauskite **Rinkti numerį**.

### Skambinimas jūsų abonentų sąrašė esančiu telefono numeriu

Jūsų abonentų sąrašas nuskaitomas iš telefono į prietaisą kiekvieną kartą, kai jūsų telefonas ir prietaisas susijungia. Gali prirėikti kelių minučių, kad galėtumėte naudotis abonentų sąrašu. Kai kurie telefonai nepalaiko šios funkcijos.

- 1 Pasirinkite **Telefonas > Telefonų knyga**.
- 2 Įveskite kontaktą.
- 3 Paspauskite **Skambinti**.

### Skambinimas į tam tikrą vietą

- 1 Pasirinkite **Telefonas > Naršyti kategorijas**.
- 2 Įveskite jums reikalingą vietą (žr. 8 psl.).
- 3 Paspauskite **Skambinti**.

### Atsakymas į skambučių

Kai jums skambina, pasirinkite **Atsiliepti** arba **Neatsiliepti**.


### Naudojimasis skambučių archyvo duomenimis

Jūsų skambučių archyvo duomenys nuskaitomi iš telefono į prietaisą kiekvieną kartą, kai jūsų telefonas ir prietaisas susijungia. Gali prirėikti kelių minučių,

kad galėtumėte naudotis skambučių archyvo duomenimis. Kai kurie telefonai nepalaiko šios funkcijos.


- 1 Pasirinkite **Telefonas > Skambinimų istorija**.
- 2 Pasirinkite kategoriją.  
Rodomas skambučių sąrašas; paskutiniai skambučiai rodomi sąrašo viršuje.
- 3 Pasirinkite skambučių.

### Naudojimasis pasirinktėmis pokalbio metu

- 1 Kalbėdami telefonu, paspauskite .
- 2 Pasirinkite pasirinktį:
  - Jeigu norite perduoti garso signalą į telefoną, tai pasirinkite **Telefonas**.  
**PATARIMAS:** naudokite šią funkciją, jeigu norite išjungti prietaisą ir tęsti pokalbį, arba jeigu norite kalbėti privačiai.
  - Jeigu norite, kad būtų įjungta klaviatūra, pasirinkite **Klaviatūra**.  
**PATARIMAS:** galite naudoti šią funkciją automatinėms funkcijoms, pvz., balso paštui.
  - Jeigu norite išjungti mikrofoną, tai pasirinkite **Išjungti mikrofoną**.
  - Jeigu norite užbaigti pokalbį, tai pasirinkite **Užbaigti pokalbį**.

### Namų telefono numerio išsaugojimas

**PATARIMAS:** išsaugoję namų telefono numerį, galite redaguoti šį numerį, pasirinkę „Namai“ išsaugotų vietų sąrašė (žr. 12 psl.).

Pasirinkite **Telefonas >  > Įvesti namų numerį**, įveskite namų telefono numerį ir paspauskite **Atlikta**.

### Skambinimas į namus

Prieš skambinimą į namus, naudojantis mygtuku **Skambinti į namus**, reikia įvesti namų telefono numerį.

Pasirinkite **Telefonas > Skambinti į namus**.

### Naudojimasis televizoriumi

#### ĮSPĖJIMAS

Nežiūrėkite televizoriaus vairuodami automobilį. Neatidus automobilio vairavimas gali sukelti mirtinus arba sunkius susižeidimus ir turto nuostolius. Visa naudojimosi šiuo prietaisu atsakomybė tenka jums.

### Skaitmeninis televizorius

Šiuo prietaisu galite žiūrėti skaitmeninės televizijos programas.

Jeigu norite žiūrėti skaitmeninę mobiliąją televiziją, turite būti skaitmeninės antžeminės televizijos signalų priėmimo srityje. Žr. išsamesnę informaciją tinklapyje [www.dvb.org](http://www.dvb.org).

### Televizoriaus antenų nustatymas

PASTABA: prietaiso rinkinyje yra išorinės antenos. Naudojantis išorinėmis antenomis, pagerėja TV signalų priėmimo kokybė.

Kai kurių kanalų priėmimui jums gali prireikti vidinė antenos prailginimo arba išorinės antenos prijungimo.

**1** Ištraukite TV anteną ①.



**2** Siekiant geriausio TV signalų priėmimo, pritvirtinkite išorines antenas prie montavimo detalės ir išdėstykite išorines antenas tarpusavyje stačiu kampu.

### Televizijos programų žiūrėjimas

**1** Pasirinkite **TV**.

**2** Jeigu reikia, pasirinkite **Sutinku**.

**3** Jeigu reikia, pasirinkite **☰** > **Kanalų paieška**.

### Televizijos kanalo perjungimas

Galima perjungti kanalus tada, kai jie priimami.



**1** Žiūrėdami televizorių, palieskite bet kurią ekrano vietą.

**2** Pasirinkite meniu **☰**.


**3** Įveskite kanalo numerį.

### Televizijos laidos įrašymas

**PASTABA:** prieš televizijos laidos įrašymą jūs turite įkišti microSD™ kortelę į prietaiso atminties kortelės lizdą.


- 1 Pasirinkite **TV**.
- 2 Pasirinkite pageidaujamą TV kanalą.
- 3 Jeigu norite pradėti įrašymą, paspauskite .
- 4 Jeigu norite sustabdyti įrašymą, paspauskite .

### TV laidos vaizdo įrašo peržiūra

- 1 Pasirinkite **TV**.
- 2 Pasirinkite ekraną.
- 3 Pasirinkite  > Vaizdo atkūrimas.
- 4 Pasirinkite pageidaujamą vaizdo įrašą.


### Ekranų formato reguliavimas

Kai TV vaizdo puslapis kelias sekundes yra neaktyvioje būsenoje, meniu automatiškai išjungiamas ir vaizdas išplečiamas iki viso ekrano dydžio. Jūs galite pasirinkti ekrano formatą.

- 1 Žiūrėdami televizorių, palieskite ekraną.
- 2 Pasirinkite  > **TV** > **Ekranų formatas**.
- 3 Pasirinkite pasirinktį:
  - Jeigu norite palikti transliuojamą vaizdo formatą, tai pasirinkite **Palikti formatą**.
  - Jeigu norite, kad vaizdas būtų rodomas visame ekrane, pasirinkite **Visas ekranas**.


### Subtitrų rodymas

**PASTABA:** subtitrų kalba priklauso nuo televizijos programos transliuotojo.


- 1 Žiūrėdami televizorių, palieskite ekraną.
- 2 Pasirinkite  > **TV nustatymai** > **Subtitrai**.



### Regiono pakeitimas

Pagal numatytąjį nustatymą, jūsų regionas yra dabartinio judėjimo regionas.

- 1 Žiūrėdami televizorių, palieskite ekraną.
- 2 Pasirinkite  > **TV nustatymai** > **Regionas**.
- 3 Pasirinkite regioną.

### Mygtuko „Atgal“ funkcijos nustatymo pakeitimas


Jeigu paspaudžiate TV meniu mygtuką , ekrane parodomas tolesnio TV garso atkūrimo arba TV išjungimo pasirinktys.

- 1 Pasirinkite  > **TV nustatymai** > **Funkcija, atliekama paspaudus mygtuką „Atgal“**.
- 2 Pasirinkite pageidaujamą pasirinktį:
  - Jeigu paspaudus TV meniu mygtuką  visada norite matyti pasirinktį, tai pasirinkite **Visada paklausti manęs, ką atlikti**.
  - Jeigu norite, kad naudojantis prietaisu ir toliau būtų atkuriamas TV garsas, tai pasirinkite **Palikti garsą**.
  - Jeigu norite, kad išjungus TV meniu televizorius būtų išjungtas, tai pasirinkite **Išjungti TV**.



### **Kalbos pakeitimas**

Priklausomai nuo televizijos programos transliuotojo, jūs galite pakeisti kalbą, kuria transliuojama televizijos programa.

- 1 Pasirinkite  > **TV Nustatymai**.
- 2 Pasirinkite **Garso kalba**.
- 3 Pasirinkite pageidaujamą kalbą.


**PASTABA:** Garmin neprisiima atsakomybės už kalbos pasirinkimo galimybę.

### **Televizijos signalo išvestis į išorinį prietaisą**

Jūs galite perduoti TV garso ir vaizdo signalą į išorinį prietaisą.

- 1 Prijunkite išorinį prietaisą prie prietaiso lizdo „TV OUT“.  
Į lizdą „TV OUT“ galima įkišti 3,5 mm kištuką tik vaizdo, vaizdo ir vieno garso kanalo bei vaizdo ir stereofoninio garso signalui.
- 2 Pagrindiniame meniu pasirinkite **Nustatymai > Ekranas**.
- 3 Paženklinkite laukelį **TV išvestis**.
- 4 Pasirinkite **Kompozitinis** ir pasirinkite jūsų regionui tinkamą formatą ir jūsų išoriniam prietaisui tinkamą išvestį.
- 5 Sugrįžkite į pagrindinį meniu ir pasirinkite **TV**.

### **Sugrįžimas į pagrindinį meniu iš televizoriaus režimo**

- 1 Žiūrėdami televizorių, palieskite ekraną.
- 2 Pasirinkite .
- 3 Pasirinkite pasirinktį:

- Jeigu norite ir toliau klausyti TV garso, pasirinkite **Palikti garsą**.
- Jeigu norite išjungti televizorių, pasirinkite **Išjungti TV**.

### **Naudojimasis taikomosiomis programomis**

#### **Naudojimasis pagalba**

Jeigu norite peržiūrėti informaciją apie naudojamą prietaisą, pasirinkite **Programos > Pagalba**.

#### **Pagalbinės informacijos temų paieška**

Pasirinkite **Programos > Pagalba > **.

#### **Apie ecoRoute**

Kai kuriose srityse prieš naudojimąsi funkcija ecoRoute jums reikia nusipirkti šią paslaugą ir įvesti kodą. Žr. išsamesnę informaciją tinklapyje [www.garmin.com/ecoroute](http://www.garmin.com/ecoroute).

Funkcija ecoRoute™ apskaičiuoja degalų sąnaudas ir degalų kainą kelionei bei pasiūlo priemones degalų sąnaudų sumažinimui.

ecoRoute duomenys yra tik prognozuojami duomenys.

Jeigu norite gauti tikslesnius degalų sąnaudų duomenis, priklausomai nuo jūsų automobilio ir važiavimo stiliaus, suklibruokite degalų sąnaudų funkciją (žr. 26 psl.).

### Automobilio savybių nustatymas

Prieš pirmąjį ecoRoute funkcijos panaudojimą jūs turite įvesti automobilio duomenis.

- 1 Pasirinkite **Programos > ecoRoute™**.
- 2 Įveskite degalų ir nuvažiuoto atstumo duomenis.

### Degalų kainos duomenų pakeitimas

- 1 Pasirinkite **Programos > ecoRoute > Degalų kaina**.
- 2 Įveskite dabartinę degalų kainą ir paspauskite **Toliau**.
- 3 Paspauskite **Taip**.

### Degalų sąnaudų kalibravimas



Jūs galite sukalibruoti degalų sąnaudų parametrus, kad gautumėte tikslesnius duomenis, priklausomai nuo jūsų automobilio ir važiavimo stiliaus. Kalibravimas atliekamas užpildant degalų baką.

- 1 Pasirinkite **Programos > ecoRoute > Degalų kaina**.
- 2 Įveskite dabartinę degalų kainą.
- 3 Įveskite degalų kiekį, kurį automobilis sunaudojo po paskutinio degalų bako užpildymo.
- 4 Įveskite atstumą, kurį nuvažiavote po paskutinio degalų bako užpildymo.
- 5 Paspauskite **Toliau**.  
Prietaisas apskaičiuoja vidutinę degalų sąnaudą.
- 6 Paspauskite **Išsaugoti**.

### Apie ecoChallenge

Funkcija ecoChallenge padeda jums sumažinti degalų sąnaudas, įvertindama jūsų važiavimo stilių taškais. Kuo daugiau taškų jums skiria ecoChallenge, tuo daugiau degalų sutaupėte. ecoChallenge sukaupia duomenis ir apskaičiuoja taškus visada, kai jūsų automobilis juda bei įjungtas režimas „Automobilis“.

### ecoChallenge įvertinimo taškų peržvalga

- Peržvelkite dabartinį įvertinimą taškais ecoChallenge piktogramoje , esančioje žemėlapyje.
- Paspauskite , jeigu norite peržiūrėti išsamius įvertinimo taškais duomenis.

### Apie ecoChallenge įvertinimą taškais

**Dabartinis:** rodo jūsų važiavimo dabartinį įvertinimą taškais.



**Vidutinis:** rodo vidutinius jūsų važiavimo greičio, greitėjimo ir stabdymo įvertinimus taškais.

**Greitis:** rodo jūsų važiavimo optimaliu greičiu (daugeliui automobilių 40 – 6 mylių per valandą), užtikrinančiu degalų taupymą, įvertinimą.

**Greitėjimas:** rodo jūsų įvertinimą už tolygų ir laipsnišką greitėjimą. Jeigu padidinate greitį labai greitai, tai prarandate įvertinimo taškų.

**Stabdymas:** rodo jūsų įvertinimą už tolygų ir laipsnišką stabdymą. Jeigu stabdote labai greitai, tai prarandate įvertinimo taškų.

### ecoChallenge įvertinimo taškų pradinės būsenos nustatymas

Pasirinkite  >  > Nustatyti pradinę būseną.

### Informacijos apie degalų sąnaudas peržvalga

Jūs galite peržvelgti degalų sąnaudų, visų išlaidų degalams ir vidutinių degalų sąnaudų duomenis.

- 1 Pasirinkite **Programos > ecoRoute > Degalų sąnaudos**.
- 2 Pasirinkite padidinamą kreivės dalį.

### Nuvažiuto atstumo pranešimai

Nuvažiuto atstumo pranešimuose rodoma atstumo, trukmės, vidutinių degalų sąnaudų ir nuvažiuojamam tikslui sunaudotų degalų kainos duomenis.

Nuvažiuto atstumo pranešimas paruošiamas kiekvienam maršrutui, kuriuo važiuojate. Jeigu prietaise išjungėte maršrutą, tai pranešimas apskaičiuojamas nuvažiuotam atstumui.


### Nuvažiuto atstumo pranešimo peržvalga

Jūs galite peržvelgti prietaise išsaugotus nuvažiuoto atstumo pranešimus.

**PATARIMAS:** jūs galite rasti nuvažiuoto atstumo pranešimus prietaiso duomenų kaupiklio aplanke **Pranešimai** (žr. 35 psl.).



- 1 Pasirinkite **Programos > ecoRoute > Nuvažiuoto atstumo pranešimas**.
- 2 Pasirinkite pageidaujamą pranešimą.

### ecoRoute informacijos pradinės būsenos nustatymas

- 1 Pasirinkite **Programos > ecoRoute > Automobilio savybės**.
- 2 Pasirinkite  > Nustatyti pradinę būseną.

### Kelionės planavimas

Jūs galite naudoti kelionės planavimo funkciją kelionės su keliais tikslais maršruto sukūrimui ir išsaugojimui.

- 1 Pasirinkite **Programos > Kelionės planavimas**.
- 2 Pasirinkite .
- 3 Pasirinkite **Pasirinkti pradžios vietą**.
- 4 Pasirinkite vietą (žr. 8 psl.).
- 5 Pasirinkite **Pasirinkti**.
- 6 Jeigu norite papildyti tolesnėmis vietomis, pasirinkite .
- 7 Paspauskite **Toliau**.
- 8 Įveskite pavadinimą ir paspauskite **Atlikta**.


### Kelionės maršruto duomenų redagavimas

- 1 Pasirinkite **Programos > Kelionės planavimas**.
- 2 Pasirinkite išsaugotą kelionės maršrutą.
- 3 Pasirinkite pasirinktį:
  - Jeigu norite pakeisti atvykimo arba išvykimo laiką, pasirinkite kelionės maršruto vietą.
  - Jeigu norite įrašyti išbuvimo tam tikroje vietoje trukmę, tai pasirinkite kelionės maršrute vietą ir po to pasirinkite **Trukmė**.
  - Jeigu norite pakeisti kelionės maršruto atkarpos judėjimo režimą arba maršruto parametrus, tai pasirinkite maršruto atkarpą ir po to pasirinkite **Judėjimo režimas**.
  - Jeigu norite peržvelgti kelionės maršrutą žemėlapyje, pasirinkite **Žemėlapis**.

### Važiavimas išsaugotu kelionės maršrutu

- 1 Pasirinkite **Programos > Kelionės planavimas**.
- 2 Pasirinkite išsaugotą kelionės maršrutą.
- 3 Pasirinkite **Važiuoti!**.
- 4 Jeigu užklausiama, pasirinkite maršrutą (žr. 13 psl.).

### Išsaugoto kelionės maršruto redagavimas

- 1 Pasirinkite **Programos > Kelionės planavimas**.
- 2 Pasirinkite išsaugotą kelionės maršrutą.
- 3 Pasirinkite .
- 4 Pasirinkite pasirinktį:
  - Pasirinkite **Pakeisti kelionės maršruto pavadinimą**.
  - Pasirinkite **Redaguoti kelionės tikslus**, jeigu norite pridėti arba pašalinti vietas, arba pakeisti vietų nuoseklumą.

- Pasirinkite **Pašalinti kelionės maršrutą**.
- Pasirinkite **Optimizuoti nuoseklumą**, kad sustojimai jūsų kelionės vietose būtų atliekami efektyviausiu nuoseklumu.

## Vaizdų peržiūra


### ĮSPĖJIMAS

Nežiūrėkite vaizdų vairuodami automobilį. Neatidus automobilio vairavimas gali sukelti mirtinus arba sunkius susižeidimus ir turto nuostolius. Visa naudojimosi šiuo prietaisu atsakomybė tenka jums.


Jūs galite peržiūrėti vaizdus, išsaugotus prietaise arba atminties kortelėje. Žr. išsamesnį vaizdų nuskaitymo į prietaisą aprašymą 35 psl.

- 1 Pasirinkite **Programos > Galerija**.
- 2 Pasirinkite **Visi vaizdai**, arba pasirinkite pageidaujamą aplanką.
- 3 Pasirinkite vaizdą.

### Automatinė skaidrių peržvalga

- 1 Pasirinkite **Programos > Galerija**.
- 2 Pasirinkite **Visi vaizdai**, arba pasirinkite pageidaujamą aplanką.
- 3 Pasirinkite .

### Vaizdų pašalinimas

- 1 Pasirinkite **Programos > Galerija**.
- 2 Pasirinkite **Visi vaizdai**, arba pasirinkite pageidaujamą aplanką.
- 3 Pasirinkite vaizdą.
- 4 Pasirinkite .

## Vaizdo įrašų peržiūra

### ĮSPĖJIMAS

Nežiūrėkite vaizdo įrašų vairuodami automobilį. Neatidus automobilio vairavimas gali sukelti mirtinus arba sunkius susižeidimus ir turto nuostolius. Visa naudojimosi šiuo prietaisu atsakomybė tenka jums.

- 1 Pasirinkite **Programos > Galerija**.
- 2 Pasirinkite **Visi vaizdo įrašai**, arba pasirinkite pageidaujamą aplanką.
- 3 Pasirinkite vaizdo įrašą.
- 4 Paleiskite ekraną, kad būtų parodyti atkūrimo valdymo elementai.

### Palaikomi formatai

Palaikomi bet kokie toliau nurodyti vaizdo ir garso formatai.

PASTABA: kai kurios rinkmenos gali būti nepalaikomos dėl kodavimo skirtumo, skaitmeninių laikmenų autorių teisių valdymo (DRM) arba rinkmenos sudėtinio rodinio formato.

- Vaizdas
  - \* MPEG1
  - \* MPEG2
  - \* H.263
  - \* AVC (H.264)
  - \* VC-1 (WMV)
  - \* XviD
- Garsas
  - \* MP1
  - \* MP2

- \* MP3
- \* MP4
- \* AAC
- \* WMA

### Įvairialypės terpės grotuvas

#### Muzikos atkūrimas

Prieš muzikos atkūrimą, jūs turite nuskaityti į prietaisą muzikos rinkmena (35 psl.).

**1** Pasirinkite **Programos > Įvairialypės terpės grotuvas**.

**2** Pasirinkite pasirinktį:

- Pasirinkite **Artistai**, po to pasirinkite atlikėją ir albumą.
- Pasirinkite **Albumai**, po to pasirinkite albumą.
- Pasirinkite **Dainos**.
- Pasirinkite **Grojaraščiai**, po to pasirinkite grojaraštį.


**3** Pasirinkite muzikos kūrinį.

Pradedamas pasirinkto muzikos kūrinio atkūrimas; visi sąrašė esantys muzikos kūriniai įtraukiami į dabartinį grojaraštį.

#### Grojaraščio sukūrimas

Jūs galite sukurti grojaraščius, kuriais greitais paruošite atkuriamų muzikos kūrinų eiles.

**1** Pasirinkite **Programos > Įvairialypės terpės grotuvas**.

**2** Pasirinkite  **> Naujas grojaraštis**.

**3** Įveskite pavadinimą ir paspauskite **Įsaugoti**.

**4** Papildykite grojaraštį muzikos kūriniais.

#### Grojaraščio papildymas muzikos kūriniais

**1** Pasirinkite **Programos > Įvairialypės terpės grotuvas**.

**2** Pasirinkite pasirinktį:

- Pasirinkite **Artistai**, po to pasirinkite atlikėją ir albumą.
- Pasirinkite **Albumai**, po to pasirinkite albumą.
- Pasirinkite **Dainos**.
- Pasirinkite **Grojaraščiai**, po to pasirinkite grojaraštį.

**3** Spauskite muzikos kūrinio pavadinimą, kol atsiras kontekstinis meniu.

**4** Pasirinkite pasirinktį:

- Esamo grojaraščio papildymui muzikos kūrinium, pasirinkite grojaraštį.
- Naujo grojaraščio papildymui muzikos kūrinium, pasirinkite **Naujas**, po to įveskite pavadinimą.

#### Palaikomi formatai

Palaikomi bet kokie toliau nurodyti vaizdo ir garso formatai.

PASTABA: kai kurios rinkmenos gali būti nepalaikomos dėl kodavimo skirtumo, skaitmeninių laikmenų autorinių teisių valdymo (DRM) arba rinkmenos sudėtinio rodinio formato.

- MP3
- WMA
- WAV

### **Ankstesnių maršrutų ir tikslų peržiūra**

Prieš šios funkcijos panaudojimą jūs turite įjungti važiavimo duomenų kaupimo funkciją (žr. 38 psl.).


Jūs galite peržiūrėti žemėlapyje ankstesnius maršrutus ir sustojimų vietas.

Pasirinkite **Programos > Vietos, kuriose buvau**.

### **Naudojimasis pasaulinio laiko laikrodžiu**

- 1 Pasirinkite **Programos > Pasaulinis laikrodis**.
- 2 Jeigu reikia, pasirinkite miestą, įveskite miesto pavadinimą, po to paspauskite **Atlikta**.

### **Pasaulinio laiko peržvalga**

Pasirinkite **Programos > Pasaulinis laikrodis >** .


Nakties laikas nurodomas tamsesne žemėlapi spalva.

### **Paskutinės naudotos automobilių statymo vietos suradimas**

Jeigu įjungtą prietaisą išimate iš tvirtinimo automobilyje įtaiso, tai dabartinė vieta išsaugojama kaip automobilio statymo vieta.

Pasirinkite **Programos > Paskutinė automobilio statymo vieta**.

### **Automobilio statymo vietos išsaugojimas**

- 1 Pasirinkite **Programos > Paskutinė automobilio statymo vieta**.
- 2 Pasirinkite  **> Išsaugoti**.
- 3 Jeigu reikia, įveskite automobilio statymo vietos pavadinimą.

### **Apie važiavimo duomenų įrašymo prietaisą**


**PASTABA**

Prieš naudodamiesi automobilyje važiavimo duomenų įrašymo prietaisu, sužinokite susijusių vietinių įstatymų ir taisyklių reikalavimus. Garmin neprisiima jokios atsakomybės už bet kokias baudas, nuobaudas arba turto nuostolius, susijusius su bet kokių įstatymų ar taisyklių pritaikymu jūsų Garmin prietaiso naudojimui.

Važiuodami automobiliu, jūs galite įrašyti vaizdą ir garsą su vaizdo kamera Garmin GDR 20. Po to įrašą galite atkurti šiuo prietaisu arba kompiuteriu. Žr. išsamesnę informaciją tinklapyje [www.garmin.com](http://www.garmin.com).

PASTABA: jeigu norite atkurti įrašą kompiuteriu, tai kompiuteryje reikia įdiegti programinę įrangą, perduodamą kartu su vaizdo kamera Garmin GDR 20.



### **Važiavimo duomenų įrašymo prietaiso sumontavimas**

- 1 Įkiškite microSD kortelę, esančią įrašymo prietaiso rinkinyje, į kortelės lizdą kameroje.
- 2 Kai įrašymo prietaisas sumontuotas, prijunkite vaizdo kameros kabelį prie miniatiūrinio USB lizdo, esančio tvirtinimo įtaiso  šoninėje pusėje.




- 3 Įtvirtinkite kamerą antroje prisiurbimo būdu tvirtinamos detalės, esančios įrašymo prietaiso rinkinyje, gembėje ②.
- 4 Prispauskite prisiurbimo būdu tvirtinamą detalę prie automobilio priekinio stiklo.
- 5 Prispausdami šią detalę, perverskite svirtelę atgal link automobilio priekinio stiklo.

#### Vaizdo įrašymas važiuojant, naudojantis įrašymo prietaisu

- 1 Pagrindiniame meniu pasirinkite **Programos > Važiavimo duomenų įrašymo prietaisas**.
- 2 Jeigu norite pradėti įrašymą, paspauskite .
- 3 Jeigu norite sustabdyti įrašymą, paspauskite .

#### Įrašyto vaizdo atkūrimas

- 1 Pagrindiniame meniu pasirinkite **Programos > Važiavimo duomenų įrašymo prietaisas**.
- 2 Paspauskite .
- 3 Pasirinkite vaizdo įrašą.

#### Vaizdo įvestis

Jūs galite žiūrėti vaizdo įrašą, esantį išoriniame prietaise, pvz., kitoje vaizdo kameroje arba DVD grotuve.

- 1 Pasirinkite pasirinktį:
  - Prijunkite išorinį prietaisą prie tvirtinimo įtaise esančio prievado lizdo **Video In**.  
Šis prievado lizdas tinkamas tik 3,5 mm skersmens vaizdo signalo kištuku; garso signalas nepalaikomas.

- Prijunkite išorinį prietaisą prie prietaiso lizdo **AV IN**.  
Į šį prievado lizdą galima įkišti 3,5 mm kištuką tik vaizdo, vaizdo ir vieno garso kanalo bei vaizdo ir stereofoninio garso signalui.

- 2 Pagrindiniame meniu pasirinkite **Programos > Vaizdo įvestis**.

#### Naudojimasis skaičiuotuvu

Pasirinkite **Programos > skaičiuotuvas**.

#### Matavimo vienetų perskaičiavimas

- 1 Pasirinkite **Programos > Matavimo vienetų keitiklis**.
- 2 Jeigu reikia, paspauskite mygtuką, esantį prie **Keisti**, pasirinkite matavimo kategoriją ir paspauskite **Išsaugoti**.
- 3 Jeigu reikia, paspauskite matavimo vienetų mygtuką, pasirinkite matavimo vienetus ir paspauskite **Išsaugoti**.
- 4 Paspauskite laukelį, esantį žemiau matavimo vieneto, kurį norite perskaičiuoti.
- 5 Įveskite skaičių ir paspauskite **Atlikta**.

#### Valiutos konvertavimo santykio nustatymas

Jūs galite atnaujinti valiutos konvertavimo santykius.

- 1 Pasirinkite **Programos > Matavimo vienetų keitiklis**.
- 2 Paspauskite mygtuką, esantį prie **Keisti**.
- 3 Pasirinkite **Valiuta** ir paspauskite **Išsaugoti**.
- 4 Jeigu reikia, pasirinkite valiutos mygtuką, pasirinkite skirtingą valiutą ir paspauskite **Išsaugoti**.
- 5 Paspauskite mygtuką ekrano apačioje, rodantį valiutų konvertavimo santykius.
- 6 Paspauskite šalia valiutos esantį laukelį.

- Įveskite reikšmę ir paspauskite **Atlikta**.
- Paspauskite **Gerai**.

### Eismo duomenų funkcijos išjungimas

- Pasirinkite **Nustatymai > Eismo duomenys**.
- Pašalinkite ženklavimo laukelio **Realaus laiko eismo duomenys** ženklą.


### Naudojimasis kalbos vedliu

Naudokite pagal pageidavimą pasirenkamą kalbos vedlį žodžių arba sakinių vertimui.



Pasirinkite **Programos > Kalbos vedlys**.

### Kalbos vedlio kalbų pasirinkimas



Jūs galite pasirinkti kalbas, naudojamas žodžių ir sakinių vertimui.

- Pasirinkite **Programos > Kalbos vedlys > Žodžiai ir frazės**.
- Pasirinkite  **> Kalba**.
- Paspauskite **Iš**, pasirinkite kalbą, iš kurios versite, ir paspauskite **Išsaugoti**.
- Paspauskite **I**, pasirinkite kalbą, į kurią versite, ir paspauskite **Išsaugoti**.

### Žodžių ir frazių vertimas

- Pasirinkite **Programos > Kalbos vedlys > Žodžiai ir frazės**.
- Pasirinkite kategoriją ir subkategoriją.
- Jeigu reikia, pasirinkite , įveskite kodą ir paspauskite **Atlikta**.
- Pasirinkite žodį arba frazę.
- Jeigu norite išgirsti vertimą, tai paspauskite .

### Naudojimasis dvikalbiu žodynu

- Pasirinkite **Programos > Kalbos vedlys > Dvikalbiai žodynai**.
- Pasirinkite žodyną.
- Jeigu reikia, pasirinkite , įveskite žodį ir paspauskite **Atlikta**.
- Pasirinkite žodį.
- Jeigu norite išgirsti vertimą, tai paspauskite .

### Eismo informacija

#### **PASTABA**

Garmin neprisiima atsakomybės už eismo informacijos tikslumą ir savalaikiškumą.

Gali būti, kad kai kuriose regionuose arba šalyse eismo informacija neperduodama.

Kai kurių prietaiso rinkinių sudėtyje yra eismo informacijos imtuvas. Imtuvas sumontuotas maitinimo iš automobilio elektros sistemos kabelyje. Eismo informacijos imtuvas ir prietaisas turi būti prijungtas prie maitinimo įtampos bei būti regione, kuriame priimami eismo informaciją perduodančios stoties signalai. Jums nereikia aktyvuoti paslaugų užsakymo, kurį gavote kartu su eismo informacijos imtuvu.

Išsamesnę informaciją apie eismo informacijos imtuvus ir regionus, kuriuose priimama ši informacija, rasite tinklapyje [www.garmin.com/traffic](http://www.garmin.com/traffic).

### Eismo informacijos funkcijos įjungimas

- Pasirinkite **Nustatymai > Eismo informacija**.



## 2 Paspauskite **Eismo informacija**.

### Eismo informacijos priėmimas


Kai imtuvas yra eismo informacijos priėmimo srityje, jūsų prietaisas pradeda rodyti eismo informaciją.

Eismo informacijos imtuvas ir prietaisas turi būti srityje, kurioje priimami eismo informaciją perduodančios FM radijo stoties signalai.

- 1 Prijunkite eismo informacijos imtuvą prie išorinio maitinimo įtampos šaltinio.
- 2 Prijunkite eismo informacijos imtuvą prie prietaiso.

**PASTABA:** šildomi (turintys metalinį tinklėlį) automobilio langai gali sumažinti eismo informacijos priėmimo kokybę.

### Eismo informacijos imtuvas

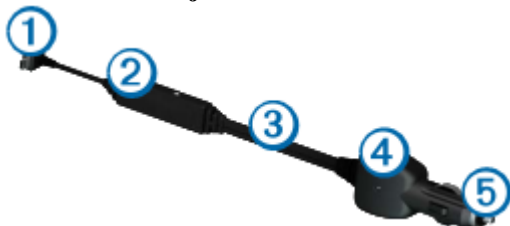

- ① Miniatiūrinė USB jungtis
- ② Išorinės antenos jungtis
- ③ Vidinė antena
- ④ Maitinimo įtampos indikacijos šviesos diodas
- ⑤ Adapteris maitinimui iš automobilio elektros sistemos

### Apie eismo informacijos piktogramą

Kai priimate eismo informaciją, žemėlapyje atsiranda eismo informacijos piktograma. Eismo informacijos piktogramos spalva keičiasi, priklausomai nuo eismo sąlygų sudėtingumo.


| Spalva | Eismo sąlygų | Prasmė |
|--------|--------------|--------|
|--------|--------------|--------|

### sudėtingumas

|         |           |  |
|---------|-----------|--|
| Žalia   | Žemas     | Laisvas eismo judėjimas.   |
| Geltona | Vidutinis | Eismo judėjimas vyksta, bet galimi uždelsimai. Yra vidutinio dydžio transporto kamščiai. |
| Raudona | Aukštas   | Eismo judėjimo nėra arba judėjimas lėtas. Yra ilgi uždelsimai.                           |


### Eismas jūsų maršrute

Apskaičiuodamas jūsų maršrutą, prietaisas patikrina dabartinę eismo informaciją ir automatiškai optimizuoja maršrutą, kad kelionė užtruktų trumpiausiai. Jeigu jūsų kelionės maršrute atsirado ilgų uždelsimų, tai prietaisas automatiškai iš naujo perskaičiuoja maršrutą.


Eismo informacijos piktogramos  spalva keičiasi, priklausomai nuo eismo sąlygų sudėtingumo jūsų maršrute arba kelyje, kuriuo dabartiniu metu važiuojate.


Jūsų prietaisas gali nukreipti jus maršrutu su eismo uždelsimais, jeigu nėra geresnio alternatyvaus maršruto. Uždelimo trukmės laikas automatiškai pridedamas prie jūsų prognozuojamo atvykimo laiko.

### Jūsų maršruto eismo informacijos peržvalga


- 1 Važiuodami maršrutu, paspauskite .
- 2 Pasirinkite **Eismo informacija maršrute**.  
Rodomas eismo įvykių sąrašas, išdėstytas pagal jų vietą maršrute.
- 3 Pasirinkite įvykį.

### Tam tikrų eismo sąlygų jūsų maršrute išvengimas rankiniu būdu

- 1 Žemėlapyje paspauskite .


- 2 Pasirinkite **Eismo informacija maršrute**.
- 3 Jeigu reikia, pasinaudokite rodyklėmis ir peržiūrėkite kitus eismo uždelsimus jūsų maršrute.
- 4 Pasirinkite  > **Išvengti**.

#### Alternatyvaus maršruto pasirinkimas

- 1 Važiuodami automobilių maršrutu, paspauskite .
- 2 Paspauskite **Alternatyvus maršrutas**.
- 3 Pasirinkite maršrutą.



#### Eismo informacijos peržvalga žemėlapyje

Eismo žemėlapyje skirtingomis spalvomis rodomi eismo srautai ir uždelsimai netolimuose keliuose.


- 1 Žemėlapyje paspauskite .
- 2 Paspauskite **Eismo sąlygos**.

#### Eismas jūsų srityje

##### Eismo uždelsimų paieška

- 1 Žemėlapyje paspauskite .
- 2 Paspauskite **Eismo sąlygos** > .
- 3 Pasirinkite punktą sąrašė.
- 4 Jeigu yra daugiau kaip vienas uždelsimas, tai pasinaudokite rodyklėmis ir peržvelkite papildomus uždelsimus.

##### Eismo avariijų peržvelgimas žemėlapyje

- 1 Žemėlapyje paspauskite .
- 2 Paspauskite **Eismo sąlygos**.

- 3 Paspauskite eismo informacijos piktogramą.

#### Eismo informacijos supratimas

Eismo informacijos simbolių aprašyme paaiškinama eismo informacijos žemėlapyje naudojamu simbolių ir spalvų prasmė.

- 1 Žemėlapyje paspauskite .
- 2 Paspauskite **Eismo informacijos simbolių aprašymas**.

#### Eismo informacijos paslaugų užsakymai


##### Užsisakymo aktyvavimas

Jums nereikia aktyvuoti paslaugų užsakymo, kurį gavote kartu su FM eismo informacijos imtuvu. Užsakymas aktyvuojamas automatiškai, kai jūsų prietaisas priima palydovo signalus tuo pačiu metu, kai priimami apmokamos eismo informacijos signalai iš apmokamo paslaugų tiekėjo.

**PASTABA:** modeliai, kuriuose modelio numerio pabaigoje yra raidės LT, turi eismo informacijos imtuvą ir eismo informacijos paslaugą visam eksploatavimo laikotarpiui.

##### Papildomos eismo informacijos užsisakymas

Jūs galite įsigyti eismo informacijos paslaugą kitiems regionams arba šalims.

- 1 Pagrindiniame meniu pasirinkite **Nustatymai** > **Eismo informacija**.
- 2 Paspauskite **Užsakymai** > .
- 3 Įveskite FM transporto informacijos imtuvo identifikavimo kodą ID.
- 4 Tinklapyje [www.garmin.com/fmtraffic](http://www.garmin.com/fmtraffic) nusipirkite paslaugą ir gaukite 25 simbolių kodą.  
Eismo informacijos paslaugos kodą galima panaudoti tik vieną kartą. Jūs turite atnaujinti kodą kiekvieną kartą, kai norite gauti naujas paslaugas. Jeigu turite kelis FM eismo informacijos imtuvus, tai turite gauti naują kodą kiekvienam imtuvui.

- 5 Paspauskite prietaise **Toliau**.
- 6 Įveskite kodą.
- 7 Paspauskite **Atlikta**.

### Duomenų valdymas

Jūs galite išsaugoti rinkmenas, pvz., JPEG vaizdo rinkmenas, prietaise. Šis prietaisas turi atminties kortelių, naudojamų papildomų duomenų saugojimui, lizdą.

**PASTABA:** prietaisas nesuderinamas su Windows® 98, Me, Windows® NT, Mac® OS 10.3 ir ankstesnėmis versijomis.

### Rinkmenų tipai

Prietaisas palaiko toliau nurodytus rinkmenų tipus:

- JPEG ir JPG vaizdo rinkmenos (žr. 28 psl.).
- Žemėlapius ir GPX kelio taškų rinkmenas iš MapSource® (žr. 41 psl.).
- GPI pritaikytas POI rinkmenas iš Garmin POI Loader programos (žr. 41 psl.).
- BaseCamp™ rinkmenos.

### Apie atminties korteles

Jūs galite nusipirkti atminties korteles elektronikos prekių parduotuvėje, arba galite nusipirkti korteles su įrašyta Garmin žemėlapių programine įranga (tinklapyje [www.garmin.com/trip\\_planning](http://www.garmin.com/trip_planning)). Papildomai žemėlapiams ir duomenims, kortelėse taip pat galima saugoti įvairias rinkmenas, pvz., žemėlapius, vaizdus, slėptuvių ieškojimo žaidimo duomenis, maršrutus, kelio taškus ir pritaikytų POI duomenų rinkmenas.

### Atminties kortelės įdiegimas

Šis prietaisas palaiko microSD ir microSDHC atminties korteles.


- 1 Įkiškite atminties kortelę į prietaiso atminties kortelės lizdą.
- 2 Paspauskite atminties kortelę, kol pasigirs spragtelėjimas ir kortelė bus įtvirtinta.


### Rinkmenų perdavimas iš kompiuterio

- 1 Prijunkite prietaisą prie kompiuterio (žr. 5 psl.). Jūsų prietaisas ir atminties kortelė rodomi Windows aplanke „My Computer“ kaip keičiamos laikmenos, arba kaip įrengti tomai Mac kompiuteriuose.  
**PASTABA:** kai kurie kompiuteriai, naudojantys daug tinklo kaupiklių, negali parodyti nūvi prietaisų. Žr. naudojamos operacinės sistemos pagalbinę rinkmeną, kurioje aprašytas laikmenų įrengimas.
- 2 Įjunkite savo kompiuteryje rinkmenų naršyklę.
- 3 Pasirinkite rinkmeną.
- 4 Pasirinkite **Redaguoti > Kopijuoti**.
- 5 Atidarykite **Garmin** arba atminties kortelės laikmeną, arba tomą.
- 6 Pasirinkite **Redaguoti > Įdėti**.  
Nukopijuota rinkmena atsiranda prietaiso atminties rinkmenų sąrašė, arba atminties kortelėje.

### USB kabelio atjungimas

- 1 Atlikite tokį veiksmą:

- Windows kompiuteryje spragtelėkite dėklo atidarymo piktogramą  sistemos juostoje.

- Mac kompiuteryje vilkite tomo piktogramą į **šiukslinę** .
- 2 Atjunkite prietaiso kabelį nuo kompiuterio.

### Rinkmenų pašalinimas

#### **PASTABA**

Jeigu jūs nežinote rinkmenos paskirties, tai nepašalinkite jos. Jūsų prietaiso atmintyje yra svarbios sisteminės rinkmenos, kurių negalima pašalinti.

- 1 Atidarykite **Garmin** laikmeną arba tomą.
- 2 Jeigu reikia, atidarykite aplanką arba tomą.
- 3 Pasirinkite rinkmeną.
- 4 Paspauskite klaviatūros klavišą **Pašalinti**.

### Prietaiso pritaikymas

- 1 Pasirinkite **Nustatymai**.
- 2 Pasirinkite nustatymo kategoriją.
- 3 Pasirinkite pakeičiamą nustatymą.

### Žemėlapių ir automobilio nustatymai

Pasirinkite **Nustatymai > Žemėlapis ir automobilis**.

**Automobilis:** galite pakeisti piktogramą, vaizduojančią jūsų automobilį žemėlapyje. Jeigu pageidaujate papildomų piktogramų, tai prisijunkite prie tinklapio [www.garmingarage.com](http://www.garmingarage.com).

**Važiavimo vaizdas žemėlapyje:** galite nustatyti vaizdo žemėlapyje perspektyvą.

**Pėsčiojo judėjimo vaizdas žemėlapyje:** galite nustatyti vaizdo žemėlapyje perspektyvą.

**Žemėlapių detalumas:** nustato žemėlapių detalumo lygį. Nustačius didesnę detalumą, vaizdas žemėlapyje gali keistis lėčiau.

**Žemėlapių tema:** pakeičia žemėlapių duomenų spalvą.

**Žemėlapių mygtukai:** nustato žemėlapyje naudojamus piktogramas. Žemėlapyje gali būti iki trijų piktogramų.

**Žemėlapių sluoksniai:** nustatomi žemėlapyje rodomi duomenys (žr. 17 psl.).

**Skydeliai:** nustato žemėlapių skydelių išdėstymą.

**myMaps:** nustato įdiegtus žemėlapius, kuriuos naudoja prietaisas.

### Žemėlapių įjungimas

**PATARIMAS:** jeigu norite nusipirkti papildomus žemėlapius, tai prisijunkite prie tinklapio [www.garmin.com](http://www.garmin.com).

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Žemėlapis ir automobilis > myMaps**.
- 2 Pasirinkite žemėlapi.

### Navigacijos nustatymai

Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija**.

**Apskaičiavimo režimas:** nustato maršruto parinktį.

**Išvengimai:** nustato kelio savybes, kurių reikia išvengti maršrute.

**Pritaikyti išvengimai:** leidžia jums išvengti tam tikrų kelių arba sričių.

**Patobulinti maršruto pakeitimai:** nustato apvažiavimo kelio ilgį.

**Apribotas kelio pėsčiomis ilgis:** valdo maksimalų kelio, įtraukto į pėsčiojo režimą, ilgį.

**Viešasis transportas:** leidžia arba uždraudžia naudoti viešojo transporto tipus.

**Saugus režimas:** išjungia visas funkcijas, kurioms reikia didesnio vairuotojo dėmesio; tokios funkcijos gali blaškyti vairuojant automobilį.

**GPS imitatorius:** išjungia GPS signalų priėmimą ir taupo baterijos energiją.

### Maršruto parinktys

Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija > Apskaičiavimo režimas**.

Maršruto apskaičiavimas pagrįstas kelyje leistinu greičiu ir automobilio judėjimo pasirinktu maršrutu greičio.

**Greitesnis atvykimas:** apskaičiuojami maršrutai, kuriais atvykstama greičiau, tačiau maršruto kelias gali būti ilgesnis.

**Trumpesnis atstumas:** apskaičiuojami maršrutai, kurių atstumas mažesnis, tačiau maršruto trukmė gali būti ilgesnė.

**Mažesnės degalų sąnaudos:** apskaičiuojami maršrutai, kuriems degalų sąnaudos mažesnės, nei kitiems maršrutams.

**Bekelė:** apskaičiuoja tiesų maršrutą nuo jūsų dabartinės vietos į tikslą.

### Ekranu nustatymai

Pasirinkite **Nustatymai > Ekranas**.

**Spalvų režimas:** nustato šviesų foną (**Diena**), tamsų foną (**Naktis**), arba automatiškai perjungia šiuos du fonus, priklausomai nuo saulės patekėjimo ir nusileidimo laiko jūsų dabartinėje vietoje (režimas **Auto**).

**Ryškusumas:** keičiamas ekranu ryškumas. Sumažinus ryškumą, taupoma baterijos energija.

**Momentinė ekranu kopija:** galite išsaugoti ekranu vaizdą. Momentinės ekranu kopijos saugojamos prietaisu atminties aplanke **Momentinės ekranu kopijos**.

### Bluetooth nustatymai

Pasirinkite **Nustatymai > Bluetooth**.

**Pridėti telefoną** arba **Telefonas:** valdomi jūsų prietaisu ir mobiliųjų telefonų, turinčių Bluetooth bevielio ryšio funkciją, susijungimai.

**Pageidaujamo prietaisu pavadinimas:** leidžia jums įvesti pageidaujamo prietaisu pavadinimą, identifikuojantį jūsų Bluetooth technologijos prietaisu.


### Bluetooth prietaisu sąrašo valdymas


Jūs galite papildyti, atjungti arba pašalinti iš sąrašo telefonus, kuriuos rado jūsų prietaisu po Bluetooth funkcijos įjungimo.

1 Pasirinkite **Nustatymai > Bluetooth > Telefonas**.

2 Pasirinkite pasirinktį.

- Pasirinkite telefoną, su kuriuo turi susijungti jūsų prietaisu.

- Pasirinkite , jeigu norite papildyti sąrašą telefonu.

- Pasirinkite , jeigu norite pašalinti telefoną iš prietaisu atminties.

- Pasirinkite **Nėra**, jeigu norite nutraukti dabartinį susijungimą.

### Bluetooth išjungimas

1 Pasirinkite **Nustatymai > Bluetooth**.

## 2 Pasirinkite **Bluetooth**.

### **Eismo informacijos nustatymai**

Pasirinkite **Nustatymai > Eismo informacija**.

**Eismo informacija:** įjungta eismo informacijos funkcija.

**Užsakymai:** rodo dabartinį eismo informacijos paslaugų užsakymų sąrašą.

**trafficTrends™:** žr. 38 psl.

### **Eismo informacijos funkcijos įjungimas**

Kai kuriuose prietaiso rinkiniuose yra eismo informacijos imtuvas.

Pasirinkite **Nustatymai > Eismo informacija > Eismo informacija**.

### **Apie eismo informacijos paslaugų užsakymus**

Jūs galite užsisakyti papildomas eismo informacijos paslaugas arba atnaujinti paslaugas, kurių galiojimas baigėsi. Prisijunkite prie tinklapio [www.garmin.com/traffic](http://www.garmin.com/traffic).

### **Eismo informacijos paslaugų užsakymų peržvalga**

Pasirinkite **Nustatymai > Eismo informacija > Užsakymai**.

### **Eismo tendencijos**

Kai įjungta funkcija traffic Trends, jūsų prietaisas kaupia eismo sąlygų duomenis ir panaudoja juos efektyvesnių maršrutų apskaičiavimui.

Kai jūs važiuojate įjungę traffic Trends funkciją, prietaisas kaupia eismo duomenis, kurie panaudojami eismo tendencijų informacijos pagerinimui. Ši

informacija perduodama Garmin, kai jūs prijungiate prietaisą prie myGarmin, naudodamiesi kompiuteriu.

**PASTABA:** remiantis eismo tendencijomis, skirtingi maršrutai gali būti apskaičiuojami skirtingoms savaitėms dienoms arba skirtingam dienos laikui.

### **Eismo tendencijų funkcijos išjungimas**

Jeigu norite išjungti eismo duomenų įrašymą prietaise arba perdavimą iš prietaiso, tai jūs turite išjungti eismo tendencijų funkciją.

Pasirinkite **Nustatymai > Eismo informacija > trafficTrends**.

### **Matavimo vienetų ir laiko nustatymai**

Pasirinkite **Nustatymai > Matavimo vienetai ir laikas**.

**Dabartinis laikas:** nustatomas prietaiso laikas.

**Laiko formatas:** galite pasirinkti 12 valandų, 24 valandų arba UTC laiko formatą.

**Matavimo vienetai:** nustatomi atstumo matavimo vienetai.

### **Kalbos ir klaviatūros nustatymai**

Pasirinkite **Nustatymai > Balso kalba**.

**Balso kalba:** nustatoma balsu perduodamų nurodymų kalba.

**Teksto kalba:** nustatoma viso ekrane rodomo teksto kalba.

**PASTABA:** teksto kalbos pakeitimas nepakeičia naudotojo įvestų arba žemėlapyje rodomų duomenų, pvz., gatvių pavadinimų, kalbos.

**Klaviatūros išdėstymas:** nustatomas klaviatūros išdėstymas.

### Įspėjimų apie artėjimą nustatymai

Pasirinkite **Nustatymai > Artėjimo įspėjimai**.

- **Garsas:** nustatomas įspėjimo garso signalo, kuris įjungiamas artėjant prie tikslo, stilius.
- **Įspėjimai:** nustatomas artėjimo taškų, kuriems įjungiami įspėjimo garso signalai, tipas.


### Prietaiso ir privatumo nustatymai

Pasirinkite **Nustatymai > Prietaisas**.

- **Apie:** parodo programinės įrangos versijos numerį, prietaiso identifikavimo numerį ID bei informaciją apie kitas programinės įrangos savybes.
- **EULA:** parodo galutinio naudotojo licencijos susitarimus, atitinkančius jūsų pasirinkimus.  
**PASTABA:** jums ši informacija reikalinga tais atvejais, kai atnaujinate programinę įrangą arba perkate naujus žemėlapius (žr. 41 psl.).
- **Kelionės duomenys:** prietaisas kaupia informaciją funkcijoms **Kur aš buvau** (žr. 30 psl.) ir **Kelionės žurnalas** (žr. 17 psl.).
- **Ištrinti kelionės duomenis.**

### Nustatymų atkūrimas

Jūs galite atkurti gamyklinius nustatymus tam tikros kategorijos parametrui arba visiems parametrui.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai**.
- 2 Jeigu reikia, pasirinkite parametrų kategoriją.
- 3 Pasirinkite  > **Atkurti**.

### Priedas

### Maitinimo kabeliai

Jūsų prietaisą galima maitinti trimis būdais:

- Prijungimo prie automobilio elektros sistemos kabeliu.
- USB kabeliu.
- Prijungimo prie elektros tinklo adapteriu (papildoma įranga).

### Prietaiso priežiūra

#### **PASTABA**

Apsaugokite prietaisą nuo kritimų, nenaudokite prietaisą intensyvių smūgių ir vibracijos apkrovų aplinkoje.

Apsaugokite prietaisą nuo vandens poveikio.

Vandens poveikis gali sukelti prietaiso gedimus.

Nelaikykite prietaisą vietose, kuriose galimas ilgas ekstremalių temperatūrų poveikis; toks poveikis gali sukelti nepataisomus prietaiso gedimus.

Niekada nenaudokite kietų arba aštrių daiktų jutiklinio ekrano valdymui; tokie daiktai gali pažeisti ekraną.

### Prietaiso išorinio korpuso valymas

#### **PASTABA**

Nenaudokite cheminių valiklių ir tirpiklių, pažeidžiančių plastikines detales.

- 1 Nuvalykite prietaiso išorinį korpusą (ne ekraną!) audiniu, sudrėkintu švelniai veikiančio valiklio tirpalu.

- 2 Sausai nušluostykite prietaisą.

#### **Jutiklinio ekrano valymas**

- 1 Naudokite minkštą, švarų audinį be plaušų.
- 2 Jeigu reikia, panaudokite vandenį, izopropilo alkoholį arba akinių stiklų valymo skystį.
- 3 Sudrėkinkite audinį valymui naudojamu skysčiu.
- 4 Švelniai nuvalykite ekraną audiniu.

#### **Prietaiso apsauga nuo vagystės**

- Išmontuokite prietaisą ir tvirtinimo įtaisą; laikykite neapžvelgiamoje vietoje.
- Nuvalykite nuo priekinio stiklo prisiurbimo būdu tvirtinamos detalės paliktą žymę.
- Nelaikykite prietaiso automobilio pirštinių skyrelyje.
- Užregistruokite prietaisą tinklapyje <http://my.garmin.com>.

#### **Baterijos eksploatavimo trukmės prailginimas**

- Saugokite prietaisą nuo ekstremalių temperatūrų poveikio.
- Sumažinkite ekrano ryškumą (žr. 6 psl.).
- Nepalikite prietaiso tiesioginiais saulės spinduliais apšviečiamoje vietoje.
- Sumažinkite garso stiprumą (žr. 6 psl.).
- Išjunkite Bluetooth (žr. 37 psl.).

#### **Saugiklio pakeitimas prijungimo prie automobilio elektros sistemos kabelyje**

##### **PASTABA**

Pakeisdami saugiklį, nepameskite jokių smulkių detalių ir sumontuokite visas detales tinkamoje padėtyje. Netinkamai sumontuotas prijungimo prie automobilio elektros sistemos kabelis neveikia.

Jeigu prijungus prie jūsų automobilio elektros sistemos prietaisą baterija neįkraunama, tai gali būti, kad reikia pakeisti saugiklį, esantį prijungimo prie automobilio elektros sistemos adapterio viršuje.

- 1 Atsukite galinę detalę.  
**PATARIMAS:** galinės detalės nuėmimui galite panaudoti monetą.
- 2 Nuimkite galinę detalę, išimkite sidabrinį antgalį ir saugiklį.
- 3 Sumontuokite 2 A greitos reakcijos saugiklį.
- 4 Įdėkite į galinę detalę sidabrinį antgalį.
- 5 Užsukite galinę detalę ant prijungimo prie automobilio elektros sistemos kabelio.

#### **Prietaiso, dėklo ir tvirtinimo įtaiso išmontavimas**

##### **Prietaiso išmontavimas iš dėklo**

- 1 Paspauskite plokštelę, esančią dėklo apačioje.
- 2 Palenkite prietaisą priekin.

##### **Dėklo išėmimas iš tvirtinimo įtaiso**

- 1 Pasukite dėklą kairėn arba dešinėn pusėn.



- 2 Spauskite, kol dėklo mova atsilaisvins nuo tvirtinimo įtaiso rutuliuko.

#### **Prisiurbimo būdu tvirtinamos detalės nuėmimas nuo priekinio stiklo**

- 1 Palenkite prisiurbimo būdu tvirtinamos detalės svirtelę link savęs.
- 2 Patraukite prisiurbimo būdu tvirtinamos detalės plokštelę link savęs.

#### **Žemėlapių atnaujinimas**

Jūs galite atnaujinti prietaise įrašytus žemėlapius.

- 1 Prisijunkite prie tinklapio [www.garmin.com/mapupdates](http://www.garmin.com/mapupdates).
- 2 Pasirinkite **Map Update User Guide**.

#### **Papildomų žemėlapių įsigijimas**

- 1 Garmin tinklapyje ([www.garmin.com](http://www.garmin.com)) pasirinkite savo prietaiso puslapį.
- 2 Spragtelėkite kortelę **Maps**.
- 3 Vykdykite ekrane rodomus nurodymus.

#### **Saugaus eismo vaizdo kameros**

##### **ISPĖJIMAS**

Garmin neprisiima atsakomybės už POI (pritaikytos dominančios vietos) arba saugaus eismo kamerų duomenų bazės naudojimą arba tokio naudojimo pasekmes.

Kai kuriose vietovėse galima gauti saugaus eismo vaizdo kamerų informaciją. Žr. duomenis apie tokias vietoves tinklapyje <http://my.garmin.com>. Tokioms vietovėms prietaisas turi šimtų saugaus eismo kamerų duomenis. Prietaisas įspėja jus, kai artėjate prie saugaus eismo kameros, ir gali įspėti jus, jeigu važiuojate per greitai. Informacija apie saugaus eismo kamerų vietas atnaujinama ne rečiau, kaip kas savaitę, taigi, jūs visada turite naujausią informaciją.

Jūs galite bet kuriuo metu nusipirkti naujo regiono duomenis arba išplėsti dabartinio paslaugų užsakymo apimtį. Paslaugų užsakymas kiekvienam regionui yra ribotos trukmės.

#### **Pritaikytos dominančios vietos (POI)**

POI yra pritaikyti žemėlapių taškai. Šiems taškams galima nustatyti įspėjimo signalus, įspėjančius jus apie priartėjimą prie šių taškų, arba leistino greičio viršijimą.

#### **POI nuskaitymo programos įdiegimas**

Jūs galite sukurti arba nuskaityti pritaikytus POI sąrašus ir įdiegti juos savo prietaise, naudodamiesi programine įranga „POI Loader“.

- 1 Prisijunkite prie tinklapio [www.garmin.com/extras](http://www.garmin.com/extras).
- 2 Spragtelėkite **Services > Loader**.
- 3 Įdiekite programą „POI Loader“ savo kompiuteryje.

#### **POI Loader pagalbinės informacijos reikmenų naudojimas**

Išsamesnę informaciją apie „POI Loader“ naudojimą galite rasti pagalbinės informacijos rinkmenoje.

Kai „POI Loader“ įjungta, spragtelėkite **Pagalba**.

#### **Papildomų dominančių vietų suradimas**

- 1 Pasirinkite **Kur vykti > Pritaikytos POI**.
- 2 Pasirinkite kategoriją.

#### **Papildomų įtaisų įsigijimas**

Prisijunkite prie tinklapio <http://buy.garmin.com>.

## Techninių sutrikimų pašalinimas

| Techninis sutrikimas  | Pašalinimas   |
|---|---|
| Mano prietaisas nepriima palydovų signalų.  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Patikrinkite, ar išjungtas GPS imitatorius (žr. 36 psl.).</li><li>• Išneškite prietaisą iš garažo, atokiau nuo aukštų pastatų ir medžių.</li><li>• Keletą minučių išbūkite toje pačioje vietoje.</li></ul>  |
| Prisiurbimo būdu tvirtinama detalė neprisijungia prie stiklo.   | <ol style="list-style-type: none"><li>1 Nuvalykite prisiurbimo būdu tvirtinamą detalę ir stiklą valymui skirtu alkoholiu.</li><li>2 Sausai nušluostykite švariu sausu audiniu.</li><li>3 Sumontuokite prisiurbimo būdu tvirtinamą detalę (žr. 5 psl.).</li></ol>  |
| Prie automobilio elektros sistemos prijungto prietaiso baterija neįkraunama.  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Patikrinkite saugiklį, esantį prijungimo prie automobilio elektros sistemos kabelyje (žr. 40 psl.).</li><li>• Patikrinkite, ar automobilio elektros sistema įjungta ir prietaiso prijungimo lizde yra įtampa.</li><li>• Prietaiso bateriją galima įkrauti tik temperatūroje nuo 0°C iki 45°C. Tiesioginių saulės spindulių įkaitinto arba karštoje aplinkoje esančio prietaiso baterija neįkraunama.</li></ul>  |
| Mano prietaiso baterija greitai išsikrauna. Mano prietaiso baterijos įkrovimo indikatorius rodomenys netikslūs.   | Siekiant maksimaliai prailginti laikotarpį tarp įkrovimų, išjunkite foninį apšvietimą (žr. 37 psl.). Visiškai iškraukite bateriją, o po to visiškai įkraukite (nepertraukdami baterijos įkrovimo ciklo).  |
| Kaip man atskirti, kad mano prietaisas yra USB didelės talpos laikmenos režime? Prietaisas prijungtas prie kompiuterio, tačiau nepersijungia į didelės talpos laikmenos režimą. | Kai jūsų prietaisas dirba USB didelės talpos laikmenos režime, prietaiso ekrane rodomas prie kompiuterio prijungtas prietaisas. Be to, tokia režime jūsų kompiuterio aplanke <b>My Computer</b> yra du nauji išoriniai diskai. <ol style="list-style-type: none"><li>1 Atjunkite USB kabelį nuo jūsų kompiuterio.</li><li>2 Išjunkite prietaisą.</li><li>3 Įkiškite USB kabelio kištuką į jūsų kompiuterio USB prievado lizdą.</li><li>4 Patikrinkite, ar jūsų prietaisas prijungtas prie USB prievado lizdo, o ne prie USB šakotuvo.</li></ol> |
| Aš nerandu jokių naujų išorinių diskų mano diskų sąrašė.  | Jeigu prie jūsų kompiuterio prijungti keli tinklo diskai, tai Windows gali turėti problemų priskiriant kaupiklių ženklavimo raidės jūsų diskams. Žr. jūsų kompiuterio operacinės sistemos pagalbinės informacijos rinkmenoje esantį diskų prijungimą arba ženklavimo raidžių priskyrimą diskams.  |
| Mano telefonas neprisijungia prie prietaiso.  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pagrindiniame meniu pasirinkite <b>Įrankiai &gt; Nustatymai &gt; Bluetooth</b>. Turi būti paženklintas Bluetooth laukelis <b>Enabled</b> (leidžiama).</li><li>• Įjunkite telefoną ir atneškite 10 m atstumu iki prietaiso.</li><li>• Jeigu reikia išsamesnės techninės pagalbos, tai žr. tinklapį <a href="http://www.garmin.com/bluetooth">www.garmin.com/bluetooth</a>.</li></ul>   |

### **Techninis sutrikimas**

Prietaisas nepriima skaitmeninės televizijos signalų.

Prietaisas neįrašo televizijos programų.

Lizde **AV Out** yra garso signalas, bet nėra vaizdo signalo.

Nuvažiavus kelis kilometrus, nutrūksta televizijos programos priėmimas.

### **Pašalinimas**

Patikrinkite, ar pasirinkote teisingą regioną (žr. 24 psl.).

Patikrinkite, ar prietaise yra microSD kortelė (žr. 24 psl.).

Patikrinkite, ar prietaiso šoninėje pusėje esančiame lizde **AV IN** įkištas 3,5 mm skersmens kištukas (žr. 25 psl.).

Patikrinkite antenos prijungimą ir dar kartą nustatykite televizorių televizijos programų kanalams (žr. 23 psl.).

[www.garmin.com/support](http://www.garmin.com/support)

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  913-397-8200<br>1-800-800-1020     |  0800 2380000<br>+44 (0) 870.850.1241 |  1-866-429-9296     |  43 (0) 3133 3181 0 |
|  00 32 2672 52 54                   |  00 45 4810 5050                      |  00 358 9 6937 9758 |  00 33 155 69 33 99 |
|  0180 5 / 42 76 46 - 880            |  00 39 02 3689 9699                   |  0800-0233937       |  8 15 69 555        |
|  00800 4412 454<br>+44 2380 662 915 |  00 35 1214 447 460                   |  00 34 902 007 097  |  00 46 7744 52020   |

**Garmin International, Inc.**  
1200 East 151st Street,  
Olathe, Kansas 66062, USA

**Garmin (Europe) Ltd.**  
Liberty House, Hounsdown Business Park  
Southampton, Hampshire, SO40 9UR UK

**Garmin Corporation**  
No. 68, Zhongshu 2nd Road, Xizhi Dist.  
New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)

