

**GARMIN™**

nūvi 3700 serija  
trumpas vartotojo gidas



2011 kovas

naudoti su nūvi įrenginiais:  
3750, 3760, 3790

Garmin, Garmin logotipas ir Nūvi yra Garmin Ltd. arba jos dukterinių įmonių prekinis ženklas, registruotas JAV ir kitose šalyse. Garmin Lock™ ir nuMaps Guarantee™ yra Garmin Ltd. arba jos dukterinių įmonių prekinis ženklas. Šie prekiniai ženklai negali būti naudojami be raštiško Garmin sutikimo. The Bluetooth žodžio ženklas ir logotipas yra Bluetooth SIG, Inc. Nuosavybė ir bet koks šio vardo naudojimas Garmin yra licenzijuotas. microSD™ yra SanDisk arba jos dukterinių įmonių prekinis ženklas.

## nūvi įrenginio aprašymas ir pagrindinis meniu

Energijos mygtukas: paspauskite, jei norite į/iš-jungti nūvi įrenginį.

Mikrofonas



Garsiakalbis  
(nugaroje)

microUSB jungtis  
MicroSD kortelės  
lizdas

- A** Palieskite, kad sustabdyti navigavimą.
- B** Palieskite, kad perskaičiuotu maršrutą (tarkime, kliūtis atveju)
- 1** GPS palydovo ryšio signalo stiprumas.
- 2** Bluetooth statusas.

**3** Palieskite, jei norite pakeisti naudojimo būdą.

**4** Dabartinis laikas. Palieskite, norėdami pakeisti nuostatas.

**5** Baterijos statusas.

**6** Palieskite, jei norite nustatyti kelionės tikslą.

**7** Palieskite, jei norite peržvelgti žemėlapij.

**8** Palieskite, jei norite paskambinti (rodoma tik kai suporuotas su suderinamu mobiliuoju telefonu).

**9** Palieskite, kad keisti garsumą.

**10** Palieskite, jei norite naudoti tokius įrankius kaip Nustatymai ar Pagalba.


**PASTABA:** Meniu punkte Pagalba Jūs galite rasti pilną kiekvieno punkto išaiskinimą

## nūvi įrenginio tvirtinimas

**PASTABA:** Prieš įrengiant nūvi, būtinai perskaitykite *Svarbią saugumo informaciją* ir *Informaciją apie gaminį* gidą dėl informacijos apie įrenginio montavimo prie priekinio stiklo taisykles

### nūvi įrenginio įrengimas

1. Nuo siurbtuko paviršiaus pašalinkite skaidriojo plastiko plėvelę. Uždėkite siurbtuką ant priekinio stiklo.
2. Apverskite siurbtuko svirtį link stiklo.
3. Užfiksukite įrenginio laikiklį ant siurbtuko.
4. Automobilio maitinimo kabelį įkiškite į savo įrenginio laikiklio lizdą.
5. Kitą maitinimo kabelio galą įkiškite į automobilio maitinimo šaltinio angą. Jūsų įrenginys turėtų įsijungti automatiškai, jeigu jis yra įkištas į automobilio maitinimo šaltinio angą su maitinimo kabeliu, o automobilio maitinimo šaltinio anga veikia. Sekite ekrano instrukcijas.
6. Savo Nūvi įrenginio apačią įstatykite į laikiklį.
7. Spauskite savo įrenginį iki tol, kol jis pilnai įsitvirtins laikiklyje.
8. Jeigu Jūs eismo imtuvą naudojate Europoje, prijunkite papildomą anteną į eismo imtuvo angą (FM TMC) ir pritvirtinkite ji prie stiklo, naudodami siurbtuką. Eismo imtuvas pridedamas tam tikruose Nūvi įrenginio pakuotėse, pažymėtuose T raide po modelio numeriu.

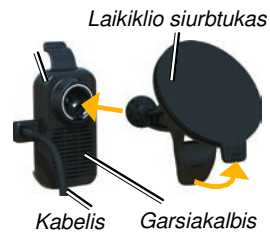

**ĮSPĖJIMAS:** Šio produkto viduje yra ličio baterija. Norėdami išvengti galimos žalos kai nenaudojate įrenginio atjunkite jį nuo automobilio energijos šaltinio ir padėkite tamsioje vietoje, kad apsaugotumėte nuo tiesioginių saulės spindulių.

### **Prisijungimas prie palydovo**

1. Išėikite į atvirą erdvę, kuo toliau nuo didelių pastatų ir medžių.
2. Įjunkite Nūvi įrenginį.
3. Palydovo signalo aptikimas gali užtrukti kelias minutes. GPS ryšio signalo skalė nurodo signalo stiprumą. Kai dalis skalės tampa žalia, tai reiškia kad įrenginys prisijungė prie palydovo.

### **Nūvi įrenginio perleidimas**

Jeigu Jūsų Nūvi įrenginys nustoja funkcionuoti, perleiskite savo Nūvi įrenginį iš naujo spausdami ir laikydami **energijos** mygtuką 10 s.

### **Ekranų orientacija ir šviesumas**

Nūvi 3700 serijos įrenginiai gali dirbti tiek horizontalioje, tiek vertikalioje padėtyje. Pasukus įrenginį, jame esantis G jutiklis pakeičia ekraną vaizdą į reikiamą.

Ekranų šviesumą galima pakeisti meniu punkte **Įrankiai >**

**Nustatymai > Ekranas > Ryškumas**

### **Lankytinų vietų radimas**

1. Ekraną palieskite **Kur vyksite? > Lankytinos viet.**
2. Pasirinkite kategoriją ir subkategoriją.
3. Pasirinkite kelionės tikslą ir ekraną palieskite **Vykti.**
4. Paspauskite **Vykti!** mygtuką norėdami valdyti maršrutą.

Norėdami įvesti raides, kurios sudaro kelionės tikslo pavadinimą, ekraną palieskite **Kur vyksite? > Lankytinos viet. > Įveskite savo.**

Norėdami surašti kitos vietovės buvimo vietą, ekraną paspauskite **Kur vyksite > Šalia.**

## Keliavimas pasirinktu maršrutu

Jūsų maršrutas pažymėtas purpurine spalva. Jūsų kelionės metu Nūvi įrenginys balsu nurodo Jūsų kelionės tikslą, kelionės maršrutą nurodo rodyklėmis žemėlapyje ir judėjimo kryptį ekrane. Jeigu Jūs vykstate originaliu maršrutu, Jūsų Nūvi įrenginys iš naujo paskaičiuoja jums naudingiausią maršrutą.

Palieskite ir traukite žemėlapij, rodoma ekrane, norėdami peržvelgti kitas žemėlapio vietas.

Greičio apribojimo ženklas bus rodomas daugumoje pagrindinių kelių. Viršinant leistiną greitį, Jūsų greitis bus rodomas raudonai.



1 Palieskite, norėdami pažiūrėti sekantį Posūkio puslapį arba norėdami sujungti puslapio vaizdą, kai tai padaryti galima.

2 Paspauskite, norėdami pažiūrėti posūkių sąrašą.

3 Paspauskite, norėdami pamatyti Kur aš esu? Puslapį.

4 Paspauskite + ar – norėdami priartinti arba sumažinti matomą žemėlapio dalį


5 Paspauskite, norėdami grįžti į pagrindinį meniu.

6 Paspauskite, norėdami pakeisti rodomą duomenų lauką.



7 Paspauskite, norėdami pamatyti **Kelionės kompiuterį**.

8 Greičio ribojimas

### Tarpinio tikslo pridėjimas

1. Nustate pagrindinį tikslą, paspauskite  > **Kur vyksite?**
2. Įveskite papildomo tikslo adresą.
3. Paspauskite **Vykti!**, tuomet spauskite **Pridėti kaip tarpinį tašką** norėdami pridėti šį sustojimą prieš Jūsų galutinį kelionės tikslą.

### Aplinkelio įvedimas

1. Nustatinėdami maršrutą paspauskite .
2. Paspauskite paveikslėlį Naujas .

### FM TMC duomenų imtuvo naudojimas

**PASTABA:** Garmin nėra atsakinga už eismo informacijos tikslumą.

FM TMC imtuvas pridėdamas tik tam tikrose Nūvi įrenginio pakuotėse, žymimose T raide po modelio numerio.

Eismo imtuvas ir Nūvi įrenginys privalo būti FM stoties duomenų diapozone, kad galėtų perduoti TMC duomenis ir gauti eismo informaciją. Užeiškite į [www.garmin.com/traffic](http://www.garmin.com/traffic) arba [www.garmin.com](http://www.garmin.com) internetinius puslapius, norėdami gauti daugiau informacijos. Jeigu Jūsų navigacijos metu dėl sunkių eismo aplinkybių maršrutas užima daugiau laiko, negu buvo planuota iš pradžių, Nūvi įrenginys automatiškai perskaičiuoja maršrutą. Eismo ikona pakeičia spalvą tada, kai aptinkamos sunkios eismo aplinkybės Jūsų nustatytame maršrute arba kelyje, kuriuo šiuo metu keliaujate.

**PASTABA:** Metalizuoti langai gali trukdyti FM TMC imtuvo veikimui

## Laisvų rankų įrangos naudojimas

Bevielio Bluetooth technologija galima tam tikruose Nūvi modeliuose. Norėdami naudoti laisvų rankų įrangą, Jūs privalote sujungti savo mobilaus telefono įrenginį su Nūvi įrenginiu. Norėdami sujungti abu savo įrenginius, turite įjungti savo įrenginį su Nūvi ir laikyti vienas šalia kito.

### Jūsų mobilaus telefono sujungimas

1. Įjunkite Bluetooth sąsają savo mobiliajame telefone.
2. Nūvi įrenginyje pasirinkite **Įrankiai>Nustatymai>„Bluetooth“**
3. Paspaskite **Pridėti > Gerai**
4. Pasirinkite iš sąrašo savo mobilųjį telefoną ir spauskite **Gerai**.
5. Įveskite Bluetooth PIN kodą (**1234**) Jūsų mobiliajame telefone.

### Numerio rinkimas

1. Pasirinkite **Tel. > Rinkti**
2. Įveskite telefono numerį ir paspauskite **Rinkti**
3. Norėdami užbaigti pokalbį spauskite **> Bg.pok**

### Skambučio Priėmimas

Tuo metu, kai Jums skambina telefonas, atsidaro įeinančio Skambučio langas.

- Paspauskite **Atsiliepti**, norėdami atsiliepti į skambutį.
- Paspauskite **Ignoruoti**, norėdami ignoruoti įeinantį skambutį ir sustabdyti telefono aparatą nuo skambėjimo.

### Nūvi įrenginio krovimas

Prieš pirmąjį naudojimą kraukite savo Nūvi įrenginį mažiausia 6 val. Tam galite naudoti:

1. Automobilio maitinimo kabelį; 2. Kompiuterinį USB kabelį (tik tam tikrose pakuotėse); 3. Buitinį kroviklį (nebūtinas priedas).

### Nūvi apsauga

1. Įsitinkite, kad esamoje vietoje Nūvi įrenginys priima palydovo signalus – įrenginį atblokuoti bus galima arba surinkus PIN kodą arba esant vietoje, kurioje jį priskyreite (toliau – saugi vieta).
2. Paspauskite **Įrankiai > Nustatymai > Saugumas**.
3. Paspauskite žemiau esantį mygtuką **Garmin apsauga**.
4. Įveskite 4 skaitmenų PIN kodą ir paspauskite **Atlikta**.

**PASTABA:** Jeigu pamiršote PIN kodą ir saugią vietą, Jūs turite atsiųsti įrenginį Garmin, kad galėtumėme jį atrakinti. Taip pat privalote pateikti galiojančią produkto registraciją arba įrodyti pirkimą.

### nūMaps Garantija™

Norėdami gauti vieną nemokamą žemėlapių atnaujinimą (jei tai tuo metu galima), užregistruokite savo Nūvi įrenginį <http://my.garmin.com> interneto svetainėje 60 dienų laikotapyje nuo tada, kai pirmą kartą buvo pagautas palydovo signalas ir navigavote. Jūs galite neatitikti reikalavimų, reikalingų žemėlapių atnaujinimui tuo atveju, jei registravotes telefonu arba praėję daugiau nei 60 dienų po pirmojo vairavimo su Nūvi įrenginiu.

### Daugiau informacijos

Daugiau informacijos apie Nūvi rasite paspaudę **Įrankiai > Pagalba**.

Parsisiųskite paskutinę vadovo versiją iš [www.garmin.com](http://www.garmin.com).

Norėdami gauti informacijos apie įrenginio priedus, į paieškos laukelį įveskite <http://buy.garmin.com> arba susiekite su Garmin atstovu.