


Ierīces pārskats

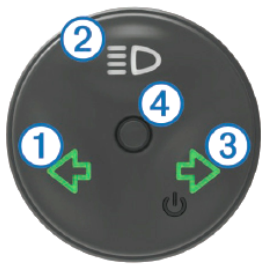

①	Aizmugurējā luktura poga. Nospiediet, lai signalizētu kreiso pagriezienu, kad izmantojat divus aizmugurējos lukturus. Piezīme: pagriezienu indikācijas funkcija ir pieejama tikai Varia TL 300 ierīcei. Pieturiet pogu, lai izmainītu aizmugurējā luktura darbības režīmus.
②	Priekšējā luktura poga. Nospiediet, lai pārslēgtos starp zemu un augstu staru. Pieturiet, lai pārslēgtu priekšējā luktura darbības režīmus.
③	Aizmugurējā luktura un ieslēgšanas/izslēgšanas poga. Nospiediet, lai signalizētu labo pagriezienu, kad izmantojat divus aizmugurējos lukturus.
④	Statusa LED indikators.

Statusa LED indikators

LED indikatora aktivitāte	Statuss
Mirgojoši zaļš	Meklē pārotu ierīci.
Mainoties sarkans un zaļš	Cenšas pārot ierīci. Pagrieziena indikators ir ieslēgts.
12 zaļi zibšņi	Veiksmīga pārošanās ar ierīci.
Pastāvīgi sarkans	Pārošanās neizdevās vai savienojums ir zudis.
Mirgojoši sarkans	Vienai vai vairākām no pārotajām ierīcēm ir zems akumulatora uzlādes līmenis.

Jūsu Varia ierīces sapārošana ar tālvadības pulti

Pirmo reizi, kad pievienojat Varia tālvadības pulti savai Varia ierīcei, jums tās ir jāsapāro savā starpā.

- Novietojiet tālvadības pulti 1 m darbības diapazonā no ierīces; **Piezīme:** pārošanas laikā atējiet vismaz 10 m attālumā no citiem ANT+ sensoriem.
- Pieturiet Varia ierīces pogu 1 sekundi, lai to ieslēgtu;
- Nospiediet Varia ierīces pogu, lai ieietu viedajā režīmā. Statusa LED indikators sāk mirgot zilā krāsā;
- Vienlaicīgi pieturiet divas pogas uz Varia tālvadības pults līdz LED indikators sāk pārmaiņus spīdēt zaļā un sarkanā krāsā, tad – atlaidiet pogas. Tālvadības pults meklē jūsu Varia ierīci. Kad tālvadības pults veiksmīgi ir piepārojusies, statusa LED indikators iemirgojas 12 reižu zaļā krāsā. Pēc pārošanas, tālvadības pults pievienojas jūsu ierīcei katru reizi, kad ierīce ir darbības diapazonā un ieslēgta viedajā režīmā. Jums varētu būt nepieciešamība “pamodināt” pulti, nospiežot jebkuru tās pogu. Kad tālvadības pults ir piepārota, tā savienojas ar jūsu ierīci katru reizi, kad ierīce atrodas darbības robežās un ir ieslēgta.

Stiprinājumu izmantošana

Jūsu tālvadības pultij ir pieejami dažādi stiprinājumi - gan iekļauti komplektā, gan iegādājami atsevišķi. Stiprinājumi ļauj nostiprināt tālvadības pulti pie jūsu auguma, uz velosipēda vai cita objekta.

-
- Pielieciet divas gropes ① pie stiprinājuma malas un uzspiediet puti uz tā, līdz sadzirdat klikšķi.
 - Maigi uzspiediet uz atvēršanas sviras ② un izņemiet tālvadības pulti no stiprinājuma.

Baterijas nomaiņa

Uzmanību: neizmantojiet asu priekšmetu, lai izņemtu bateriju!

Uzmanību: neglabājiet baterijas bērnu tuvumā!

Uzmanību: nekad nelieciet baterijas mutē! Ja tā norīta, sazinieties ar savu ārstu vai vietējo ārstniecības iestādi!

Uzmanību: nomaināmā baterija var saturēt perhlorātu! Var būt nepieciešama speciāla rīcība.

Lai nomainītu bateriju pultij, jums būs jāizmanto neliels Phillips veida (krustiņ-veida) skrūvgriezis, neliels plakanais skrūvgriezis un CR2032 litija tableš-veida baterija.


- Izmantojot Phillips veida skrūvgriezi, izskrūvējiet skrūves no pults aizmugurējās plāksnes ①;



- Atdaliet aizmugurējo plāksni no tālvadības pults;
- Aptiniet plakana skrūvgrieža galu ar izolācijas lenti. Lente aizsargā bateriju, baterijas nodalījumu un kontaktus pret bojājumiem;
- Uzmanīgi izņemiet bateriju no aizmugurējās plāksnes;



- Ievietojiet jauno bateriju aizmugurējā plāksnē ar pozitīvo pusi (+) vērstu uz leju;
- Pārlicinieties, ka aizsargblīve ② pilnībā atrodas tai paredzētajā gropē;

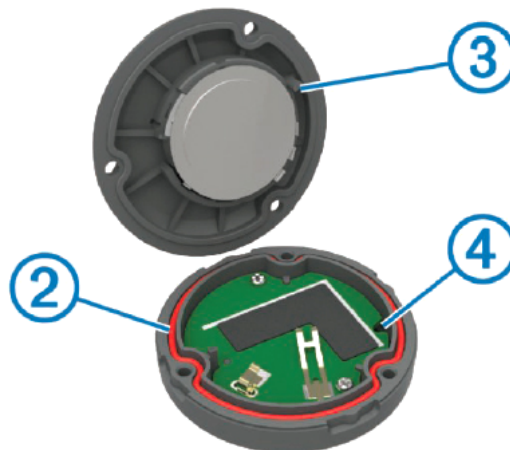

- Uzlieciet vietā aizmugurējo plāksni, nolīmeņojot izvīrējumu tajā ③ ar iedobumu pults pamatplāksnē ④;
 - Ievietojiet vietā un nostipriniet trīs skrūves.
- Piezīme:** nepievelciet skrūves par ciešu!

Tehniskie parametri

Baterijas veids	Nomaināma CR2032 (3 V)
Baterijas darbība	Līdz 1,5 gadam (1 st./dienā)
Temperatūra darbībai	No -10° līdz 50°C
Radio frekvence/protokols	2.4 GHz ANT+ bezvadu saziņa
Ūdens izturības klase	5 ATM*

* Ierīce iztur spiedienu, kādam līdzvērtīgs ir 50 metru dziļumā. Plašāka informācija - www.garmin.lv/udensizturibas-klase.