



nüvi[®] 34xx/35xx modelių
Naudotojo vadovas



2012 metų vasaris

190-01357-00_0D

Atspausdinta Taivane

© 2012 „Garmin Ltd“ arba jos dukterinės įmonės

Visos teisės saugomos. Pagal autorių teisių įstatymus šis naudotojo vadovas (arba dalis jo) negali būti kopijuojamas negavus raštiško „Garmin“ sutikimo. „Garmin“ pasilieka teisę savo produktus keisti ar tobulinti, atlikti šio naudotojo vadovo pakeitimus, ir neprivalo apie tai pranešti jokiems asmenims ar organizacijoms. Norėdami gauti produkto naudojimui skirtus naujinius ar papildomą informaciją apsilankykite interneto svetainėje www.garmin.com.

Visa šiame dokumente pateikiama informacija gali būti pakeičiama be jokio išankstinio perspėjimo. „Garmin“ pasilieka teisę savo produktus keisti, tobulinti ar atlikti programinius pakeitimus, ir neprivalo apie tai pranešti jokiems asmenims ar organizacijoms. Norėdami gauti informacijos apie šio arba kitų „Garmin“ produktų naudojimą ir veikimą bei atsisiųsti naujinius, apsilankykite „Garmin“ interneto svetainėje (www.garmin.com).

Turinys

Pradžia.....	1	Balso komandos.....	17
Prijungti prietaisą prie savo automobilio energijos šaltinio.....	1	Apie balsu komandas.....	17
Mano prietaisų skydelis.....	2	Navigacija.....	20
Pristabdytoji veikseną.....	4	Pradėti maršrutą.....	20
Sureguliuoti ekrano ryškumą.....	4	Sekti automobilio maršrutą.....	21
Sureguliuoti garsą.....	4	Išvažiavimuose teikiamos paslaugos.....	24
Automatinis garsas.....	4	Vengtinų kelių funkcija.....	24
Būsenos juostos piktogramos.....	5	Pasirinkti vengtinas vietas.....	25
Palydovo signalai.....	5	Aktyvuoti išplėstinę aplinkkelių funkciją.....	26
Naudoti ekrano mygtukus.....	6	Bekelės navigacija.....	26
Naudoti ekrano klaviatūrą.....	7	Pėsčiųjų maršrutai.....	27
Šaukiniai.....	7	Žemėlapis puslapiai.....	28
Ieškoti atvykimo vietų.....	8	Žemėlapis nustatymas.....	28
Atvykimo vietos.....	8	Matyti posūkius.....	30
Paieškos įrankiai.....	11	Matyti dabartinės vietovės informaciją.....	32
Išsaugoti namų vietovę.....	14	Skambučiai su laisvų rankų įranga.....	33
Naujausių rastų atvykimo vietų paieška.....	14	Skambinimas naudojant laisvų rankų įrangą.....	33
Rasti automobilių stovėjimo aikštelę.....	15		
		Nustatyti imituotą atvykimo vietą.....	15
		Išsaugoti atvykimo vietas.....	15

Skambinimas.....	34	Konvertuoti vienetus	49
Įeinančio skambučio nustatymai	35	Pasiūlymai	50
Išsaugoti namų telefono numerį.....	36	Naudoti kalbos vedlį.....	51
Programos.....	36	Seklys.....	52
Pagalba.....	36	Paruošti seklių.....	52
Išmaniojo telefono sąsaja.....	36	Sekliai.....	52
„Garmin Live“ paslaugos.....	38	Nuslėpti savo buvimo vietą.....	54
„ecoRoute“ ekologiškas maršrutas	39	Siųsti buvimo vietą rodantį pranešimą	54
„myGarmin“ pranešimai.....	42	Suteikti sekliui prieigą prie jūsų socialinio tinklo paskyrų.....	55
Orų prognozės.....	42	Eismas.....	56
Audiokygos.....	43	Rodyti eismą.....	56
Planuoti kelionę.....	45	Eismo informacija.....	56
Naudoti grotuvą.	46	Informacijos apie eismą imtuvas	57
Peržiūrėti nuotraukas.....	47	Eismas jūsų maršrute.....	58
Matyti ankstesnius maršrutus ir kelionės tikslus.....	48	Eismas jūsų vietovėje	59
Pasaulio laikas.	48	Suprasti eismo informaciją.....	59
Nustatyti žadintuvą	48	Eismo kameros.....	59
Rasti automobilių stovėjimo vietą.....	48	Informacijos apie eismą užsakymas.....	60
Rasti paskutinę automobiliostovėjimo vietą.....	49		
Skaičiuotuvas	49		

Duomenų valdymas.....	61	Pakeisti transporto priemonės maitinimo kabelio saugiklį.....	71
Failų tipai	61	Montuoti navigaciją ant prietaisų skydelio.....	71
Atminties kortelės.....	61	Nuimti navigaciją, jos dėklą ar stovą.....	72
Perkelti failus iš savo kompiuterio.....	62	Atnaujinti žemėlapius	72
Ištrinti failus	63	Įsigyti papildomų žemėlapių	73
Pritaikyti prietaisą.....	63	Saugumo vaizdo kameros.....	73
Žemėlapis ir transporto priemonės nustatymai	63	Lankytinos vietos	73
Navigacijos nustatymai.....	64	Įsigyti priedus.....	74
Ekranų nustatymai.....	65	Trikdžių diagnostika	75
„Bluetooth“ nustatymai.....	65	Rodyklė.....	77
Eismo nustatymai.....	66		
Vienetų ir laiko nustatymai.....	67		
Kalba ir klaviatūros nustatymai	67		
Atstumo įspėjimo nustatymai.....	67		
Navigacija ir privatumas	68		
Atkurti nustatymus	68		
Priedas.....	68		
Elektros laidai.....	68		
Navigacijos priežiūra.....	69		
Ištrinti vartotojo duomenis	70		

Pradžia



ĮSPĖJIMAS

Su produktu susijusius įspėjimus ir kitą svarbią informaciją rasite produkto dėžėje esančiuose Saugumo ir Produkto informacijos vadovuose.

1. Prijunkite navigaciją prie automobilio maitinimo šaltinio (1 puslapis).
2. Pritvirtinkite navigaciją (1 puslapis).
3. Priregistruokite naviaciją (2 puslapis).
4. Patikrinkite, ar yra atnaujinimų.
 - Programinės įrangos atnaujinimų (3 puslapis).
 - Nemokamų žemėlapių atnaujinimų (3 puslapis).

Prijungti prietaisą prie automobilio maitinimo šaltinio



ĮSPĖJIMAS

Šio produkto sudėtyje yra ličio jonų baterija. Nuo didelio karščio neapsaugota baterija gali sukelti pavojų sveikatai arba pakenkti produktui. Jei prietaisą išjungiame, nepalikite jo automobilyje arba apsaugokite nuo tiesioginių saulės spindulių.

Jei naudojate prietaisą, kai energijos maitinimas jam tiekiamas tik iš baterijos, prieš tai ją įkraukite.

1. Įjunkite transporto priemonės maitinimo laidą ① į navigacijoje esančią USB jungtį.
2. Pritvirtinkite navigacijos ② stovą prie vakuuminio siurbtuko.
3. Prispauskite vakuuminį griebtuką ③ prie priekinio stiklo ir atlenkite svirtelę priekinio stiklo link.
4. Pritvirtinkite ④ apatinę prietaiso dalį prie stovo.
5. Lenkite navigaciją atgal, kol nustatysite reikiamą padėtį.



6. Prijunkite maitinimo laidą prie savo automobilio maitinimo lizdo.
7. Jei reikia, prijunkite išorinę anteną prie informacijos apie eismą imtuvo ir, naudodami vakuuminį siurbtuką, pritvirtinkite ją prie priekinio stiklio.

Mano prietaisų skydelis

Naudokite prietaisų skydelį savo navigacijai įregistruoti, programinės įrangos ir žemėlapių atnaujinimams, produkto naudotojo vadovams, pagalbai ir t.t. surasti.

Nustatyti prietaisų skydelį

1. Prijunkite USB laidą prie navigacijos USB jungties.
2. Prijunkite USB laidą prie jūsų kompiuteryje esančios USB jungties.
3. Apsilankykite interneto svetainėje www.garmin.com/dashboard.
4. Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Navigacijos registravimas

1. Valdymo ekrane paspauskite Registruotis.
2. Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Programinės įrangos atnaujinimas

1. Atverkite manoPrietaisų skydelį ([2 puslapis](#)).
2. Programinės įrangos naujinimų dalyje paspauskite **Atnaujinti dabar**.
3. Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

nüMaps garantija™

Užsiregistravus per manoPrietaisų skydelį jūsų navigacija per 90 dienų atsisiųs vieną nemokamą žemėlapių atnaujinimą (per palydovą, kol vairuojate).

Apsilankykite interneto svetainėje www.garmin.com/numaps.

Žemėlapių atnaujinimas

1. Atverkite manoPrietaisų skydelį ([2 puslapis](#)).
2. Priregistruokite prietaisą ([2 puslapis](#)).
3. Žemėlapių naujinimų dalyje paspauskite **Atnaujinti dabar**.
4. Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Išjungti navigaciją

Galite visiškai išjungti navigaciją.

1. Paspauskite ir 3 sekundes palaikykite nuspaudę įjungimo / išjungimo mygtuką.



PASTABA: jei palaikysite nuspaudę įjungimo / išjungimo mygtuką mažiau nei 4 sekundes, aktyvusis pristabdytoji veiksena.

2. Pasirinkite **Išjungti**.

Paleisti navigaciją iš naujo

Jei navigacija nustoja veikusi, galite paleisti ją iš naujo.

Palaikykite nuspaudę įjungimo / išjungimo mygtuką 10 sekundžių.


Pristabdytoji veikseną

Aktyvuokite pristabdytąją veikseną kai navigacija nesinaudojate – išsaugosite baterijoje esančią energiją. Kai aktyvuota pristabdytoji veikseną, baterija naudoja labai mažą energijos, o jai įkrauti prireiks net kelių savaitių.

Aktyvuoti pristabdytąją veikseną

Paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką.



Išjungti pristabdytąją veikseną

Jei navigacijai aktyvuotas pristabdytosios veiksenos režimas, paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką ir du kartus spustelėkite mygtuką .

Sureguliuoti ekrano ryškumą

1. Pasirinkite Nustatymai > Ekranas > Ryškumas.
2. Ryškumui sureguliuoti naudokite slankiklį.

Sureguliuoti garsą


1. Pasirinkite **Garsas**.
2. Pasirinkite norimą parinktį:
 - garsui nustatyti naudokite slankiklį;
 - navigacijos garsui išjungti pasirinkite ;
 - pasirinkite  > **Garso signalų maišytuvas**. Navigacijos nurodymų, telefono ir medijos garso signalų garsui nustatyti naudokite slankiklį.

Automatinis garsas

Automatinio garso funkcija leidžia nustatyti navigacijos garsumą atsižvelgiant į transporto priemonės foninį triukšmą. Automatinio garso funkcija sumažina navigacijos garsą, kai foninis triukšmas yra mažas ir jį padidina, kai foninis triukšmas padidėja.








Aktyvuoti automatinį garsą

Automatinio garso funkcija leidžia automatiškai padidinti arba sumažinti navigacijos funkcijų garsus atsižvelgiant į foninį garsą.

1. Pasirinkite **Garsas** >  > **Automatinis garsas**.
2. Pasirinkite **Aktyvuoti** > **Išsaugoti**.

Būsenos juostos piktogramos


Būsenos juosta yra viršutinėje pagrindinio meniu dalyje. Būsenos juostoje rodoma informacija apie navigacijos charakteristikas. Norėdami pakeisti nustatymus arba matyti papildomos informacijos, galite pasirinkti ir keletą piktogramų.

	GPS signalo būseną.
	„Bluetooth®“ statusas (pasirodo prijungus navigaciją prie suderinamo prietaiso).
	Keliavimo režimo indikatorius.
	Dabartinis laikas.
	Baterijos būseną.
	Išmaniojo telefono sąsajos būseną (pasirodo prijungus navigaciją prie išmaniojo telefono). Žiūrėti 37 puslapį .
Palydovo signalai Prietaisą įjungus ieškomas palydovo signalas. Navigacijai gali būti reikalinga atvira erdvė signalui surasti. Jei bent viena  padala yra žalia – palydovo signalas aptiktas.	



Matyti GPS palydovo signalą

Daugiau informacijos apie GPS galite rasti interneto svetainėje

www.garmin.com/aboutGPS.

Laikykite nuspaudę .

Keliavimo režimai

	Automobilio režimas
	Pėsčiojo režimas

Atsižvelgiant į jūsų pasirinktą keliavimo režimą maršrutai skaičiuojami skirtingai.

Pavyzdžiui, jei aktyvuotas „Automobilio režimas“, atvykimo laikas skaičiuojamas pagal pasirinktame maršrute esančius greičio apribojimus. Pasirinkus „Pėsčiojo režimą“ atvykimo laikas skaičiuojamas atsižvelgiant į ėjimo greitį.


PASTABA: į pėsčiųjų maršrutus neįeina greitkeliai. Jei jūsų navigacijoje integruota „cityXplorer™“ žemėlapių programa, į pėsčiųjų maršrutus gali būti įtrauktas ir viešasis transportas (27 puslapis).

Keliavimo maršruto pasirinkimas





Pasirinkite .


Baterijos informacija

Prijungus navigaciją prie energijos šaltinio baterija pradeda krauti.

Symbolis būsenos juostoje () rodo navigacijos viduje esančios baterijos įkrovimo lygį. Norėdami padidinti baterijos matuoklio rodomą tikslumą visiškai ją iškraukite, o tuomet įkraukite. Neišjunkite navigacijos iš maitinimo lizdo, kol ji nebus visiškai įkrauta.






Naudoti ekrano mygtukus

- Norėdami sugrįžti į pagrindinį meniu, paspauskite .
- Norėdami greitai sugrįžti į pagrindinį meniu palaikykite nuspaudę mygtuką .
- Norėdami pamatyti daugiau parinkčių, paspauskite rodykles  ir .
- Jei norite slinkti greičiau, laikykite

- Norėdami matyti dabartinio ekrano meniu parinktį, paspauskite .

Naudoti ekrano klaviatūrą

Norėdami pakeisti klaviatūros išdėstymą, žiūrėkite **Kalbos ir klaviatūros nustatymai** (67 puslapis).

- Raidei arba skaičiui įvesti pasirinkite klaviatūroje esantį simbolį.
- Norėdami įvesti tarpą spauskite .
- Simboliui ištrinti palaikykite nuspaudę mygtuką .
- Visam įrašui ištrinti paspauskite .
- Norėdami pasirinkti klaviatūros kalbos režimą paspauskite .
- Specialiesiems simboliams (pavyzdžiui, skyrybos ženklams) įvesti paspauskite .


mygtukus  arba .

Šaukiniai

Šaukinius galite pridėti meniu **Kur vykti?** Šaukinys gali nurodyti vietą, kategoriją arba paieškos įrankį.

Pridėti šaukinio piktogramą

Meniu **Vykti į?** gali sudaryti net 36 šaukinio piktogramos.

1. Pasirinkite **Vykti į?** >  > **Pridėti šaukinį.**
2. Pasirinkite nuorodą.

Pašalinti šaukinio piktogramą

1. Pasirinkite **Vykti į?** > **Pašalinti šaukinį(ius).**
2. Pasirinkti nuorodą, kurią norite pašalinti.
3. Pasirinkite nuorodą dar kartą, kad pašalinimą patvirtintumėte.

- Didžiąją raidę galėsite parašyti pasirinkę  .

Ieškoti atvykimo vietos

Navigacijoje pateikiama daugybė būdų kaip surasti reikiamą atvykimo vietą.

- Pagal kategoriją (8 puslapis)
- Pagal netoliese esančią vietovę (10 puslapis)
- Pagal pavadinimą (11 puslapis)
- Pagal adresą (11 puslapis)
- Naudojant žemėlapi (22 puslapis)
- Naudojant neseniai rastas atvykimo vietas (14 puslapis)
- Įvedant atvykimo vietos koordinates (12 puslapis)
- Naudojant išsaugotas atvykimo vietas (15 puslapis).

Atvykimo vietos


Jūsų navigacijoje yra detalūs vietovių, kaip antai restoranų, viešbučių ir automobių servisų žemėlapiai. Galite naudotis šiomis kategorijomis norėdami surasti netoliese

Surasti atvykimo vietą pagal kategoriją

1. Pasirinkite **Vykti į? > Kategorijos**.
2. Pasirinkite kategoriją, arba **Kategorijos**.
3. Jei reikia, pasirinkite subkategoriją.
4. Pasirinkite atvykimo vietą.

Ieškoti kategorijoje

Norėdami susiaurinti paieškos rezultatus, galite ieškoti ir keliose kategorijose.

1. Pasirinkite **Vykti į?**
2. Pasirinkite kategoriją, arba **Kategorijos**.
3. Jei reikia, pasirinkite subkategoriją.
4. Pasirinkite paieškos laukelį.
5. Įveskite visą pavadinimą arba jo dalį.
6. Pasirinkite  .

esančius verslo ar pramogų centrus.

Surasti atvykimo vietą naudojant paieškos laukelį

Norėdami surasti atvykimo vietą galite naudoti paieškos laukelį. Į jį galite įvesti kategoriją, prekės ženklą, adresą arba miesto pavadinimą.

1. Pasirinkite **Vykti į?**

2. Pasirinkite paieškos laukelį .



3. Įveskite paieškos žodį.


Jums vedant tekstą žemiau pateikiami siūlomi žodžiai.

4. Pasirinkite siūlomą parinktį:

- norėdami ieškoti konkrečių kategorijų, įveskite kategorijos pavadinimą, pavyzdžiui „kino teatrai“.

- Norėdami surasti adresą netoliese, įveskite gatvės numerį ir pavadinimą.
- Norėdami surasti adresą kitame mieste, įveskite gatvės numerį, jos pavadinimą, miestą ir valstybę.
- Norėdami surasti miestą įveskite miestą ir valstybę.
- Norėdami surasti koordinates įveskite ilgumą ir platumą.

5. Pasirinkite siūlomą parinktį:

- Norėdami atlikti paiešką pagal siūlomą žodį tiesiog jį pasirinkite.
- Norėdami ieškoti pagal jūsų įvestą tekstą paspauskite .

6. Jei reikia, pasirinkite atvykimo vietą.

- Norėdami surasti konkrečias prekybos / pramogų vietas, įveskite visą arba dalį jos pavadinimo.



Pakeisti paieškos vietą

Navigacija suranda arčiausiai jūsų dabartinės padėties esančias vietas (numatyta sistemoje). Galite rasti ir kitame mieste esančias atvykimo vietas.

1. Pasirinkite **Vykti į? > Ieškoti netoliese**.
2. Pasirinkite vieną iš siūlomų variantų.
3. Jei reikia, pasirinkite atvykimo vietą.

Pranešti apie uždarytą ar nerastą atvykimo vietą



Jei paieškos rezultatuose yra pasenusi ar neteisinga informacija apie atvykimo vietą, galite pranešti apie tai „Garmin“ ir pašalinti šią atvykimo vietą iš vėlesnių paieškų.

1. Suraskite atvykimo vietą ([8 puslapis](#)).
2. Pasirinkite atvykimo vietą iš sąrašo.
3. Paspauskite .
4. Paspauskite  > **Redaguoti**.
5. Pasirinkite **Pranešti apie uždarytą atvykimo vietą** arba **Pranešti apie nerastą atvykimo vietą**.

Šią informaciją galite nusiųsti „Garmin“, kai prijungiate navigaciją prie išmaniojo telefono arba „myGarmin“ programos naudodami savo kompiuterį ([37 puslapis](#)).

Redaguoti atvykimo vietos informaciją

Galite pakeisti paieškos rezultatuose esančios atvykimo vietos adresą arba telefono numerį.

1. Suraskite aktualią vietą.
2. Pasirinkite aktualią vietą iš sąrašo.
3. Paspauskite .
4. Paspauskite  > **Redaguoti**.
5. Pasirinkite **Adresas** arba **Telefono numeris** ir įveskite naują informaciją.

Priskirti reitingą lankytinoms vietoms

Lankytinoms vietoms galite priskirti žvaigždutę.

1. Suraskite aktualią vietą ([8 puslapis](#)).
2. Pasirinkite aktualią vietą iš sąrašo.

3. Paspauskite .

4. Pasirinkite žvaigždutes lankytinai vietai.

Navigacijoje atnaujinamas žvaigždučių vertinimas.

Paieškos įrankiai


Atvykimo vietų galite ieškoti naudodami ekrano klaviatūrą, įvedę vietovės adresą arba koordinates.

Surasti degalines ir degalų kainas

Tam, kad galėtumėte naudotis šia funkcija, turite užsisakyti degalų kainų paslaugą, o jūsų navigacija turi būti prijungta prie telefono, kuris palaiko išmaniojo telefono sąsają ([36 puslapis](#)). Šia funkcija galima naudotis ne visose vietovėse.

Galite rasti netoliese esančias degalines ir palyginti jų kainas.

1. Pasirinkite **Vykti į?** > **Degalų kainos**.

2. Jei reikia, pasirinkite  > **Degalų tipas**, pasirinkite degalų tipą ir paspauskite **Išsaugoti**.

3. Pasirinkite degalinę.

Surasti adresą

Prieš surasdami adresą jūs visų pirma turite pridėti šaukinį į adreso paieškos įrankį ([7 puslapis](#)).

PASTABA: veiksmų tvarka, priklausomai nuo žemėlapiu duomenų jūsų navigacijoje, gali pasikeisti.

1. Pasirinkite **Vykti į?** > **Adresas**.

2. Pasirinkite adreso numerį, tuomet paspauskite **Toliau**.

3. Įveskite gatvės pavadinimą, tuomet paspauskite **Toliau**.

4. Jei reikia, pasirinkite **Paieška** ir pakeiskite miestą, valstybę ar sritį.

5. Jei reikia, pasirinkite miestą, valstybę ar sritį.

6. Jei reikia, pasirinkite adresą.

Surasti miestą

Prieš surasdami miestą jūs visų pirma turite

Surasti sankryžą


Prieš surasdami sankryžą jūs visų pirma turite pridėti šaukinį į adreso paieškos įrankį ([7 puslapis](#)).

1. Pasirinkite **Vykti į? > Sankryžos**.
2. Pasirinkite regioną arba valstybę.

PASTABA: jei reikia, pasirinkite **Regionas arba valstybė** ir pakeiskite valstybę, valstiją arba sritį.

3. Įveskite pirmąjį gatvės pavadinimą ir paspauskite **Toliau**.
4. Jei reikia, pasirinkite gatvę.
5. Įveskite antrosios gatvės pavadinimą ir paspauskite **Toliau**.
6. Jei reikia, pasirinkite gatvę.
7. Jei reikia, pasirinkite sankryžą.


pridėti šaukinį į adreso paieškos įrankį ([7 puslapis](#)).

1. Pasirinkite **Vykti į? > Miestai**.
2. Jei reikia, paieškos juostoje įveskite miesto pavadinimą ir paspauskite .
3. Jei reikia, pasirinkite miestą iš sąrašo.

Surasti atvykimo vietą pagal koordinatas

Prieš surasdami atvykimo vietą pagal koordinatas jūs visų pirma turite pridėti šaukinį į koordinačių paieškos įrankį ([7 puslapis](#)).


Galėsite rasti vietovę įvedę platumos ir ilgumos koordinatas. Tai gali ypač padėti žaidžiant geoslėptuvių paieškos žaidimus.

1. Pasirinkite **Vykti į? > Koordinatės**.
2. Jei reikia, pasirinkite  **Formatas**, pasirinkite jūsų naudojamam žemėlapiui tinkamą koordinačių formatą ir paspauskite **Išaugoti**.
3. Pasirinkite platumos koordinatas.
 - Pasirinkite vietovės žymiklį.
 - Pasirinkite tašką, pavyzdžiui gatvę, sankryžą arba adresą.
5. Daugiau informacijos apie vietovę pamatysite pasirinkę jos aprašymą (jei

4. Įveskite naują koordinatę ir paspauskite **Atlikta**.
5. Pasirinkite ilgumos koordinates.
6. Įveskite naujas koordinates ir paspauskite **Atlikta**.
7. Pasirinkite **Žiūrėti žemėlapyje**.

Surasti atvykimo vietą žemėlapyje


Prieš galėdami surasti žemėlapiu duomenyse esančius restoranus, ligonines ar degalines, turite aktyvuoti žemėlapiu rodymą, kuriame būtų pavaizduotos pakeliui esančios vietos (28 puslapis).

1. Pasirinkite **Žiūrėti žemėlapi**.
2. Vilkite ir didinkite žemėlapi, kol matysite ieškomą teritoriją.
Vietovės žymikliai žemėlapyje parodys tik pakeliui esančias vietas.
3. Jei reikia, pasirinkite  ir pažymėkite reikiamą kategorijos piktogramą. Taip galėsite matyti tik pasirinktos srities vietų kategoriją.
4. Pasirinkite siūlomą parinktį:

reikia).

Rasti vietovę naudojant sparčiąją paiešką

Atlikus dominančių vietų paiešką, tam tikros kategorijos gali būtų rodomos sparčiosios paieškos sąraše. Jame pateikiamos paskutinės keturios jūsų pasirinktos atvykimo vietos.


1. Pasirinkite **Vykti į?**
2. Pasirinkite kategoriją, arba **Kategorijos**.
3. Jei tinka, pasirinkite kelionės tikslą iš **Sparčiosios paieškos sąrašo** .



1. Jei reikia, pasirinkite tinkamą kelionės tikslą.

Išsaugoti namų vietą

Galite išsaugoti namų vietą kaip kelionės tikslą, į kurį grįžtate dažniausiai.


1. Pasirinkite **Vykti į?** >  > **Nustatyti namų vietą.**
2. Pasirinkite **Įvesti mano adresą, Naudoti mano dabartinę buvimo vietą** arba **Neseniai rasta atvykimo vieta.**

Atvykimo vieta **Namai** išsaugoma **Išsaugotojų** aplanke (15 puslapis).

Vykti namo

Pasirinkite **Vykti į?** > **Vykti namo.**

Redaguoti savo Namų vietos informaciją


1. Pasirinkite **Vykti į?** > **Išsaugotieji** > **Vykti namo.**
2. Pasirinkite  > **Redaguoti.**
3. Įveskite pakeitimus.
4. Pasirinkite **Atlikta.**

Naujausių rastų atvykimo vietų paieška

Jūsų navigacijoje išsaugomos paskutinės 50 jūsų rastų vietovių.

1. Pasirinkite **Vykti į?** > **Naujausi.**
2. Pasirinkite atvykimo vietą.

Ištrinti naujausių rastų atvykimo vietų sąrašą

Pasirinkite **Vykti į?** > **Naujausi** >  > **Ištrinti** > **Taip.**

Rasti automobilių stovėjimo vietą

Galite rasti išsamią informaciją apie automobilių stovėjimo vietas ir kainas.

1. Pasirinkite **Vykti į? > Kategorijos > Automobilių stovėjimo vietas.**
2. Pasirinkite automobilių stovėjimo vietą.

Nustatyti imituotą atvykimo vietą

Jei esate patalpoje ir jūsų navigacija negali priimti palydovo signalo, galite pasinaudoti GPS ir nustatyti savo netikrą buvimo vietą.



1. Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija.**
2. Pasirinkite **GPS simulatorius.**
3. Pasirinkite **Žiūrėti žemėlapi.**
4. Pasirinkite teritoriją žemėlapyje.

Pasirinktos atvykimo vietos adresas parodomas ekrano apačioje.

5. Pasirinkite adresą.
6. Pasirinkite **Nustatyti atvykimo vietą.**

Išsaugoti atvykimo vietas

Atvykimo vietas galite išsaugoti, taigi jas visada greitai surasite ir galėsite nesunkiai sukurti iki jų maršrutus.

1. Suraskite atvykimo vietą (**8 puslapis**).
2. Pasirinkite atvykimo vietą iš pateikto sąrašo.
3. Pasirinkite .
4. Pasirinkite  **> Išsaugoti.**
5. Jei reikia, įveskite pavadinimą ir paspauskite **Atlikta.**



Išsaugoti buvimo vietą

1. Pasirinkite žemėlapyje esančią transporto priemonės piktogramą.
2. Paspauskite **Išsaugoti.**
3. Įveskite pavadinimą ir paspauskite **Atlikta.**
4. Paspauskite **Gerai.**

Pradėti maršrutą į išsaugotą atvykimo vietą

2. Jei reikia, pasirinkite kategoriją arba **Visos kategorijos**.
3. Pasirinkite atvykimo vietą.
4. Pasirinkite **Vykti!**

Redaguoti išsaugotas atvykimo vietas

1. Pasirinkite **Vykti į? > Išsaugoti**.
2. Jei reikia, pasirinkite kategoriją.
3. Pasirinkite atvykimo vietą.
4. Pasirinkite .
5. Pasirinkite  **> Redaguoti**.
6. Pasirinkite iš siūlomų variantų:
 - **Pavadinimas.**
 - **Telefono numeris.**
 - Norėdami priskirti kategorijas į Pamėgtų vietų sąrašą, pasirinkite **Kategorijos**.
 - Norėdami prie priskirtosios kategorijos pridėti nuotrauką, paspauskite **Priskirti nuotrauką** (47 puslapis).



1. Pasirinkite **Vykti į? > Išsaugoti**.

1. Norėdami pakeisti pamėgtas vietas žemėlapyje žymintį simbolį, pasirinkite **Pakeisti žemėlapių simbolį**.
2. Redaguokite informaciją.
3. Pasirinkite **Atlikta**.

Priskirti kategoriją išsaugotajai atvykimo vietai

Galite priskirti pasirinktas kategorijas savo išsaugotoms vietovėms sisteminti.

PASTABA: kategorijos matomos išsaugotų atvykimo vietų meniu po to, kai jų išsaugoma daugiau nei 12.


1. Pasirinkite **Vykti į? > Išsaugoti**.
2. Pasirinkite atvykimo vietą.
3. Pasirinkite .
4. Pasirinkite  **> Redaguoti > Kategorijos**.
5. Įveskite vieną arba daugiau kableliais atskirtų kategorijų pavadinimų.

Siūlomos kategorijos jums vedant tekstą pateikiamos žemiau esančioje teksto juostoje. Jei norite, pasirinkite siūlomą žodį.

6. Pasirinkite **Atlikta**.

Dalintis informacija apie išsaugotas atvykimo vietas


Jei išsaugote vietą (kurios nėra žemėlapių duomenyse), galite pasidalinti šia informacija su „Garmin“ – ji galės būti įtraukta į būsimus žemėlapių atnaujinimus ir ja galės naudotis visi „Garmin“ vartotojai. Informacija apie šias atvykimo vietas išsiunčiama „Garmin“ kai prijungiate savo navigaciją prie „myGarmin“ per kompiuterį.

1. Pasirinkite **Vykti į? > Išsaugoti**.
2. Jei reikia, pasirinkite kategoriją.
3. Pasirinkite atvykimo vietą.
4. Pasirinkite .
5. Pasirinkite **Dalintis atvykimo vieta**.
6. Pasirinkite vieną arba daugiau atvykimo

7. Pasirinkite **Dalintis**.

Ištrinti išsaugotą atvykimo vietą

PASTABA: ištrintų atvykimo vietų atkurti neįmanoma.

1. Pasirinkite **Vykti į? > Išsaugoti**.
2. Pasirinkite  **> Ištrinti išsaugotas atvykimo vietas**.
3. Pasirinkite šalia išsaugotų atvykimo vietų esantį langelį ir pasirinkite **Ištrinti**.

Balso komandos

Apie balsu komandas

PASTABA: balsu komandos prieinamos ne visomis kalbomis, pritaikytos ne visiems regionams ir navigacijų modeliams.

Naudodami šią funkciją, galite valdyti navigaciją tardami žodžius ir komandas. Balso komandų meniu pateikia balsu kreipinius ir galimų komandų sąrašą.

vietai tinkančių kategorijų ir paspauskite **Atlikta**.

Nustatyti aktyvavimo frazę

Tai žodis arba frazė, kurią ištarę galėsite aktyvuoti balso komandų funkciją. Numatytoji aktyvavimo frazė – **Balso komanda**.

PATARIMAS: pasirinkę sunkesnę aktyvavimo frazę sumažinsite atsitiktinio balso komandų funkcijos aktyvavimo tikimybę.

1. Pasirinkite **Programos > Balso komanda > Pritaikyti frazę**.
2. Įrašykite naują aktyvavimo frazę.
Ją įrašius navigacija nurodo aktyvavimo frazės patikimumą.
3. Pasirinkite **Atlikta**.

Aktyvuoti balso komandą

Ištarkite aktyvavimo frazę.
Ekrane pasirodo balso komandų meniu.

Balso komandų įrašymo patarimai

- Kalbėkite įprastu balso tonu atsisukęs į navigaciją.
- Sumažinkite fono garsus (pvz., žmonių balsai ar radijas) – taip padidės balso atpažinimo tikslumas.
- Tarkite komandas tuomet, kai jos pasirodo ekrane.
- Pasistenkite sukurti ilgesnę aktyvavimo frazę – taip sumažės atsitiktinio balso komandos aktyvavimo tikimybė.
- Palaukite, kol išgirsite du garso tonus, kurie patvirtins balso komandos režimo įjungimą ir išjungimą.

Pradėkite kelionę naudodami balso komandą


Galite ištarti populiarių ir gerai žinomų vietų pavadinimus.

1. Ištarkite aktyvavimo frazę (18 puslapis).
2. Ištarkite **Rasti atvykimo vietą**.



3. Išklauykite balso pranešimą ir tuomet ištarkite atvykimo vietos pavadinimą.
Ekrane pasirodys atvykimo vietų sąrašas.

4. Ištarkite eilutės numerį.

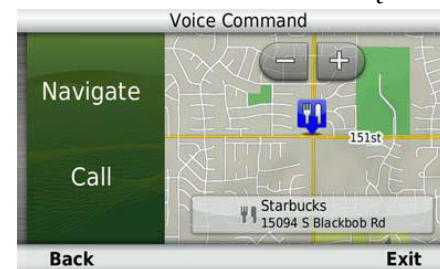

5. Ištarkite **Rodyti kelią**.

Surasti adresą

1. Ištarkite **Balso komanda**.
2. Ištarkite **Rasti adresą**.
3. Ištarkite visą adresą.

Garso išjungimo instrukcijos

Galite išjungti garso nurodymus nenutildę visos navigacijos.


1. Pasirinkite **Programos** > „**Balso komanda** > .
2. Pasirinkite **Garso išjungimo**

instrukcijos > Įjungti.



Išjungti balso komandas

Galite išjungti balso komandas bei tokiu būdu išvengti atsitiktinio jų aktyvavimo pokalbio metu.

1. Pasirinkite **Programos > Balso komanda**
> .
2. Pasirinkite **Balso komanda > Išjungti**.

Navigacija

Pradėti kelionę

1. Atlikite vietos paiešką (9 puslapis).
2. Pasirinkite vietą.
3. Paspauskite **Vykti!**
4. Jei reikia, pasirinkite siūlomą variantą.
 - **Važiuoti.**
 - **Eiti.**

PASTABA: maršrutai viešuoju transportu rodomi tik tuomet, jei jūsų navigacijoje įdiegta „CityXplorer™“ žemėlapių programa (27 puslapis).

5. Jei reikia, pasirinkite maršrutą.

Pradėti maršrutą į išsaugotą vietą

1. Pasirinkite **Vykti į? > Išsaugoti**.
2. Jei reikia, pasirinkite kategoriją arba **Visi išsaugoti maršrutai**.
3. Pasirinkite vietą.
4. Pasirinkite **Vykti!**

Naudoti kelių maršrutų peržiūros funkciją

1. Atlikite vietos paiešką (9 puslapis).
2. Pasirinkite **maršrutus**.
3. Pasirinkite maršrutus naudodami ekrano mygtukus.

- Norėdami apskaičiuoti maršrutą sujungiant ėjimą ir važiavimą viešuoju transportu, pasirinkite **Vykti viešuoju transportu**.

Peržiūrėti maršrutą

1. Atlikite vietos paiešką (9 puslapis).
2. Pasirinkite **maršrutus**.





Sėkti automobilio maršrutą

Maršrutas yra pažymėtas rausvos spalvos linija. Languota vėliava žymi kelionės tikslą.


Jums važiuojant navigacija nurodo kelią garso pranešimais, rodyklėmis žemėlapyje ir kryptimis virš jo. Jei nukrypstate nuo pradinio maršruto, navigacija apskaičiuoja naują maršrutą ir pateikia jums naujus važiavimo nurodymus.

4. Paspauskite **Vykti!**

Naudoti navigacijos žemėlapi

1. Pasirinkite **Žiūrėti žemėlapyje**.
2. Jei vaizdo didinimo valdikliai paslėpti, juos įjunkite.
3. Aktyvuokite naršymo žemėlapyje režimą.
4. Pasirinkite galimą variantą:
 - Vaizdą didinti arba mažinti galite naudodami mygtukus  arba .
 - Pasukti žemėlapio vaizdą galite paspausdami mygtuką .
 - Norėdami pakeisti į šiaurę orientuotą vaizdą arba trimatį, paspauskite .
 - Pridėti arba pašalinti žemėlapio sluoksnius galite paspaudę mygtuką





- Noredami pamatyti žemėlapio šaukinius ir navigacijos ypatybes spauskite .

Naudoti „Multi-touch“ valdiklius

Naudodami „Multi-touch“ valdiklius galite pakeisti žemėlapio vaizdą kol naudojate navigaciją (21 puslapis).


- Slinkite žemėlapi, jei norite pamatyti skirtingas žemėlapio dalis.
- Dukart palieskite žemėlapi, jei norite vienu lygiu padidinti vaizdą.
- Noredami vaizdą sumažinti, suimkite ekraną dviem pirštais ir slinkite.
- Skleiskite du pirštus ant ekrano, jei norite



- Noredami peržiūrėti konkrečios vietos kategorijas paspauskite  ir pasirinkite kategorijos piktogramą.
- Noredami sukcentruoti žemėlapi į jūsų buvimo vietą, paspauskite .

Pridėti tašką maršrute

Noredami pridėti maršrutui sustojimo tašką, privalote važiuoti įjungę Automobilio režimą.

1. Važiuodami maršrutu pasirinkite , jei norite sugrįžti į pagrindinį meniu.
2. Pasirinkite **Vykti į?**
3. Atlikite vietos paiešką (8 puslapis).
4. Pasirinkite **Vykti!**
5. Pasirinkite **Įterpti į aktyvų maršrutą.**


Važiuoti aplinkkeliu

Važiuodami nustatytu maršrutu galite pasirinkti aplinkkelius ir taip aplenkti jūsų maršrute esančias kliūtis, kaip antai statybos zonas.

vaizdą padidinti.

- Norėdami vaizdą apsukti, vilkite du pirštus į kairę arba į dešinę.
- Slinkite du pirštus ekranu į viršų, jei norite aktyvuoti į šiaurę orientuotą vaizdą.
- Slinkite du pirštus ekranu į apačią, jei norite pakeisti į 3D (trimatį) vaizdą.

Sustabdyti maršrutą

Žemėlapyje pasirinkite .

Atnaujinti greičio apribojimus

ISPĖJIMAS

Greičio apribojimų piktograma yra skirta informacijai teikti ir neatleidžia vairuotojo nuo pareigos stebėti visus greitį ribojančius kelio ženklus bei pasirinkti saugų važiavimą. „Garmin“ nėra atsakinga už jokias baudas, kurias galite gauti, jei važiudami nesivadovausite kelių eismo taisyklėmis ir

PASTABA: jei nustatytas pagrindinis maršrutas yra vienintelis racionalus pasirinkimas, jūsų navigacija aplinkkelio gali ir neapskaičiuoti.

Žemėlapyje pasirinkite  > **Aplinkkelis.**




Naudoti siūlomus maršrutus

Prieš pradėdami naudotis šia funkcija visų pirma turite įvesti bent vieną atvykimo vietą ir aktyvuoti važiavimo istorijos funkciją ([68 puslapis](#)).

Naudojant „myTrends™“ funkciją navigacija galės numatyti jūsų kelionės tikslą atsižvelgiant į važiavimo istoriją, savaitės dieną ir paros laiką. Po to, kai keletą kartų nuvažiuosite į išsaugotą vietą, ji bus pažymėta žemėlapiu navigacijos juostoje. Kartu bus rodomas ir išmatuotas kelionės laikas bei eismo informacija.

ženklais.




Jūsų dabartinį greitį rodanti piktograma gali būti parodoma tuomet, kai keliaujate pagrindiniais keliais.

1. Žemėlapyje pasirinkite  > **Nustatyti greičio apribojimą.**
 2. Greičio apribojimui nustatyti naudokite mygtukus  ir .
-

Išvažiavimuose teikiamos paslaugos



Važiuodami maršrutu galite rasti netoliese esančias degalines, kavines, nakvynės vietas ar tualetus.

Paslaugos pagal kategoriją išdėstytos žemiau pateiktame sąraše.

	Degalai
	Maistas
	Nakvynė

Pasirinkite navigacijos juostą, jei norite pamatyti siūlomus maršrutus į atvykimo vietą.

Važiuoti link išvažiavimo



1. Žemėlapyje pasirinkite  > **Išvažiavimuose teikiamos paslaugos** > .
2. Pasirinkite **Vykti!**

Vengtinų kelių funkcija

1. Pasirinkite **Nustatymai** > **Navigacija** > **Vengtinios vietos.**
2. Pasirinkite kelio charakteristiką, kurios savo maršrute norėtumėte vengti ir paspauskite **Išsaugoti.**

Vengti transporto tipų

PASTABA: transporto tipus galima pasirinkti

	Tualetai
<p>Surasti paslaugas kelyje</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Žemėlapyje pasirinkite  > Išvažiavimuose teikiamos paslaugos. 2. Naudodami rodykles pasirinkite artimiausią išvažiavimą. 3. Pasirinkite išvažiavimuose teikiamų paslaugų skirtuką. 4. Pasirinkite lankytiną vietą. 	

Vengtinios vietos

Vengtinų vietų pasirinkimo funkcija padės jums išvengti nepageidaujamo kelio sričių ar jo dalių. Prireikus šią funkciją galite įjungti arba išjungti.

Išvengti vietos

1. Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija > Vengtinios vietos.**
2. Jei reikia, pasirinkite **Pridėti naują vengtiną vietą.**
3. Pasirinkite **Pridėti vengtiną vietą.**
4. Noredami išvengti pasirinktos vietos,

tuomet, kai į programą įdiegta „cityXplorer“ žemėlapių programa ([27 puslapis](#)).

1. Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija > Viešasis transportas.**
2. Pasirinkite vengtiną transporto tipą savo maršrute.
3. Pasirinkite **Išsaugoti.**

Vengti kelių

1. Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija > Vengtinios vietos.**
2. Pasirinkite **Pridėti vengtiną kelią.**
3. Pasirinkite pradinį tašką kelio dalies, kurios norite išvengti ir pasirinkite **Toliau.**
4. Pasirinkite galinį tašką kelio dalies, kurios norite išvengti ir pasirinkite **Toliau.**
5. Pasirinkite **Atlikta.**

Išjungti vengtiną vietą

paspauskite ekrane jos kairinį viršutinį kampelį ir pasirinkite **Toliau**.

5. Noredami išvengti pasirinktos vietos, paspauskite jos dešinį apatinį kampelį ir pasirinkite **Toliau**.



Pasirinkta vieta pažymima žemėlapyje.

6. Pasirinkite **Atlikta**.

Ištrinti vengtiną vietą

1. Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija > Vengtinų vietų**.


2. Pasirinkite vieną iš variantų:

- norėdami ištrinti visas vengtiną vietas spauskite ;
- norėdami ištrinti vieną vengtiną vietą: ją pasirinkite ir paspauskite  > **Ištrinti**.

Aktyvuoti išplėstinę aplinkelių funkciją

Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija > Išplėstinė aplinkelių funkcija**.

Galite išjungti vengtiną vietą jos neištrynę.

1. Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija > Vengtinų vietų**.
2. Pasirinkite vengtiną vietą.
3. Pasirinkite  > **Išjungti**.

3. Pasirinkite aplinkkelį:

- **kiti 800 m (0,5 mylios) maršruto.**
- **Kiti 3 km (2 mylios) maršruto.**
- **Kiti 8 km (5 mylios) maršruto.**
- **Važiuoti maršrute esančiu aplinkiniu keliu(ais).**

Jei reikia, pasirinkite kelią, kuriuo apvažiuotumėte aplink savo maršrutą.


Bekelės navigacija

Jei važiuojate bekele, galite pasirinkti

Aktyvuoti išplėstinę aplinkelių funkciją

Pasitelkite šia funkciją norėdami apvažiuoti konkrečią savo maršruto dalį.

1. Pasirinkite kelionės tikslą ir pasirinkite **Vykti!** (8 puslapis).

2. Pasirinkite žemėlapyje  **Aplinkkelis.**

Pėsčiųjų maršrutai

Sekti pėsčiųjų maršrutais

Kai aktyvuotas pėsčiųjų režimas, maršrutas rodomas dvimačiame žemėlapyje.

Jei jūsų navigacijoje įdiegta „cityXplorer“ žemėlapių sistema, apskaičiuojamas maršrutas, į kurį įeina viešasis transportas, pavyzdžiui, važiavimas autobusu, metro ar ėjimas pėsčiomis.

PASTABA: „cityXplorer“ žemėlapių sistema nėra įdiegta jūsų navigacijoje. Norėdami ją įsigyti apsilankykite interneto svetainėje <http://my.garmin.com>.

bekelės režimą.

1. Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija.**
2. Pasirinkite **Skaičiavimo režimas > Bekelė > Išsaugoti.**

Maršrutas bus apskaičiuojamas kaip tiesiausia linija atvykimo vietos link.



Naudoti pėsčiųjų navigacijos žemėlapi

Daugiau žemėlapių funkcijų rasite [21 puslapyje](#).





- Norėdami perjungti maršruto atkarpas


PASTABA: galite pakeisti viešojo transporto tipus ir apriboti ėjimo pėsčiomis laiką (64 puslapis).

- Apskritimas  parodo jūsų vietos žemėlapyje tikslumą. Mažesnis apskritimas reiškia, jog rodoma padėtis yra tikslesnė.
- Geltona piktograma rodo keliavimo metodą kiekvienoje kelio atkarpoje. Pavyzdžiui, kai pamatote simbolį , tame maršruto taške įlipkite į autobusą.
- Juodi taškeliai žemėlapyje žymi jūsų maršrute esančias viešojo transporto stoteles.

Aktyvuoti viešąjį transportą

- pasirinkite .
- Norėdami matyti visą maršrutą pasirinkite .


Maršruto piktogramos

- Kai keliaujate aktyvavę pėsčiųjų maršrutą,  parodo jūsų apytikslią padėtį ir keliavimo kryptį žemėlapyje.

Žemėlaio nustatymas

Nustatyti žemėlapio sluoksnius

Galite nustatyti, kokius duomenis norite matyti žemėlapyje, pavyzdžiui, lankytinas vietas ir kelio sąlygas.

1. Žemėlapyje pasirinkite .
2. Pasirinkite **Žemėlapio sluoksniai**.
3. Pasirinkite sluoksnį, kurį norite matyti žemėlapyje ir paspauskite **Išsaugoti**.

Matyti kelionės žurnalą

PASTABA: viešasis transportas prieinamas navigacijoje, kai į ją idiegiami „cityXplorer“ žemėlapių programa (27 puslapis).

1. Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija > Viešasis transportas.**
2. Pasirinkite viešojo transporto tipą, kurį norėtumėte įtraukti į savo maršrutus ir paspauskite **Išsaugoti.**

Pakeisti žemėlapių duomenų lauką

1. Pasirinkite žemėlapyje esančio duomenų lauko apatinį kairinį kampelį.
2. Pasirinkite rodomų duomenų tipą.
3. Pasirinkite **Išsaugoti.**

Pakeisti žemėlapių perspektyvą


1. Pasirinkite **Nustatymai > Žemėlapis ir transporto priemonė > Rodyti kelionės žemėlapi.**
2. Pasirinkite siūlomą variantą:
 - Pasirinkite **Sekti**, jei norite matyti

Jūsų navigacijoje saugomas kelionės žurnalas, kuriame saugomi kelių, kuriais vykote, įrašai.

1. Pasirinkite **Nustatymai > Žemėlapis ir transporto priemonė > Žemėlapių slauksniai.**
2. Pasirinkite **Kelionės žurnalo** patikros langelį.

Nustatyti žemėlapių mygtukus

Dešinėje pagrindinėje žemėlapių pusėje galite nustatyti net tris piktogramas.

1. Pasirinkite **Nustatymai > Žemėlapis ir transporto priemonė > „Žemėlapių mygtukai.**
2. Pasirinkite piktogramą ir paspauskite **Gerai.**
3. Pasirinkite .
4. Pasirinkite kitą piktogramą.

Pašalinti mygtukus nuo žemėlapių

dvimatį žemėlapių vaizdą (2D).
Jūsų kelionės kryptis bus rodoma viršuje.

- Pasirinkite „**I šiaurę**“ (angl. North Up) orientuotą dvimatį (2D) žemėlapių rodyimą.
- Pasirinkite **trimatį** (3D) žemėlapių rodyimą.

Pakeisti žemėlapių prietaisų skydelį

1. Pasirinkite **Nustatymai > Žemėlapis ir transporto priemonė > Prietaisų skydeliai**.
2. Pasirinkite prietaisų skydelį naudodami rodykles.
3. Pasirinkite **Išsaugoti**.

Matyti posūkius

Matyti posūkių sąrašą


Kai keliaujate navigacijoje nustatytu maršrutu, galite matyti ne tik visos kelionės posūkius ir manevrus, bet ir atstumus tarp jų.

Galite pašalinti visus dešinėje žemėlapių pusėje esančius mygtukus.

1. Pasirinkite **Nustatymai > Žemėlapis ir transporto priemonė > Žemėlapių mygtukai**.
2. Pasirinkite piktogramą ir paspauskite **Gerai**.
3. Paspauskite **Išsaugoti**.

Pamatysite posūkio informaciją. Jei įmanoma, navigacijos ekrane bus rodomos ir pagrindinių kelių sankryžų paveikslėliai.

Peržiūrėti visą maršrutą žemėlapyje

1. Kai važiuojate nustatytu maršrutu, pasirinkite navigacijos juostą žemėlapių viršuje.
2. Pasirinkite  **> Žemėlapis**.

Peržiūrėti kitą posūkį

Kai važiuojate nustatytu maršrutu,

1. Pasirinkite teksto juostą žemėlapyje viršuje.
2. Pasirinkite posūkį.




Peržiūrėti sankryžas

Kai važiuojate nustatytu maršrutu galite peržiūrėti pagrindinių kelių sankryžas. Kai pasiekiate sankryžą, ekrane trumpai parodomas sankryžos vaizdas (jei įmanoma).

žemėlapyje viršuje, kairėje pusėje galite matyti kitą posūkį, persirikiavimo informaciją ir kitus manevrus.

Pateikiamas atstumas iki posūkio arba manevro bei eismo juosta, kurioje turėtumėte važiuoti (jei įmanoma).

Norėdami peržiūrėti kitą posūkį žemėlapyje, paspauskite .

Matyti eismo įspėjimus


Kai važiuojate nustatytu maršrutu navigacijoje gali būti rodomi eismo įspėjimai.

Jei norite pamatyti išsamesnę įspėjimo informaciją, pasirinkite jį.

Peržiūrėti kelionės informaciją


Kelionės informacijoje pateikiamas jūsų dabartinis greitis ir statistika apie kelionę.

PATARIMAS: jei dažnai stojate, palikite navigaciją įjungtą – taip bus apskaičiuotas tikslus praėjęs jūsų kelionės laikas.


Norėdami pamatyti sankryžą žemėlapyje, paspauskite .



Atkurti kelionės informaciją

1. Pasirinkite žemėlapyje  > **Kelionės kompiuteris**.
2. Pasirinkite siūlomą variantą:
 - Jei važiuojate neįjungę navigacijos, pasirinkite **Atkurti viską**. Taip bus atkurti visi, išskyrus spidometro, duomenų laukai.
 - Pasirinkite **Atkurti kelionės informaciją**, kad būtų informacija kelionės kompiuteryje būtų atnaujinta.
 - Pasirinkite **Atstatyti didž. greitį**, jei norite atkurti didžiausią greitį.
 - Norėdami atkurti ridos skaitiklį pasirinkite **Atkurti B kelionę**.

Pasirinkite žemėlapyje  > **Kelionės kompiuteris**.

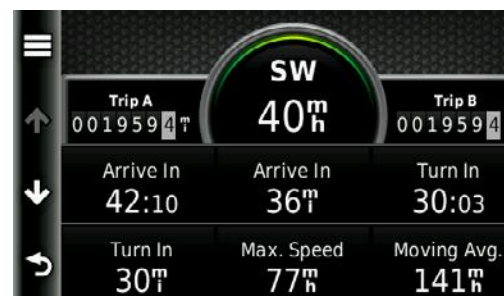


Matyti dabartinės vietovės informaciją

Norėdami gauti daugiau informacijos apie vietą, kurioje esate, galite pasinaudoti funkcija **Kur esu?** Tai ypač pagelbės prireikus nurodyti tikslią savo buvimo vietą gelbėjimo tarnybų personalui.

Pasirinkite žemėlapyje  > **Kur esu?**

Rasti netoliese esančias paslaugas

1. Pasirinkite žemėlapyje  > **Kur esu?**
2. Jei norite pamatyti artimiausias vietovėje esančias paslaugas, pasirinkite **Ligoninės, Policijos nuovados** arba **Degalinės**.

Gauti nuorodas į savo dabartinę buvimo vietą

Jei jums reikia paaiškinti kitam asmeniui kaip

jus pasiekti, jūsų navigacija gali pateikti nuorodų sąrašą.

Pasirinkite **Programos > Kur esu? >**  **> Nurodymai kaip atvažiuoti pas mane.**

Skambučiai naudojant laisvų rankų įrangą

Skambinimas naudojant laisvų rankų įrangą

Navigacija, naudojant „Bluetooth®“ technologiją, gali būti prisijungiama prie jūsų mobiliojo telefono ir atlikti laisvų rankų įrangos funkciją. Jei norite sužinoti, ar jūsų mobilųjį telefoną galima suderinti su navigacija, apsilankykite interneto svetainėje www.garmin.com/bluetooth.

Jūsų telefonas negali palaikyti visų laisvų rankų įrangos funkcijų, kurias palaiko navigacija.

Aktyvuoti belaidę „Bluetooth“ technologiją

Suporuoti savo telefoną su navigacija

Prieš naudodami laisvų rankų įrangą kartu su savo navigacija, turite suporuoti ją su suderinamu mobiliuoju telefonu.

Suporavus savo telefoną su navigacija jie vienas kitą atpažins ir greitai prisijungs.

1. Laikykite savo telefoną 10 m atstumu nuo navigacijos.
2. Aktyvuokite navigacijoje belaidę „Bluetooth“ technologiją ([33 puslapis](#)).
3. Pasirinkite galimą variantą:
 - Pasirinkite **Pridėti telefoną**.
 - Jei jau suporavote su navigacija kitą telefoną, pasirinkite

1. Pasirinkite **Nustatymai > Bluetooth.**
2. Pasirinkite **Bluetooth.**

6. Pateiktame sąrašė pasirinkite savo telefoną ir paspauskite **Gerai.**
7. Jei reikia, savo telefone patvirtinkite navigacijos prisijungimą.
8. Jei reikia, įveskite telefone „**Bluetooth PIN**“ (1234).

Atjungti telefoną

1. Pasirinkite **Nustatymai > Bluetooth.**
2. Pasirinkite **Telefonas > Nėra > Išsaugoti.**

Jūsų telefonas bus atjungtas nuo navigacijos, tačiau vis dar išliks su ja suporuotas.

Telefonas > +

4. Aktyvuokite belaidę „Bluetooth“ technologiją savo telefone.
5. Navigacijos ekrane pasirinkite **Gerai.**

- Kai įjungiate navigaciją, ji mėgina prisijungti prie mobiliojo telefono, prie kurio buvo prisijungusi vėliausiai.
- Gali prireikti nustatyti savo telefoną automatiškai prisijungti prie navigacijos kai tik ji įjungžiama.

Priimti skambuči

Kai jums skambina, pasirinkite vieną iš parinkčių:

- **Atsiliepti;**
- **Ignoruoti.**

Kai įrenginiai suporuoti

- Po to, kai abu įrenginiai pirmąjį kartą suporuojami, jie gali automatiškai prisijungti vienas prie kito kas kartą kai tik juos įjungiate.
- Kai jūsų telefonas prijungtas prie navigacijos – galite skambinti.

Skambinti kontaktui iš telefonų knygos

Kas kartą, kai prijungiate savo telefoną prie navigacijos, telefonų knyga automatiškai perkeliama į navigaciją. Tam gali prireikti keleto minučių. Šią funkciją palaiko ne visi telefonai.

1. Pasirinkite **Telefonas > Telefonų knyga**
2. Pasirinkite kontaktą.
3. Pasirinkite **Skambinti**.

Naudoti skambučių istoriją


Skambinimas

Rinkti numerį

1. Pasirinkite **Telefonas > Rinkti**.
2. Įveskite numerį.
3. Pasirinkite **Rinkti**.

1. Pasirinkite **Telefonas > Skambučių istorija**.
2. Pasirinkite kategoriją.
Ekrane pamatysite skambučių sąrašą. Vėliausieji skambučiai bus rodomi sąrašo viršuje.
3. Pasirinkite skambutį.

Naudoti skambučio parinktį


1. Kalbėdami pasirinkite 
2. Pasirinkite vieną iš parinkčių:
 - Norėdami perkelti garsą į savo telefoną, pasirinkite **Ragelis**.

Kas kartą, kai prijungiate savo telefoną prie navigacijos, telefonų knyga automatiškai perkeliama į navigaciją. Tam gali prireikti keletu minučių. Šią funkciją palaiko ne visi telefonai.

- Norėdami nutildyti mikrofoną, pasirinkite **Nutildyti**.
- Norėdami padėti ragelį pasirinkite **Baigti skambutį**.

Išsaugoti namų telefono numerį

PATARIMAS: įvedę namų telefono numerį, savo išsaugotųjų saraše galėsite jį redaguoti (**Namai**) ([15 puslapis](#)).

Pasirinkite **Telefonas** >  > **Įvesti namų telefono numerį** dalyje įveskite numerį, o tuomet pasirinkite **Atlikta**.

PATARIMAS: ši funkciją galite naudoti tuomet, kai išjungę navigaciją norite tęsti skambutį arba kai norite, kad jūsų skambučio niekas negirdėtų.

- Norėdami navigacijos ekrane matyti klaviatūrą, pasirinkite **Klaviatūra**.

PATARIMAS: šią funkciją galite naudoti automatinėms sistemoms, pavyzdžiui, balso paštui, išklaudyti.

Naudoti programas

Pagalba

Pasirinkite **Programos** > **Pagalba** – jei norite pamatyti informacijos apie navigaciją.

Ieškoti pagalbos temų

Pasirinkite **Programos** > **Pagalba** > .

Išmaniojo telefono sąsaja

Skambinti namo

Jei norite paskambinti namo naudodami mygtuką **Skambinti namo**, visų pirma turite priskirti namų vietai telefono numerį.

Pasirinkite **Telefonas > Skambinti namo**.

Išsaugotos ar neseniai rastos atvykimo vietos sinchronizuojamos su jūsų telefonu kiekvieną kartą, kai prijungiate navigaciją prie išmaniojo telefono.

Atsisiųsti išmaniojo telefono sąsają

Išmaniojo telefono sąsaja veikia su telefonais, kuriuose įdiegta 2.1 arba naujesnės versijos „Android™“ operacinė sistema.

Atsisiųskite išmaniojo telefono sąsają iš jūsų telefone esančios programų parduotuvės. Daugiau informacijos apie šios programos

Išmaniojo telefono sąsaja – tai telefono programa, kurią naudodami galėsite atsisiųsti naujausius duomenis per telefono duomenų sąsają. Jus į savo navigaciją perkelsite per išmaniojo telefono sąsają (naudojant bevielę „Bluetooth“ technologiją).

Išmaniojo telefono sąsaja suteiks jums prieigą prie „Garmin Live“ paslaugų. Šios paslaugos padės gauti nemokamus ir abonentinu mokesčiu paremtus duomenis, kaip antai eismo informacija, orai ir degalų kainos, tiesiai į jūsų navigaciją.

3. Savo telefone pasirinkite **Bluetooth nustatymai**.
4. Aktyvuokite bevielę „Bluetooth“ technologiją ir įjunkite „Bluetooth“ prietaisų paiešką.
Daugiau informacijos rasite savo telefono naudotijo vadove.
5. Iš pateikto sąrašo pasirinkite savo navigaciją.
6. Norėdami įrenginius suporuoti, vykdykite tiek mobiliojo telefono, tiek navigacijos ekrane pateiktas instrukcijas. Kai išmaniojo telefono sąsaja bus

atsisiuntimą ir diegimą rasite savo telefono naudotojo vadove.

Prisijungti prie išmaniojo telefono sąsajos

Jei norite prisijungti prie išmaniojo telefono sąsajos, visų pirma turite atsisiųsti ir įdiegti „Išmaniojo telefono sąsajos“ programą į savo telefoną.

1. Paleiskite išmaniojo telefono sąsają savo telefone.
2. Navigacijoje pasirinkite **Nustatymai** > **Bluetooth** ir pažymėkite **Bluetooth** langelį.

1. Paspauskite mygtuką savo telefone kelionei į norimą vietą pradėti (žiūrėti telefono naudotojo vadovą).
2. Iš programų meniu pasirinkite išmaniojo telefono sąsają.

Kitą kartą, kai prijungsite navigaciją prie savo mobiliojo telefono, atvykimo vieta jūsų navigacijoje bus perkeliama į neseniai rastųjų vietų sąrašą.

Išjungti laisvų rankų įrangą kol esate prisijungęs prie išmaniojo telefono sąsajos

aktyvuota, navigacijos priemonių juostoje pamatysite .

Persiųsti atvykimo vietą iš telefono į navigaciją

Išmaniojo telefono sąsaja jūsų mobiliajame telefone pateikiama kaip navigacijos programa.

„Garmin Live“ paslaugos

PASTABA: Išmaniojo telefono sąsaja veikia su telefonais, kuriuose įdiegta 2.1 arba naujesnės versijos „Android™“ operacinė sistema.

Jei norite naudotis „Garmin Live“ paslaugomis, jūsų navigacija turi būti prijungta prie telefono, kuris palaiko išmaniojo telefono sąsają ([37 puslapis](#)).

Išmaniojo telefono sąsaja suteiks jums prieigą

Kol navigacija yra prijungta prie telefono ir į ją siunčiamos „Garmin Live“ paslaugos, laisvų rankų įrangą galite išjungti.


1. Pasirinkite **Programos > Išmaniojo telefono sąsaja**.
2. Pasirinkite telefoną.
3. Išvalykite **Laisvų rankų įrangos skambinimo** žymės langelį.

Užsisakyti „Garmin Live“ paslaugas

Užsisakyti „Garmin Live“ paslaugas galite tik naudodami savo telefone esančią išmaniojo telefono sąsają.

1. Paleiskite savo telefone esančią išmaniojo telefono sąsają ([37 puslapis](#)).
2. Pasirinkite **Garmin Live** paslaugas.
Ekrane pasirodys paslaugų sąrašas ir kainos.
3. Pasirinkite paslaugą.

prie „Garmin Live“ paslaugų. Šios paslaugos padės gauti nemokamus ir abonentiniu mokesčiu paremtus duomenis, kaip antai eismo informacija, orai ir degalų kainos, tiesiai į jūsų navigaciją.

Kai kurios „Garmin Live“ paslaugos, pavyzdžiui, informacija apie orus, prieinamos ir kaip pavienės programos jūsų navigacijoje. Kitos „Garmin Live“ paslaugos, kaip antai realiu laiku gaunama eismo informacija pagerina jūsų navigacijos funkcijas. Funkcijos, kurioms reikia prieigos prie „Garmin Live“ paslaugų yra pažymėtos išmaniojo telefono sąsajos simboliu  ir rodomos ekrane tik kai navigacija yra suporuota su telefonu, kuriam aktyvuota išmaniojo telefono sąsaja.

naudojimo ekonomiškumą, atsižvelgiant į jūsų transporto priemonę ir vairavimo įpročius ([40 puslapis](#)).

Kai kuriose srityse „ecoRoute HD“ priedas yra būtinas, norint naudoti visas „ecoRoute“ funkcijas.

„ecoRoute HD“ priedas

Kai esate prisijungęs prie „ecoRoute HD“, jūsų navigacija gali pateikti realiu laiku gaunamą transporto priemonės informaciją,

4. Pasirinkite kainą.
5. Pasirinkite **Užsisakyti**.
6. Vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.

„ecoRoute“ ekologiškas maršrutas

„ecoRoute“ apskaičiuoja degalų ekonomiją ir degalų kainą važiuojant iki nustatyto kelionės tikslo bei siūlo priemones, kurios padėtų paderinti degalų sunaudojimo efektyvumą.

„ecoRoute“ pateikia tik apytikrius duomenis. Jie nėra tikslūs, nebent naudojate „ecoRoute HD“. Šis priedas padės gauti tikslesnius duomenis apie degalų

1. Pasirinkite **Programos > ecoRoute™**
2. Įveskite degalų ir ridos informaciją.

Pakeisti degalų kainą

1. Pasirinkite **Programos > ecoRoute™ > Degalinėje**.
2. Įveskite dabartinę degalų kainą ir paspauskite **Toliau**.
3. Pasirinkite **Gerai**.

kaip antai pranešimus apie klaidas, apsisukimus per minutę ir akumulatoriaus įtampą. Jūsų navigacijoje pateikiami duomenys apie transporto priemonę perskaitomi „ecoRoute HD“ programa (skaičiuojant „ecoRoute“ duomenis).

Norėdami gauti daugiau informacijos apie priedo suderinamumą ir įsigijimą apsilankykite interneto svetainėje www.garmin.com/ecoroute.

Nustatyti transporto priemonės profilį

Naudodami „ecoRoute“ pirmąjį kartą turite įvesti informaciją apie transporto priemonę.

4. Įveskite atstumą,
4. Įveskite atstumą, kurį nuvažiavote nuo tada, kai degalų bakas buvo paskutinį kartą pripildytas.
5. Pasirinkite **Toliau**. Navigacija apskaičiuos vidutines degalų sąnaudas.
6. Pasirinkite **Saugoti**.

„ecoChallenge“

Nustatyti degalų ekonomiją

Galite nustatyti degalų ekonomiją, kad gautumėte dar tikslesnius, jūsų transporto priemonę ir vairavimo įpročius atspindinčius pranešimus apie degalus. Nustatymus patartina atlikti tada, kai pripildote degalų baką.



1. Pasirinkite **Programos > ecoRoute™ > Degalinėje**.
2. Įveskite dabartinę degalų kainą.
3. Įveskite degalų kiekį, kurį transporto priemonė sunaudojo nuo paskutinio bako pripildymo.

„ecoChallenge“ rezultatas

- **Dabartinis** – rodomas jūsų dabartinį važiavimą atitinkantis rezultatas.
- **Bendras** – rodomas vidutinį greitį, akceleraciją ir stabdymą atitinkantis rezultatas.
- **Greitis** – rodo rezultatus, kurie atspindi

„ecoChallenge“ padės jums sumažinti degalų sąnaudas vertinant jūsų vairavimo įpročius balais. Kuo geresni rezultatai, tuo daugiau degalų sutaupėte. „ecoChallenge“ surenka duomenis ir apskaičiuoja balus kai jūsų automobilis važiuoja arba kai aktyvuotas važiavimo automobiliu režimas.

Žiūrėti „ecoChallenge“ rezultatus

- Matykite savo dabartinius rezultatus  „ecoChallenge“ piktogramoje (navigacijos žemėlapyje).
- Norėdami pamatyti išsamesnę informaciją apie rezultatus pasirinkite .

Žiūrėti informaciją apie degalų ekonomiją



Galite matyti degalų sąnaudas, bendras išlaidas už degalus ir jų ekonomiją.

1. Pasirinkite **Programos > ecoRoute > Degalų ekonomija**
2. Pasirinkite diagramos skyrių, kurį norite padidinti.

optimalų, taupyti padedantį degalus važiavimo greitį (45 – 60 aps beveik visiems automobiliams).

- **Akceleracija** – rodo rezultatus, kurie atspindi kaip tolygiai ir laipsniškai greitinate. Taškų prarandate, jei greitinate staigiai.
- **Stabdymas** – parodo kaip tolygiai ir laipsniškai stabdote. Taškų prarandate, jei stabdote staigiai.

Pašalinti „ecoChallenge“ iš žemėlapio

Pasirinkite  >  > **Nustatymai** > **Slėpti** > **Išsaugoti**.

Atnaujinti „ecoChallenge“ rezultatus

Pasirinkite  >  > **Atnaujinti**.

1. Pasirinkite **Programos** > **ecoRoute™** > **Ridos pranešimas**.
2. Pasirinkite pranešimą.

Atnaujinti „ecoRoute“ informaciją

1. Pasirinkite **Programos** > **ecoRoute™** > **Transporto priemonės profilis**.

Ridos pranešimai

Ridos pranešimai rodo atstumą, laiką, vidutinę degalų ekonomiją ir išlaidas už degalus kol pasieksite atvykimo vietą.

Ridos pranešimas sukuriamas kiekvienam jūsų važiuojamam maršrutui. Jei navigacijoje maršrutą sustabdote, ridos pranešimas rodomas atstumui, kurį nuvažiavote.

Matyti ridos pranešimą

Navigacijoje galite matyti išsaugotus ridos pranešimus.

PATARIMAS: ridos pranešimai saugomi navigacijos pranešimų aplanke ([62 puslapis](#)).

2. Pasirinkite pranešimo temą.
Pasirodys visas pranešimas.

Matyti orų prognozes

Jei norite matyti pranešimus apie orus, jūsų navigacija turi būti prijungta prie mobiliojo telefono, kuris palaiko išmaniojo telefono sąsają ([37 puslapis](#)). Ši funkcija prieinama ne visose zonose.

„myGarmin“ pranešimai

Jei norite matyti pranešimus, jūsų navigacija turi būti prijungta prie mobiliojo telefono, kuris palaiko išmaniojo telefono sąsają (37 puslapis). Ši funkcija prieinama ne visose zonose.

Galite matyti „myGardin“ programinės įrangos pranešimus ar žemėlapių atnaujinimus.

1. Pasirinkite **Programos > myGarmin**.

Jei turite neperskaitytų pranešimų, juos pamatyti galėsite **myGarmin** piktogramoje.

- Norėdami pridėti mėgiamą miestą, pasirinkite **Pridėti miestą** ir įveskite jo pavadinimą.

Žiūrėti orų radarą

Galite matyti judantį ir spalvotą dabartinių oro sąlygų radaro žemėlapi bei orų piktogramą žemėlapyje. Orų radaro piktograma kinta ir parodo orus netoliese (pavyzdžiui, lietu, sniegą

1. Pasirinkite **Programos > Orai**.

Bus parodytos orų prognozės jūsų buvimo vietoje.

2. Pasirinkite dieną.

Bus parodyta orų prognozė konkrečiai dienai.

Matyti orus kitame mieste

1. Pasirinkite **Programos > Orai > Dabartinė vieta**.

2. Pasirinkite galima parinktį:

- Norėdami sužinoti, koks oras jūsų mėgiamame mieste, pasirinkite miestą iš pateikto sąrašo.

Patikrinti kelio sąlygas

1. Pasirinkite **Programos > Orai**.


2. Jei reikia, pasirinkite miestą.

3. Pasirinkite **> Kelio sąlygos**.

Audioknygos


Navigacija galite klausyti audioknygas iš Audible.com, tačiau šiai funkcijai būtina

ir audras).

1. Pasirinkite **Programos > Orai**.
2. Jei reikia, pasirinkite miestą.
3. Pasirinkite  **> Orų radaras**.

Matyti orų pranešimus

Kai keliaujate su įjungta navigacija, žemėlapyje gali pasirodyti orų pranešimai. Galite matyti ir netoliese jūsų esančios vietovės ar pasirinkto miesto orų pranešimų žemėlapi.

1. Pasirinkite **Programos > Orai**.
2. Jei reikia, pasirinkite miestą.
3. Pasirinkite  **> Orų pranešimai**.
3. Norėdami perkelti audioknygą į savo navigaciją, vadovaukitės Audible.com pateikiamomis instrukcijomis.

Paleisti audioknygą



1. Pasirinkite **Programos > Audible**.
2. Pasirinkite **Naršyti**.
3. Pasirinkite **Pavadinimus, Autorius, Pasakotojus** arba **Žymeles**.
4. Pasirinkite knygą.
5. Norėdami valdyti knygos grojimą,

užsisakyti prenumeratą. Norėdami aktyvuoti 30 dienų bandomąją prenumeratą, apsilankykite interneto svetainėje www.audible.com/garmin.

Įkelti audioknygas į jūsų navigaciją

Jei norite įkelti audioknygas į savo navigaciją, visų pirma turite užsiregistruoti interneto svetainėje Audible.com. Daugiau informacijos rasite www.audible.com/garmin.








1. Prijunkite savo navigaciją prie kompiuterio. (2 puslapis).
2. Prisijunkite Audible.com.

- norėdami greitai pasukti į priekį palaikykite nuspaudę .
- norėdami atsukti atgal palaikykite nuspaudę .



Pridėti žymą

Kai klausotės audioknygos, grotuvas automatiškai atkuria ją nuo tos vietos, kur


pasirinkite vieną iš parinkčių:

- norėdami pridėti pasirinkite ;
 - norėdami pristabdyti, pasirinkite ;
 - norėdami vėl paleisti, pasirinkite ;
 - jei norite greitai pasukti knygos įrašą pirmyn arba atgal, naudokite puslapio viršuje esančią slinkties juostą;
 - norėdami įjungti kitą skyrių pasirinkite ;
 - norėdami įjungti ankstesnį skyrių pasirinkite .
1. Klausydami audioknygos, pasirinkite  >  > **Pervadinti žymas.**
 2. Pasirinkite žymą.
 3. Įveskite pavadinimą ir pasirinkite **Atlikta.**


Ištrinti žymą

- Klausydami audioknygos, pasirinkite  >  > **Ištrinti žymas.**
- Pasirinkite žymą.

paskutinė kartą sustabdėte. Galite naudoti žymą norimai vietai knygoje pažymėti.

Kai audioknyga groja, pasirinkite  > **Pridėti žymą.**

Atkurti grojimą nuo žymos

1. Kai audioknyga groja, pasirinkite .
2. Pasirinkite žymą.

Pervadinti žymą

Navigacijoje žymos pavadinamos pagal jos laiką – galite jas pervadinti.



- Pasirinkite **Toliau.**
- Įveskite pavadinimą ir pasirinkite **Atlikta.**

Redaguoti kelionės maršrutą


- Pasirinkite **Programos > Kelionės planuoklis.**
- Pasirinkite išsaugotą kelionę.
- Pasirinkite vieną iš parinkčių:
- Pasirinkite kelionės vietą, jei norite pakeisti atvykimo arba išvykimo laiką.

Planuoti kelionę

Norėdami sukurti ir išsaugoti kelionę su keliomis atvykimo vietomis, galite pasinaudoti kelionės planavimo funkcija.

- Pasirinkite **Programos > Kelionės planuoklis**.
- Pasirinkite .
- Pasirinkite **Pasirinkti kelionės išvykimo vietą**.
- Atlikite atvykimo vietos paiešką ([8 puslapis](#)).
- Pasirinkite **Pasirinkti**.
- Norėdami įterpti kitas atvykimo vietas, pasirinkite .
- Pasirinkite **Vykti!**
- Jei pateikiama pasiūlymų, pasirinkite **Naudoti grotuvą** maršrutą ([20 puslapis](#)).

Redaguoti išsaugotą kelionės maršrutą

- Pasirinkite **Programos > Maršruto planuoklis**.
- Pasirinkite išsaugotą kelionę.
- Pasirinkite .
- Pasirinkite variantą:

- Pasirinkite kelionės vietą, o tuomet, norėdami užfiksuoti kiek laiko užtruksite atitinkamoje vietoje, pasirinkite **Trukmė**.
- Pasirinkite kelionės laiką, jei norite pakeisti transporto priemonę ar maršruto pirmenybę konkrečioje kelio atkarpoje.
- Pasirinkite **Žemėlapis**, jei norite peržiūrėti kelionę žemėlapyje.

Keliauti pagal išsaugotą maršrutą

1. Pasirinkite **Programos > Kelionės planuoklis**.
2. Pasirinkite išsaugotą kelionę.

Naudoti grotuvą







Grotuvas prieinamas ne visuose navigacijos modeliuose.

Įrenginys palaiko mp3 formato failus. Kai kurie modeliai palaiko ir mp4 failus. Jei norite pridėti failų į savo navigaciją, žiūrėkite [62 puslapį](#).

- Norėdami paleisti dainą, pasirinkite

- Pasirinkite **Pervadinti kelionę**.
- Pasirinkite **Redaguoti atvykimo vietas**, jei norite įterpti ir ištrinti atvykimo vietas arba pakeisti atvykimo vietų seką.
- Pasirinkite **Ištrinti kelionę**.
- Pasirinkite **Optimizuoti atvykimo vietų seką**, jei norite išdėstyti savo kelionės sustojimus efektyviausiai.



- Norėdami reguliuoti garsą, pasirinkite .
- Norėdami perjungti dainas, pasirinkite  arba .
- Norėdami aktyvuoti atsitiktinį dainų grojimą, pasirinkite .
- Norėdami pakartoti grojaraštį, pasirinkite .
- Norėdami pakartoti dainą, pasirinkite .

Ieškoti muzikos failų

Galite ieškoti kitų, į navigaciją įkeltų dainų.

1. Pasirinkite **Programos > Grovutas**.
2. Pasirinkite **Naršyti**.
3. Pasirinkite siūlomą variantą.

Peržiūrėti nuotraukas

Kol navigacijoje nuosekliai rodomos nuotraukos, galite pasirinkti ekrano langą nuotraukų peržiūrai sustabdyti.

Nustatyti nuotrauką kaip darbalaukio foną

1. Pasirinkite **Programos > Nuotraukų žiūrėklė**.

Galite peržiūrėti navigacijoje arba atminties kortelėje išsaugotas nuotraukas. Daugiau informacijos apie nuotraukų įkėlimą į navigaciją rasite [61 puslapyje](#).

1. Pasirinkite **Programos > Nuotraukų žiūryklė**.
2. Rodyklėmis naršykite po nuotraukas.
3. Pasirinkite nuotrauką.


Ijungti nuotraukų demonstravimo funkciją

1. Pasirinkite **Programos > Nuotraukų žiūryklė**.
2. Pasirinkite .


Peržiūrėti ankstesnius maršrutus ir atvykimo vietas

Prieš pradėdami naudotis šia funkcija, būtina aktyvuoti kelionės istorijos funkciją ([66 puslapis](#)).

Žemėlapyje galite peržiūrėti ankstesnius maršrutus bei sustojimo vietas.

2. Pasirinkite nuotrauką.
3. Pasirinkite  > **Nustatyti kaip darbalaukio foną**.
4. Nustatykite darbalauko foną ekrano mygtukais.
5. Pasirinkite **Saugoti**.

Ištrinti nuotraukas

1. Pasirinkite **Programos > Nuotraukų žiūryklė**.
2. Pasirinkite nuotrauką.
3. Pasirinkite  > **Ištrinti > Taip**.

Nustatyti žadintuvą

1. Pasirinkite **Programos > Žadintuvas**.
2. Nustatykite laiką.
3. Pasirinkite žymės langelį **Žadintuvas įjungtas**.


Rasti automobilių stovėjimo vietą

Pasirinkite **Programos > Kur aš buvau.**

Pasaulio laikas

1. Pasirinkite **Programos > Pasaulio laikrodis.**
2. Jei reikia, pasirinkite miestą, įveskite miesto pavadinimą, ir pasirinkite **Atlikta.**

Peržiūrėti pasaulio žemėlapi

Pasirinkite **Programos > Pasaulio laikrodis >** .
Tamsios žemėlapi vietos žymi nakties laiką.

Rasti paskutinę automobilio stovėjimo vietą

Nuėmus įjungtą navigaciją nuo laikiklio jūsų buvimo vieta išsaugoma kaip automobilio stovėjimo vieta.

Pasirinkite **Programos > Paskutinė automobilio stovėjimo vieta.**


Prieš pradėdant naudotis šia funkcija, būtina užsisakyti automobilių stovėjimo paslaugą, o navigaciją būtina prijungti prie telefono, kuriame būtų aktyvuota išmaniojo telefono jungtis ([37 puslapis](#)). Ši funkcija prieinama ne visose vietovėse.

Naudodami šią funkciją galėsite rasti išsamios informacijos apie automobilių stovėjimo vietas, laisvas stovėjimo vietas arčiausiai esančiose stovėjimo aikštelėse bei įkainius.

1. Pasirinkite **Programos > Automobilių stovėjimo vietas.**
2. Pasirinkite automobilių stovėjimo vietą.

2. Jei reikia, pasirinkite šalia **Konvertuoti** esantį mygtuką, matų kategoriją ir spauskite **Išsaugoti.**
3. Jei reikia, pasirinkite vieneto mygtuką, matavimo vienetą, o tuomet spauskite **Išsaugoti.**
4. Pasirinkite laukelį po vienetu, kurį pageidaujate konvertuoti.

Išsaugoti automobilio stovėjimo vietą

1. Pasirinkite **Programos > Paskutinė automobilio stovėjimo vieta.**
2. Pasirinkite **Automobilių stovėjimo vietos arba Paskutinė automobilio stovėjimo vieta.**
3. Pasirinkite  > **Išsaugoti.**
4. Jei reikia, įveskite pavadinimą.

Skaičiuotuvai

Pasirinkite **Programos > Skaičiuotuvai.**

Konvertuoti vienetus

1. Pasirinkite **Programos > Vienetų keitiklis.**
5. Pasirinkite mygtuką ekrano apačioje, rodantį valiutų keitimo kursą.
6. Pasirinkite greta valiutos esantį langelį.
7. Įveskite reikšmę ir pasirinkite **Atlikta.**
8. Pasirinkite **Gerai.**

Pasiūlymai

Jei Jūsų navigacijos pakete yra eismo imtuvas,

5. Įveskite skaičių ir pasirinkite **Atlikta.**

Rankiniu būdu nustatyti valiutų keitimo kursas

Galite atnaujinti valiutų keitimo kursus rankiniu būdu ir naudotis pačiais naujausiais duomenimis.

1. Pasirinkite **Programos > Vienetų keitiklis.**
2. Pasirinkite mygtuką greta **Konvertuoti.**
3. Pasirinkite **Valiuta**, po to pasirinkite **Išsaugoti.**
4. Jei reikia, pasirinkite valiutos mygtuką, pasirinkite kitą valiutą ir tuomet spauskite **Išsaugoti.**

Peržiūrėti pasiūlymus



Vairuodami nemėginkite nusirašyti kuponų kodų.

1. Norėdami ieškoti artimiausios atvykimo vietos, kurioje galėtų nurodytasis pasiūlymas pasirinkite jį ekrane.

gausite savo buvimo vietai aktualius pasiūlymus ir kuponus. Reklaminė eismo informacija galima tik Šiaurės Amerikoje.


PASTABA: eismo imtuvas turi būti jungiamas prie išorinio maitinimo šaltinio, be to, norėdami gauti reklaminę eismo informaciją, privalote būti aprėpties zonoje.

Mūsų privatumo pranešimą rasite adresu www.garmin.com/privacy.

Naudoti kalbos vedlį

Kalbos vedlį galima naudoti pavieniams žodžiams ar frazėms ieškoti ir išversti.

Pasirinkite **Programos > Kalbos vedlys**.

2. Jei galima, norėdami peržiūrėti kupono kodą pasirinkite .
3. Užsirašykite kodą ir atvykę į reikiamą vietą jį pateikite.



Peržiūrėti pasiūlymų sąrašą

Norėdami peržiūrėti gautus pasiūlymus, pasirinkite **Programos > Pasiūlymai**.

Išjungti eismo ir pasiūlymų funkciją


Norėdami išjungti pasiūlymų funkciją, turite išjungti eismo funkciją.

1. Pasirinkite **Nustatymai > Eismas**.
2. Pasirinkite **Eismas realiuoju laiku** žymės langelį.

1. Pasirinkite kategoriją ir subkategorijas.
2. Jei reikia, pasirinkite , įveskite ieškomą žodį ir pasirinkite **Atlikta**.
3. Pasirinkite žodį arba frazę.
4. Jei norite išgirsti vertimą, pasirinkite .

Pasirinkti kalbas kalbos vedlyje

Norėdami išversti žodžius ar frazes galite pasirinkti kalbų grupes.

1. Pasirinkite **Programos > Kalbų vedlys > Žodžiai ir frazės**.
2. Pasirinkite  > **Kalba**.
3. Pasirinkite **Iš**, kalbą, iš kurios norite versti ir spauskite **Išsaugoti**.
4. Pasirinkite **Į**, kalbą, į kurią norite versti, ir spauskite **Išsaugoti**.

Išversti žodžius ir frazes

Norėdami išversti žodžius ar frazes galite pasirinkti kalbų grupes.



1. Pasirinkite **Programos > Kalbų vedlys > Žodžiai ir frazės**

Seklys

PASTABOS

Būkite atsargūs, dalindamiesi informacija apie savo buvimo vietą su kitais.

Naudoti dvikalbį žodyną

1. Pasirinkite **Programos > Kalbų vedlys > Dvikalbiai žodynai**.
2. Pasirinkite žodyną.
3. Jei reikia, pasirinkite , įveskite ieškomą žodį ir pasirinkite **Atlikta**.
4. Pasirinkite žodį.
5. Jei norite išgirsti vertimą, pasirinkite .

Pakeisti savo slapyvardį

Pirmą kartą įjungę navigaciją būsite paraginti įvesti slapyvardį, kuriuo sistema galės jus identifikuoti kai naudositės sekliu.


Prieš pradėdant naudoti seklio funkciją, būtina prijungti navigaciją prie mobiliojo telefono, kuriame būtų įdiegta išmaniojo telefono sąsaja (37 puslapis). Ši funkcija galima ne visose vietovėse.

Seklys leidžia informuoti apie jūsų buvimo vietą, sekti kitus ir leisti kitiems sekti jus. Seklio funkcija yra tam tikrose „Garmin“ GPS sistemose. Ją taip pat galima įdiegti ir kaip programą mobiliuosiuose telefonuose.

Paruošti sekli


1. Pasirinkite **Programos > Seklys > Pradėti**.
2. Vadovaukitės navigacijos ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Pakviesti kitą asmenį važiuoti paskui jus galite pasinaudodami elektroninio pašto adresu arba seklio ID. Jei tai padarysite pasinaudoję elektroninio pašto adresu, šis asmuo turės važiuoti paskui naudodamasis „Garmin“ interneto tinklalapiu. Tuo tarpu jei pakviesite kitą asmenį važiuoti paskui pasinaudodami seklio ID, asmuo turės važiuoti paskui jus naudodamasis sekliu.

1. Pasirinkite **Programos > Seklys >  > Profilis**.
2. Prie **Slapyvardis** pasirinkite **Redaguoti**.
3. Įveskite slapyvardį ir pasirinkite **Atlikta**.

Peržiūrėti savo seklio ID

Jūsų seklio ID identifikuoja jūsų navigaciją tarp kitų seklio vartotojų. Kiti vartotojai gali pasinaudoti Jūsų seklio ID, norėdami pakviesti jus važiuoti paskui.

Pasirinkite **Programos > Seklys >  > Profilis**.

Paskui jus sekantys asmenys

Galite pakviesti kitą asmenį važiuoti paskui jus nurodytą laiką. Šiam laikui pasibaigus, paskui važiuojantis asmuo daugiau nebegalės patyti jūsų buvimo vietos.

Pakviesti kitą asmenį važiuoti paskui jus

Galite pakviesti kitą asmenį važiuoti paskui jus nurodytą laiką.

1. Pasirinkite **Programos > Seklys > Važiuok paskui mane**.
2. Pasirinkite vieną iš galimybių:
 - pasirinkite prie pageidaujamo asmens esantį žymės langelį;

Važiuoti paskui kitus asmenis

Jei norite pradėti važiuoti paskui kitą asmenį, (naudodamiesi navigacija) kitas asmuo, pasinaudodamas jūsų seklio ID, turi jus pakviesti.


1. Pasirinkite **Programos > Seklys >  Peržiūra.**

2. Pasirinkite asmenį.

Pasirinkto asmens buvimo vieta rodoma žemėlapyje.

Stebėti paskui jus važiuojančius asmenis

Galite peržiūrėti vartotojų, kurie šiuo metu važiuoja paskui jus, sąrašą.

Pasirinkite **Programos > Seklys >  Peržiūra.**

6. Pasirinkite **Siųsti.**

Atšaukti paskui jus važiuojantį asmenį

Jei atšauksite paskui važiuojantį asmenį, jis daugiau nebegalės matyti jūsų buvimo vietos.


1. Pasirinkite **Programos > Seklys >  Peržiūra.**

- pasirinkite **Įvesti elektroninio pašto adresą arba seklio ID** ir įveskite pageidaujamo asmens elektroninio pašto adresą arba seklio ID ([52 puslapis](#)).

PASTABA: Įvedant seklio ID būtina atkreipti dėmesį į didžiąsias ir mažąsias raides.

3. Pasirinkite **Toliau.**
4. Pasirinkite galimybę:
 - pasirinkite pranešimą;
 - pasirinkite **Įvesti pranešimą** ir įveskite pageidaujama tekstą.
5. Norėdami pasirinkti trukmę tempkite **Valandas** ir **Minutes**, o tuomet pasirinkite **Toliau.**

2. Pasirinkite galimybę:
 - Pasirinkite žymės langelį prie kiekvieno pageidaujamo asmens.
 - Pasirinkite **Įvesti elektroninio pašto adresą arba seklio ID** ir įveskite pageidaujamo asmens elektroninio pašto adresą arba seklio ID.
Įvedant seklio ID, būtina atkreipti dėmesį į didžiąsias ir mažąsias raides.

2. Pasirinkite .
3. Pasirinkite vieną ar daugiau paskui jus važiuojančių asmenų.
4. Pasirinkite **Atšaukti sekimą**.

Nuslėpti savo buvimo vietą

Galite nuslėpti savo buvimo vieną nuo paskui važiuojančių asmenų.

Pasirinkite **Programos > Seklys > Paslėpti mane**.

Galite nusiųsti kitam vartotojui pranešimą apie savo buvimo vietą.

1. Pasirinkite **Programos > Seklys > Aš esu čia**.

1. Paleiskite išmaniojo telefono sąsają savo telefone.
2. Pasirinkite meniu mygtuką.
3. Pasirinkite **Nustatymai**.
4. Pasirinkite žymės langelį **Socialinis tinklas**.
5. Pasirinkite **Socialinio tinklo paskyros**.
6. Pasirinkite šalia žymės langelio esančius

3. Pasirinkite **Toliau**.

4. Pasirinkite variantą:
 - pasirinkite pranešimą;
 - pasirinkite **Įvesti pranešimą** ir įveskite pageidaujamą tekstą.

5. Pasirinkite **Siųsti**.

Suteikti sekliui prieigą prie jūsų socialinio tinklo paskyrų

Jei norite paskelbti savo buvimo vietą socialiniame tinkle naudodami sekli, visų pirma turite aktyvuoti socialinio tinklo paskyras išmaniojo telefono sąsajoje.

4. Pasirinkite variantą:
 - pasirinkite pranešimą;
 - pasirinkite **Įvesti pranešimą** ir įveskite pageidaujamą tekstą.
5. Norėdami pasirinkti trukmę tempkite **Valandas** ir **Minutes**, o tuomet pasirinkite **Toliau**.
6. Pasirinkite **Siųsti**.

socialinius tinklus (kurie turėtų būti aktyvuoti seklyje).

7. Jei reikia, vadovaukitės navigacijos ekrane pateikiamais raginimais pasirinktas paskyras autentifikuoti.

Paskelbti savo buvimo vietą socialiniuose tinkluose

Galite paskelbti savo buvimo vietą socialiniuose tinkluose (tam tikram laikotarpiui). Tuo metu bet kas, patikrinęs paskelbtą informaciją galės sužinoti jūsų buvimo vietą.

1. Pasirinkite **Programos > Seklys > Važiuk paskui mane.**
2. Pasirinkite vieną arba kelis socialinius tinklus.
3. Pasirinkite **Toliau.**

Jis integruojamas į transporto priemonės maitinimo laidą arba į navigaciją. Jei norite, kad navigacijai būtų siunčiama eismo informacija, tai tiek navigacija, tiek ir informacijos apie eismą imtuvas turi būti prijungti prie maitinimo

Eismas

PASTABA

„Garmin“ neprisiima atsakomybės už informacijos apie eismą tikslumą ar savalaikiškumą.

Informacija apie eismą gali būti prieinama ne visose vietovėse ar šalyse.

Jūsų navigacija gali priimti informaciją apie eismą, tik jei naudojamas specialus „Garmin“ informacijos apie eismą imtuvas arba jei esate užsisakę gauti informaciją apie eismą iš „Garmin Live“ (37 puslapis). Informacijos apie eismą imtuvas parduodamas su kai kuriais prietaisų rinkiniais.

Informacijos apie eismą imtuvas

šaltinio ir patekti į eismo informaciją transliuojančios stoties diapazoną. Naudojantis rinkinyje esančiu informacijos apie eismą imtuvu, užsisakyti šios paslaugos nereikia.

Daugiau informacijos apie šiuos imtuvus ir jų aprėptis rasite interneto svetainėje www.garmin.com/traffic.

Rodyti eismą

1. Pasirinkite **Nustatymai > Eismas**.
2. Pasirinkite **Eismas realiu laiku**.


Gauti informaciją apie eismą, naudojantis informacijos apie eismą imtuvu

1. Prijunkite informacijos apie eismą imtuvą prie išorinio maitinimo šaltinio.
2. Prijunkite informacijos apie eismą imtuvą prie navigacijos.

PASTABA: šildomi (metalizuoti) priekiniai stiklai gali pabloginti imtuvo funkcijas.

Gauti informaciją apie eismą naudojant išmaniojo telefono sąsają

Galite įsigyti eismo prenumeratą duomenims apie eismą per išmaniojo telefono sąsają gauti.

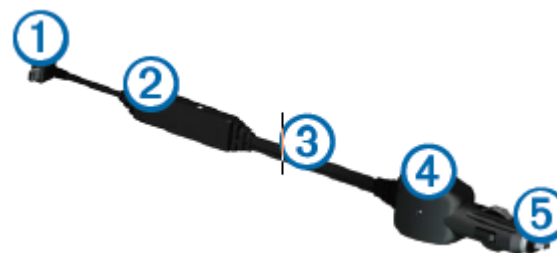

①	Mini USB jungtis
②	Išorinės antenos jungtis
③	Vidinė antena
④	LED indikacinė lemputė
⑤	Transporto priemonės maitinimo šaltinio jungtis

Eismo piktograma

Kai jums tiekama infomacija apie eismą, žemėlapyje pasirodo piktograma. Eismo informacijos piktograma gali būti skirtingų

Informacija apie eismą navigacijos ekrane bus rodoma jei prie išmaniojo telefono sąsajos prijungta navigacija pateks į informacijos apie eismą tranliavimo diapazoną. Ši funkcija galima ne visose vietovėse.


1. Įsigykite eismo prenumeratą iš „Garmin Live“ paslaugų savo telefone ([39 puslapis](#)).
2. Prijunkite savo navigaciją prie išmaniojo telefono sąsajos ([37 puslapis](#)).

spalvų, taigi žymi eismo sąlygų sudėtingumą.

Spalva	Sudėtingumas	Reikšmė
Žalia	Žemas	Eismas laisvas.
Geltona	Vidutinis	Eismas juda, bet yra trikdžių.
Raudona	Aukštas	Eismas nejuda arba juda lėtai. Eisme yra trikdžių.
Pilka	Nėra signalo	Eismo informacija negalima.


Eismas jūsų maršrute

Skaičiuodama jūsų maršrutą navigacija išnagrinėja esamas eismo sąlygas ir automatiškai parenka jums trumpiausią laiko atžvilgiu maršrutą. Jei jums važiuojant kelyje atsiranda trikdžių, navigacija automatiškai perskaičiuoja kitą maršrutą.

Eismą žyminčios piktogramos  spalva kinta ir žymi eismo sąlygų sudėtingumą jūsų maršrute arba tiesiog kelyje, kuriuo važiuojate.



Jei alternatyvaus ir greitesnio maršruto nėra, navigacijoje bus pateikiamas maršrutas ir per eismo trikdžius. Laikas pridamas prie jūsų jau išmatuotos kelionės trukmės automatiškai.

Matyti informaciją apie eismą savo maršrute


1. Važiuodami maršrutu pasirinkite .
2. Pasirinkite **Eismo informacija maršrute**. Navigacijoje pateikiamas pagal vietą maršrute sudarytas eismo įvykių sąrašas.

3. Pasirinkite atvejį.

Išvengti eismo srauto savo maršrute rankiniu būdu


1. Žemėlapyje pasirinkite .
2. Pasirinkite **Eismo informacija maršrute**.
3. Jei reikia, norėdami pamatyti kitus eismo trikdžius savo maršrute, naudokite rodykles.
4. Pasirinkite  > **Vengti**.

Pasirinkite alternatyvų maršrutą

1. Važiuodami automobiliu pasirinkite .
2. Pasirinkite **Alternatyvus maršrutas**.
3. Pasirinkite maršrutą.



Matyti eismo informaciją žemėlapyje

Eismo žemėlapyje pateikiama spalvota informacija apie eismo srautus ir trikdžius netoliese esančiuose keliuose.


1. Žemėlapyje pasirinkite .
2. Pasirinkite **Eismo sąlygos**.

Eismas jūsų vietovėje

Ješkoti eismo trikdžių


1. Žemėlapyje pasirinkite .
2. Pasirinkite **Eismo sąlygos** > .
3. Norėdami pamatyti eismo trikdžius, pasirinkite punktą iš sąrašo.
4. Jei paieškos metu radote daugiau nei vieną trikdį, jį peržiūrėti galite naudodami rodykles.

Peržiūrėti eismo įvykius žemėlapyje

1. Žemėlapyje pasirinkite .
2. Pasirinkite **Eismo sąlygos**.
3. Pasirinkite eismo piktogramą.

Interpretuoti informaciją apie eismą

Eismo apraše paašškintos eismo žemėlapyje naudojamų piktogramų bei spalvų reikšmės.

1. Žemėlapyje pasirinkite .
2. Pasirinkite **Eismo aprašas**.

Eismo kameros

Prieš pradėdant naudotis šia funkcija, būtina užsisakyti „PhotoLive“ paslaugą. Navigacija taip pat turi būti prijungta prie telefono, kuriame yra „Išmaniojo telefono sąsaja“ (37 puslapis). Ši funkcija galima ne visose vietovėse.

Eismo kameros siunčia eismo sąlygų nuotraukas iš didžiųjų greitkelių ir sankryžų realiu laiku. Galite išsaugoti kameras, kurių siunčiamus vaizdus pageidaujate reguliariai matyti.

Išsaugoti eismo kamerą

1. Pasirinkite **Programos > Mano kameros**.
2. Pasirinkite **Išterpti kamerą**.
3. Pasirinkite kelią.
4. Pasirinkite sankryžą.
5. Pasirinkite **Išsaugoti**.

Peržiūrėti eismo kameros rodomą vaizdą

Prieš peržiūrint eismo kameros rodomą vaizdą, būtina kamerą išsaugoti.

1. Pasirinkite **Programos > Mano kameros**.
2. Pasirinkite kamerą.

Informacijos apie eismą užsakymas

Aktyvuoti informacijos apie eismą užsakymą

Jei navigacijoje įdiegtas FM informacijos apie eismą imtuvas, informacijos apie eismą užsakyti nereikia. Užsakymas aktyvuojamas automatiškai, kai tik navigacija suranda palydovo signalus (tuo pat metu priimant informacijos apie eismą signalus iš mokamų paslaugų tiekėjo).

Užsakyti visam naudojimui laikotarpiui

Kai kuriuose modeliuose funkcijas galima užsakyti visam naudojimui laikotarpiui.

LT	Šiame modelyje įdiegtas informacijos apie eismą užsakymas visam naudojimui laikui bei eismo imtuvas.
LMT	Šiame modelyje įdiegtas „nüMaps Lifetime™“, informacijos apie eismą užsakymas visam naudojimui laikui (72 puslapis) bei eismo imtuvas.

Pridėti užsakymą

Galite užsisakyti informaciją apie eismą kituose regionuose ar valstybėse.

PASTABA: informaciją apie eismą taip pat galite užsisakyti ir naudodamiesi „Garmin“ tiesioginėmis paslaugomis ([39 puslapis](#)). Įsigijus eismo informaciją per „Garmin Live“ paslaugas, būtina išmaniojo telefono jungtis, tačiau nereikia eismo imtuvo ([37 puslapis](#)).

1. Pagrindiniame meniu pasirinkite **Nustatymai > Eismas**.

2. Pasirinkite galimybę:

- naudodami ne Šiaurės Amerikos rinkai skirtą navigaciją, pasirinkite **Užsakymai** > **+**.
- Naudodami Šiaurės Amerikos rinkai skirtą prietaisą, pasirinkite **+**.

3. Užsirašykite FM informacijos apie eismą imtuvo ID.

4. Norėdami informaciją užsisakyti, aplankykite interneto adresą www.garmin.com/fmtraffic. Čia jums bus suteiktas 25 simbolių kodas. Šio kodo pakartotinai naudoti negalima. Kiekvieną kartą atnaujindami paslaugą privalote įsigyti naują kodą. Jei naudojate nuosavus sudėtinius FM informacijos apie eismą imtuvus, kiekvienam imtuvui privalote įsigyti atskirą kodą.

5. Navigacijoje pasirinkite **Toliau**.

6. Įveskite kodą.

7. Pasirinkite **Atlikta**.

Duomenų valdymas

Navigacijoje galite išsaugoti failus, pavyzdžiui, JPEG nuotraukas. Joje taip pat yra atminties kortelės jungtis papildomiems duomenims saugoti.

PASTABA: Prietaisas nepalaiko Windows 95, 98, Me, Windows NT[®] ir MAC OS 10.3 bei ankstesnių operacinės sistemos versijų.

Failų tipai

Navigacija palaiko šiuos failų tipus:

- JPEG ir JPG vaizdo failus ([47 puslapis](#));
- Žemėlapius ir GPX žemėlapių taškų failus iš „Garmin“ programinės įrangos, įskaitant „MapSource[®]“, „BaseCamp[®]“ ir „HomePort[®]“ ([72 puslapis](#));
- GPI įprastinių lankytinų vietų failus iš „Garmin“ lankytinų vietų kelties programos ([73 puslapis](#)).

Atminties kortelės

Galite nusipirkti atminties korteles iš elektronikos priekių parduotuvės arba įsigyti jau įkeltą „Garmin“ žemėlapių programinę įrangą (www.garmin.com/trip_planning). Atminties kortelę galima naudoti ne tik žemėlapiams ir duomenims, bet ir kitiems failams (kaip antai žemėlapiai, vaizdai, geoslėptuvių paieškos žaidimai, maršrutai, žemėlapių taškai ir įprastinės lankytinos vietos) saugoti.

Atminties kortelės įdiegimas

Prie navigacijos galima jungti „microSD™“ ir „microSDHC“ atminties korteles.

1. Įstatykite atminties kortelę į navigacijoje esantį lizdą.
2. Spauskite kortelę, kol išgirsite spragtelėjimą.

Perkelti failus iš savo kompiuterio

1. Prijunkite navigaciją prie kompiuterio ([2 puslapis](#)).

Kompiuteriuose su „Windows“ operacine sistema navigacija ir atminties kortelė rodoma kaip išoriniai kaupikliai, o „Mac“ kompiuteriuose – kaip išorinės talpyklos.



PASTABA: kai kurie kompiuteriai su sudėtiniais tinklo kaupikliais nepriima „nüvi“ kaupiklių. Išsamesnę informaciją kaip susieti kaupiklius, rasite mūsų operacinės sistemos pagalbos faile.

2. Kompiuteryje atidarykite failų naršyklę.
3. Pasirinkite failą.
4. Pasirinkite **Redaguoti > Kopijuoti**.
5. Atidarykite „Garmin“ arba atminties kortelės kaupiklį arba talpyklą.
6. Pasirinkite **Redaguoti > Įkelti**.

Failas rodomas navigacijos atminties arba atminties kortelės failų sąrašė.

Kaip išjungti USB laidą

1. Atlikite šiuos veiksmus:

- Jei kompiuteryje naudojama „Windows“ operacinė sistema, du kartus spragtelėkite ant iškėlimo piktogramos  sisteminiame dėkle.
 - „Mac“ kompiuteryje nutempkite talpyklos piktogramą į **Šiukšliadėžę (Trash)** .
2. Išjunkite laidą iš kompiuterio.

Ištrinti failus

PASTABA

Jei nežinote failo paskirties, netrinkite jo. Navigacijos atmintyje saugomi svarbūs sistemos failai, kurių ištrinti negalima.

1. Atidarykite „Garmin“ kaupiklį arba talpyklą.
2. Jei reikia, atidarykite aplanką ar talpyklą.
3. Pasirinkite failą.
4. Klaviatūroje paspauskite mygtuką **Ištrinti**.

Pritaikyti prietaisą

1. Pasirinkite **Nustatymai**.

1. Pasirinkite nustatymo kategoriją.
2. Pasirinkite nustatymą, kurį pageidaujate keisti.

Pasirinkite **Nustatymai > Žemėlapis ir transporto priemonė**.

- **Transporto priemonė** – pakeičia piktogramą, rodančią jūsų vietą žemėlapyje. Daugiau piktogramų rasite apsilankę interneto svetainėje www.garmingarage.com.
- **Važiavimo žemėlapis vaizdas** – nustato perspektyvą žemėlapyje.
- **Pėsčiųjų žemėlapis vaizdas** – nustato perspektyvą žemėlapyje.
- **Žemėlapis detalumas** – nustato detalumo lygį žemėlapyje. Nustačius detalesnį žemėlapis vaizdą, jis bus piešiamas lėčiau.
- **Žemėlapis tema** – pakeičia žemėlapis duomenų spalvą.

- **Žemėlapių mygtukai** – nustato, kurie mygtukai bus įtraukti į žemėlapi (galima įtraukti iki trijų mygtukų).
- **Žemėlapių sluoksniai** – nustato žemėlapyje rodomus duomenis (28 puslapis).
- **Prietaisų skydeliai** – nustato žemėlapi prietaisų skydelio išdėstymą.
- **Mano žemėlapiai** – nustato, kurie įdiegti žemėlapiai bus naudojami navigacijoje.

Žemėlapių aktyvavimas

PATARIMAS: norėdami įsigyti papildomų žemėlapių, apsilankykite www.garmin.com/maps.

1. Pasirinkite **Nustatymai > Žemėlapis ir transporto priemonė > Mano žemėlapiai**.
2. Pasirinkite žemėlapi.

Navigacijos nustatymai

Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija**.

- **Skaičiavimo režimas** – nustato maršruto prioritetus.

- **Vengtinios vietos** – nustato, kokių kelio požymių vengti maršrutuose.
- **Tradicinės vengtinios vietos** – leidžia vengti konkrečių kelių ar vietovių.
- **Palankūs aplinkkeliai** – nustato aplinkkelio ilgį.
- **Apriboti kelionę pėsčiomis** – reguliuoja maksimalų atstumą pėsčiomis pėsčiųjų maršrutuose.
- **Viešasis transportas** – aktyvuoja arba užblokuoja viešąjį transportą.
- **Saugus režimas** – išjungia visas funkcijas, kurioms reikalingas ypatingas vairuotojo dėmesys.
- **GPS imitatorius** – sustabdo GPS signalo priėmimą ir taupo baterijos energiją.

Maršrutų prioritetai

Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija > Skaičiavimo režimas**.

Maršrutas skaičiuojamas pagal greičius kelyje ir transporto priemonės greičio informacija nurodytame maršrute.

- **Trumpesnis laikas** – apskaičiuoja maršrutus, kuriuos įveiksite greičiau, tačiau jų atstumas gali būti ilgesnis.
- **Trumpesnis atstumas** – apskaičiuoja maršrutus, kurių atstumas trumpesnis, tačiau galite užtrukti ilgiau.
- **Mažiau degalų** – apskaičiuoja maršrutus, kuriuos galima nuvažiuoti su mažiau degalų, nei važiuojant kitais maršrutais.
- **Bekelė** – apskaičiuoja tiesią liniją nuo jūsų buvimo iki atvykimo vietos.

Ekranų nustatymai

Pasirinkite **Nustatymai > Ekranas**.

- **Spalvų režimas** – nustato šviesų foną **Diena**, tamsų foną **Naktis**, arba automatiškai perjungia šiuos fonus, atsižvelgiant į saulės patekėjimo ir nusileidimo laiką jūsų buvimo vietoje (**Automatinis**).

- **Ryškumas** – keičia ekrano ryškumą. Sumažinus ekrano ryškumą, galima taupyti baterijos energiją.
- **Ekranų laukimo laikas** – nustato ekrano neveikos laiką, po kurio navigacija persijungia į miego būseną.
- **Momentinė ekrano kopija** – naudojantis šia funkcija, galima nufotografuoti prietaiso ekraną. Ekranų nuotraukos saugomos navigacijos **Ekranų nuotraukų** aplanke.

„Bluetooth“ nustatymai

Pasirinkite **Nustatymai > Bluetooth**.

- **„Bluetooth“** – aktyvuoja „Bluetooth“ komponentą.
- **Pridėti telefoną** arba **Telefonas** – valdo jungtis tarp jūsų navigacijos ir mobiliųjų telefonų, palaikančių belaidę „Bluetooth“ technologiją.
- **Patogus vardas** – leidžia įvesti patogų vardą, kuriuo jūsų „nūvi“ navigacija bus identifikuojama „Bluetooth“ belaidę technologiją palaikančiuose įrenginiuose.

Tvarkyti „Bluetooth“ prietaisų sąrašą

Galite pridėti, atjungti arba ištrinti telefonus, kuriuos suranda jūsų navigacija, aktyvavus „Bluetooth“.

1. Pasirinkite **Nustatymai > Bluetooth > Telefonas**.
2. Pasirinkite variantą:
 - Pasirinkite telefoną, su kurio pageidaujate navigaciją sujungti.
 - Norėdami įtraukti telefoną į meniu, pasirinkite **+**.
 - Norėdami ištrinti telefoną iš navigacijos atminties pasirinkite **X**.
 - Norėdami pašalinti esamą jungtį pasirinkite **Nėra**.

Išjungti „Bluetooth“

1. Pasirinkite **Nustatymai > Bluetooth**.
2. Pasirinkite **Bluetooth**.

Eismo nustatymai

Pasirinkite **Nustatymai > Eismas**.

- **Eismas realiu laiku** – aktyvuoja eismo rodymą.
- **Užsakymai** – aktyvių eismo užsakymų sąrašas.
- **Eismo tendencijos** – žiūrėti [66 puslapį](#).

Aktyvuoti informaciją apie eismą

Informacijos apie eismą imtuvas įeina į kai kurių navigacijų paketų sudėtį.

Pasirinkite **Nustatymai > Eismas > Eismas realiu laiku**.

Įsigyti eismo prenumeratas

Norėdami įsigyti papildomas prenumeratas arba atnaujinti pasibaigusias, apsilankykite interneto tinklalapyje www.garmin.com/traffic.

Kaip peržiūrėti eismo prenumeratas

Pasirinkite **Nustatymai > Eismas > Prenumeratos**.

Eismo tendencijos (trafficTrends)

Aktyvavus eismo tendencijų funkciją, prietaisas registruoja praeities eismo duomenis ir panaudoja

Ši informacija siunčiama į „Garmin“, kai prijungiate navigaciją prie „myGarmin“ per kompiuterį.

PASTABA: skirtingi maršrutai gali būti apskaičiuojami atsižvelgiant į eismo tendencijas konkrečią savaitės dieną ar paros metą.

Kaip išjungti eismo tendencijų funkciją

Norėdami išjungti navigacijos eismo duomenų registravą ar dalijimąsi jais, išjunkite eismo tendencijų funkciją.

Pasirinkite **Nustatymai > Eismas > Eismo tendencijos**.

Vienetų ir laiko nustatymai

Pasirinkite **Nustatymai > Vienetai ir laikas**.

- **Dabartinis laikas** – nustato navigacijos laiką.
- **Laiko formatas** – galima pasirinkti 12 valandų, 24 valandų arba pasaulinio laiko formatą.
- **Vienetai** – nustato atstumo matavimo vienetus.

juos efektyviems maršrutams apskaičiuoti.

Kalbos ir klaviatūros nustatymas

Pasirinkite **Nustatymai > Kalba**.

- **Šnekamoji kalba** – nustato balso kreipinių kalbą.
- **Teksto kalba** – nustato pasirinkta kalba rodyti visą tekstą ekrane.

PASTABA: pakeitus teksto kalbą, vartotojo įvestų duomenų arba žemėlapiu duomenų kalba nepasikeičia (pavyzdžiui, gatvių pavadinimai).

- **Klaviatūros kalba** – nustato klaviatūros kalbą.
- **Klaviatūros išdėstymas** – nustato klaviatūros išdėstymą.

Atstumo įspėjimų nustatymai

Pasirinkite **Nustatymai > Atstumo įspėjimai**.

- **Garsas** – nustato įspėjimo toną.
- **Įspėjimai** – įspėja, kai priartėjate prie fiksuotų greičio matavimo kamerų.


Navigacija ir privatumas

Pasirinkite **Nustatymai** > **Navigacija**.

- **Apie** – rodomas programinės įrangos versijos numeris, navigacijos ID ir keleto kitų programinės įrangos funkcijų informacija.
- **GVLS** – rodo jūsų pasirinkimą atitinkančią galutinio vartotojo licencinę sutartį.
PASTABA: ši informacija reikalinga tuomet, kai norite atnaujinti savo sistemos programinę įrangą arba įsigyti papildomos žemėlapių informacijos ([73 puslapis](#)).
- **Pranešimai apie buvimo vietą** – navigacija surenka informaciją apie jūsų pasirinktą greitį, kryptį, buvimo vietą ir perduoda ją strateginiams partneriams bei paslaugų tiekėjams.
- **Kelionės istorija** – leidžia navigacijai registruoti informaciją „Mano tendencijos“ ([23 puslapis](#)), „Kur aš buvau“ ([48 puslapis](#)) ir „Kelionės įrašo“ funkcijoms ([28 puslapis](#)).

Atkurti nustatymus

Galite atkurti nustatymų kategorijos arba visų nustatymų gamyklines reikšmes.

1. Pasirinkite **Nustatymai**.
2. Jei reikia, pasirinkite nustatymų kategoriją.
3. Pasirinkite  > **Atkurti**.

Priedas

Elektros laidai

Navigaciją galima jungti prie maitinimo šaltinio trim būdais:

- per transporto priemonės maitinimo laidą.
- per USB kabelį.
- per AC suderintuvą (galima įsigyti).

- **Ištrinti kelionės istoriją.**

Navigacijos priežiūra

PASTABA

Nenumeskite prietaiso ant žemės ir nenaudokite jo aplinkoje, kurioje galimi stiprūs smūgiai ar vibracija.

Saugokite navigaciją nuo vandens.

Bet koks kontaktas su vandeniu gali navigaciją sugadinti.

Nelaikykite navigacijos aplinkoje, kurioje galimi dideli temperatūros pokyčiai – ji gali sugesti.

Niekada nelieskite navigacijos jutiklinio ekrano kietais ar aštriais daiktais, nes galite jį pažeisti.

Kaip valyti išorinį prietaiso korpusą

PASTABA

Nevalykite navigacijos cheminiais valikliais ir tirpikliais, kurie galėtų pažeisti jos plastikines sudedamąsias dalis.

1. Valykite išorinį navigacijos korpusą (tačiau ne jutiklinį ekraną) švelnia, plovikliu sudrėkinta šluoste.
2. Nuvalykite navigaciją sausa šluoste.

Kaip valyti jutiklinį navigacijos ekraną

1. Valykite navigacijos jutiklinį ekraną švelnia ir švaria šluoste be pūkelių.
2. Jei reikia, valykite jį vandeniu, izopropilo alkoholiu ar akinių lešių valikliu.
3. Sudrėkinkite šluostę vienu iš minėtųjų skysčių.
4. Švelniai nuvalykite navigacijos jutiklinį ekraną šluoste.

Apsaugoti navigaciją nuo vagystės

- Laikykite nenaudojamą navigaciją ir jos tvirtinimo fikساتorių nematomoje vietoje.
- Nuvalykite nuo priekinio transporto priemonės stiklo siurbtuko žymes.
- Nelaikykite navigacijos transporto priemonės daiktadėžėje.
- Užregistruokite navigaciją adresu <http://my.garmin.com>.

Ištrinti vartotojo duomenis

Šio proceso metu ištrinami visi navigacijoje išsaugoti duomenys.

1. Įjunkite navigaciją.
2. Prilieskite pirštu apatinį dešinįjį navigacijos ekrano kampą.
3. Laikykite pirštą prispaudę, kol ekrane pasirodys iššokantis langas.
4. Norėdami ištrinti visus vartotojo duomenis pasirinkite **Taip**.

Pratęsti baterijos naudojimo laiką

- Saugokite navigaciją nuo ekstremalių temperatūrų.
- Aktyvuokite miego režimą (4 puslapis).
- Sumažinkite ekrano ryškumą (4 puslapis).
- Saugokite navigaciją nuo tiesioginių saulės spindulių.
- Sumažinkite navigacijos garsą (4 puslapis).
- Išjunkite „Bluetooth“ (66 puslapis).
- Sutrumpinkite ekrano laukimo laiką (65 puslapis).

Pakeisti transporto priemonės maitinimo kabelio saugiklį

PASTABA

Keisdami saugiklį nepameskite smulkių detalių ir nepamirškite jas reikiamai sujungti. Neteisingai surinktas transporto priemonės elektros laidas neveiks.

Jei navigacija transporto priemonėje nėra įkraunama, gali tekti pakeisti transporto priemonės suderintuvo antgalyje esantį saugiklį.

1. Atsukite antgalį ①.

PATARIMAS: atsukti antgalį galite monetos briauna.

2. Nuimkite antgalį, sidabro spalvos smaigalį ②, ir saugiklį ③.
3. Įdėkite 2A inercinį saugiklį.



4. Uždėkite siurbtuko fiksatorių ant disko.
5. Palenkite svirtelę žemyn (link disko).

Montuoti navigaciją prie prietaisų skydelio

PASTABA

Pritvirtinus navigaciją ilgalaikio tvirtinimo klėjais, vėliau juos labai sunku pašalinti.

Norėdami pritvirtinti navigaciją prie transporto priemonės prietaisų skydelio, pasinaudokite rinkinyje esančiu tvirtinimo disku ir laikykitės šalyje galiojančių susijusių reikalavimų.

1. Nuvalykite ir nusausinkite prietaisų skydelį toje vietoje, kur planuojate montuoti diską.
2. Nulupkite apsaugą nuo disko apačioje esančio lipnaus pagrindo.
3. Pridėkite diską prie prietaisų skydelio.
4. Nuimkite skaidrią plastikinę apsaugą nuo disko viršaus.

5. Uždėkite vakuuminio siurbtuko laikiklį ant disko viršaus.
6. Nulenkite svirtelę žemyn (disko link).

Nuimti navigaciją, jos laikiklį ar stovą

Išimti navigaciją iš jos laikiklio

1. Paspauskite laikiklio viršuje esančią ąselę.
2. Palenkite navigaciją į priekį.

Nuimti navigacijos laikiklį nuo stovo

1. Pasukite laikiklį į kairę arba į dešinę.
2. Spauskite, kol iš laiklio lizdo išsiims stovo rutuliukas.

Nuimti laikiklį su vakuuminiu siurbtuku nuo

Atnaujinti žemėlapius

Galite atnaujinti savo navigacijoje esančius žemėlapius. Daugiau informacijos rasite www.garmin.com/mapupdates, pasirinkę **Žemėlapių atnaujinimo naudotojo vadovą**.

„nüMaps Lifetime“

Kai kuriuose navigacijų modeliuose įdiegtas „nüMaps Lifetime“, kuris užtikrina žemėlapių atnaujinimą kas tris mėnesius tol, kol naudositės šiuo navigacijos prietaisu.

Užsakymo sąlygas rasite apsilankę www.garmin.com/us/maps/numaps_lifetime.

priekinio transporto priemonės stiklo

1. Palenkite laikiklio su vakuuminiu siurbtuku svirtelę į save.
2. Patraukite siurbtuką į save.

LM	Šiame modelyje įdiegtas „nüMaps Lifetime“ visam navigacijos naudojimo laikui.
LMT	Šiame modelyje įdiegtas informacijos apie eismą užsakymas ir „nüMaps Lifetime“ visam navigacijos naudojimo laikui bei informacijos apie eismą imtuvas.

Atnaujinti žemėlapius

1. „Garmin“ tinklalapyje eikite į navigacijos aprašo tinklalapį (www.garmin.com).
2. Paspauskite **Žemėlapių** skirtuką.
3. Laikykitės ekrane pateikiamų instrukcijų.

Saugumo vaizdo kameros



ĮSPĖJIMAS

„Garmin“ neprisiima atsakomybės už lankytinų vietų ar greičio matavimo kamerų duomenų bazėse pateiktos informacijos tikslumą ar pasekmes.

Greičio matavimo kamerų informacija prieinama

Bet kuriuo metu galite įsigyti informaciją apie naują regioną arba pratęsti galiojantį užsakymą. Visai užsakytai informacijai apie bet kurį regioną taikomas galiojimo laikas.

Lankytinos vietos

Lankytinos vietos yra įprastai žemėlapyje rodomi taškai. Tai gali būti įspėjimai, informuojantys, jog artėjate prie nurodytos vietos, arba kad važiuojate viršydami leistiną greitį.

Diegti lankytinų vietų kelties programą

Galite sukurti arba įkelti dažniausiai naudojamus lankytinų vietų sąrašus bei įdiegti juos savo

tik kai kuriose vietovėse. Norėdami sužinoti greičio matavimo kamerų informacijos aprėptį, apsilankykite <http://my.garmin.com>. Šiose vietovėse „nüvi“ suteikia informaciją apie šimtų greičio matavimo kamerų įrengimo vietą. „nüvi“ įspės ne tik įspės jus kai artėsite prie greičio matavimo kameros, bet ir praneš kai viršysite greitį. Duomenys atnaujinami ne rečiau kaip kartą per savaitę, todėl galėsite naudotis tik pačia naujausia informacija.

navigacijoje (naudodami lankytinų vietų kelties programą).

1. Apsilankykite www.garmin.com/extras.
2. Spustelėkite **Paslaugos > Lankytinų vietų kelties programa**.
3. Įdiekite lankytinų vietų kelties programą į kompiuterį.

Naudotis lankytinų vietų kelties programos pagalbos failus

Išsamesnės informacijos apie lankytinų vietų kelties programą rasite pagalbos faile.

Atidarę lankytinų vietų kelties programą, spustelėkite **Pagalba**.

Rasti papildomos informacijos

1. Pasirinkite **Kur vykti? > Kategorijos > Dažniausiai naudojami lankytinos vietos**.
2. Pasirinkite kategoriją.

Įsigyti priedus


Apsilankykite <http://buy.garmin.com>.

Trikdžių diagnostika

Problema	Sprendimas
Mano navigacija nepriima palydovo signalų	Įsitikinkite, kad GPS simulatorius išjungtas (64 puslapis). Užtikrinkite, kad navigacija nėra automobilių stovėjimo garaže, šalia aukštų pastatų ar medžių. Pora minučių pabūkite vienoje vietoje.
Siurbtukas nesilaiko ant priekinio stiklo.	Nuvalykite siurbtuką ir priekinį automobilio stiklą spiritu. Nusausinkite švariu ir sausu audeklu. Siurbtuką pritvirtinkite (1 puslapis).
Navigacija transporto priemonėje neįkraunama.	Patikrinkite transporto priemonės laide esantį saugiklį (71 puslapis). Įsitikinkite, kad transporto priemonės variklis veikia ir energija į maitinimo lizdą yra tiekama. Jūsų navigacija gali būti įkraunama tik jei aplinkos temperatūra yra nuo 0°C iki 45 °C (32 °F iki 113°F). Navigacija negali būti įkraunama jei į ją tvieskia tiesioginiai saulės spinduliai arba jei ji laikoma karštoje aplinkoje.

Mano baterija labai greitai išsenka.	Jei norite, kad navigacijos baterija taip greitai neišsektų, sumažinkite ekrano apšvietimą (65 puslapis).
Mano baterijos matuoklis rodo netikslią informaciją.	Leiskite baterijai visiškai išsekti, o tuomet ją pilnai įkraukite (nepertraukdami įkrovimo proceso).
Kaip žinoti, kad mano navigacijai aktyvuotas USB talposios atminties režimas?	Kai jūsų navigacijai aktyvuotas USB talposios atminties režimas, jos ekrane rodomas paveikslėlis, kuriame pavaizduota prie kompiuterio prijungta navigacija. Savo kompiuteryje taip pat turėtumėte matyti ir du naujus įrenginius su keičiamąja laikmena.
Navigacija prijungta prie kompiuterio, tačiau jos nėra naujų įrenginių su keičiamąja laikmena sąraše.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Išjunkite USB laidą iš kompiuterio. 2. Išjunkite navigaciją. 3. Įjunkite USB laidą į kompiuteryje esantį USB lizdą ir įjunkite navigaciją. Navigacija automatiškai įsijungs ir aktyvuosis USB talposios atminties režimas. 4. Įsitikinkite, kad navigacija įjungta į USB lizdą, o ne į USB šakotuvą.
Kompiuteryje negaliu matyti naujų įrenginių su keičiamąja laikmena sąrašo.	Jei jūsų kompiuteriui yra priskirta keletas tinklo diskų, „Windows“ gali nepriskirti disko raidžių jūsų navigacijos diskams. Norėdami sužinoti, kaip pažymėti ar priskirti disko raides, informacijos ieškokite savo operacinės sistemos faile „Pagalba“.
Mano telefonas neprisijungia prie navigacijos	<ul style="list-style-type: none"> • Pagrindiniame meniu pasirinkite Priemonės > Nustatymai > Bluetooth (turi būti aktyvus). • Įjunkite savo mobilųjį telefoną ir laikykite jį ne toliau nei 33 pėdų (10 m) atstumu nuo navigacijos.

- Norėdami gauti daugiau informacijos apsilankykite www.garmin.com/bluetooth.



913-397-8200
1-800-800-1020



00 32 2 672 52 54



0180 5 / 42 76 46 - 880



00800 4412 454
+44 2380 662 915



0808 2380000
+44 (0) 870.8501241



00 45 4810 5050



00 39 02 3669 9699



00 35 1214 447 460



1-866-429-9296



00 358 9 6937 9758



0800-0233937



00 34 902 007 097



43 (0) 3133 3181 0



00 331 55 69 33 99



815 69 555



00 46 7744 52020

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK

Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)

„Garmin“, „Garmin“ logotipas, „MapSource“ ir „nüvi“ yra „Garmin Ltd.“ arba jos dukterinių įmonių, registruotų JAV ir kitose šalyse, prekės ženklai. „BaseCamp™“, „HomePort™“, „cityXplorer™“, „ecoRoute™“, „nüMaps Guarantee™“, „nüMaps Lifetime™“, „myGarmin™“ ir „trafficTrends™“ yra „Garmin Ltd.“ arba jos dukterinių įmonių prekės ženklai. Šių prekės ženklų negalima naudoti be „Garmin“ sutikimo.

„Bluetooth®“ žyma ir logotipai yra „Bluetooth SIG, Inc.“ nuosavybė, ir „Garmin“ ši ženklą naudoja bet kokiems tikslams pagal licenciją. „Windows“ yra registruotas JAV ir / arba kitų šalių „Microsoft Corporation“ prekės ženklas. „Mac®“ yra registruotas „Apple Computer, Inc.“ prekės ženklas. „microSD™“ yra „SD-3C, LLC“ prekės ženklas. „Audible.com®“ ir „AudibleReady®“ yra registruoti „Audible, Inc ©. 1997-2005 Audible“ prekės ženklai. „HD Radio™“ yra patentuotas iBiquity Digital“ bendrovės prekės ženklas. „Android“ yra „Google Inc.“ prekės ženklas.



© 2012 Garmin Ltd. arba jos dukterinės įmonės